

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

- Der Laser-Strahl, den dieser CD-Player generiert, kann die Augen schädigen. Versuchen Sie daher nicht, den Player zu zerlegen. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in den Player gelangen, trennen Sie ihn von der Netzsteckdose. Lassen Sie den Player von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
- CDs mit ungewöhnlichen Formen, zum Beispiel herz- oder sternförmige oder quadratische CDs, können Sie mit diesem Player nicht abspielen. Falls Sie es doch versuchen, kann der Player beschädigt werden. Verwenden Sie solche CDs nicht.

Reinigen des Gehäuses

- Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeld und Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Stromversorgung

- Bei Wechselstrombetrieb überprüfen Sie bitte, ob die Betriebsspannung des Geräts mit der lokalen Stromversorgung übereinstimmt (siehe „Technische Daten“), und verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Andere Netzkabel sind nicht geeignet.
- Der Player bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Wenn Sie das Gerät über Batterien betreiben möchten, verwenden Sie sechs R20-Batterien der Größe D.
- Wenn die Batterien nicht benutzt werden sollen, nehmen Sie sie heraus, um Schäden durch auslaufende oder korrodierende Batterien zu vermeiden.
- Das Typenschild mit Betriebsspannung, Leistungsaufnahme usw. befindet sich an der Geräteunterseite.

Aufstellung


- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten auf, an denen es direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine geneigte oder instabile Oberfläche.
- Lassen Sie an den Seiten des Gehäuses jeweils 10 mm frei. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden, damit das Gerät ordnungsgemäß arbeitet und die Lebensdauer der Komponenten nicht verkürzt wird.
- Wenn Sie das Gerät in einem in der Sonne geparkten Auto lassen, wählen Sie unbedingt eine Stelle im Auto, an der das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Da für die Lautsprecher ein starker Magnet verwendet wird, halten Sie Kreditkarten mit Magnetcodierung oder Zugfederuhren (mechanische Uhren) vom Gerät fern, um mögliche Schäden durch den Magneten zu vermeiden.

Betrieb

- Wird das Gerät direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht oder wird es in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt, kann sich auf den Linsen im CD-Player Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem Fall funktioniert das Gerät nicht korrekt. Nehmen Sie die CD heraus und warten Sie ca. eine Stunde, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.
- Wurde das Gerät längere Zeit nicht benutzt, schalten Sie es in den Wiedergabemodus und warten Sie einige Minuten, bis es sich erwärmt hat, bevor Sie eine Kassette einlegen.

Hinweise zu Kassetten

- Brechen Sie die Überspielschutzlasche von Seite A oder B heraus, um ein versehentliches Überspielen zu verhindern. Wenn Sie die Kassette später wieder überspielen wollen, überkleben Sie die Aussparung mit Klebeband.




Überspielschutz- für Seite A lasche für Seite B

- Es empfiehlt sich, eine Kassette mit einer Spieldauer von über 90 Minuten - wenn überhaupt - nur für langes, ununterbrochenes Aufnehmen oder Wiedergeben zu verwenden.

Hinweise zu CDs

- Reinigen Sie die CD vor dem Abspielen mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie dabei von der Mitte nach außen.

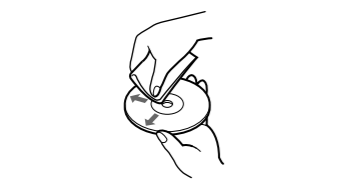

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdüner und keine handelsüblichen Reinigungsmittel oder Antistatik-Sprays für Schallplatten.
- Setzen Sie die CD weder direktem Sonnenlicht noch Wärmequellen wie zum Beispiel Warmluftauslässen aus. Lassen Sie sie nicht in einem in der Sonne geparkten Auto liegen, denn die Temperaturen im Wageninneren können sehr stark ansteigen.
- Kleben Sie kein Papier und keine Aufkleber auf die CD und zerkratzen Sie nicht die Oberfläche der CD.
- Bewahren Sie eine CD nach der Wiedergabe immer in ihrer Hülle auf. Bei Kratzern, Verschmutzungen oder Fingerabdrücken auf der CD kann es zu Spurführungsfehlern kommen.

Hinweise zu CD-Rs/CD-RWs

Mit diesem Player lassen sich CD-Rs/CD-RWs wiedergeben, die im CD-DA-Format* aufgezeichnet wurden, aber die Wiedergabemöglichkeiten hängen von der Qualität der CD und dem Zustand des Aufnahmegeräts ab.

* CD-DA steht für Compact Disc Digital Audio. Es handelt sich dabei um einen Aufnahmestandard für Audio-CDs.

Musik-CDs mit Urheberrechtsschutzcodierung

Dieses Produkt ist auf die Wiedergabe von CDs ausgelegt, die dem Compact Disc-Standard (CD) entsprechen. Seit neuestem bringen einige Schallplattenfirmen Musik-CDs mit Kopierschutztechnologien auf den Markt. Beachten Sie bitte, dass einige dieser CDs nicht dem CD-Standard entsprechen und mit diesem Produkt möglicherweise nicht wiedergegeben werden können.

Sollten an Ihrem Player Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Störungsbehebung

Allgemeines

Das Gerät schaltet sich nicht ein.

- Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind.
- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.
- Sie können den Player nicht mit der Fernbedienung einschalten, wenn Sie ihn mit Batterien betreiben.

Das Gerät ist nicht eingeschaltet und „bAttErY“ und „Error“ werden abwechselnd angezeigt.

- Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind.
- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.

Es ist kein Ton zu hören.

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Trennen Sie die Kopfhörer vom Gerät, wenn die Wiedergabe über Lautsprecher erfolgen soll.

Störgeräusche sind zu hören.

- In der Nähe des Players wird ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät verwendet, das Radiowellen erzeugt. → Verwenden Sie das Mobiltelefon usw. in größerer Entfernung vom Player.

CD-Player

Die CD wird nicht abgespielt oder „no dISC“ leuchtet im Display, obwohl eine CD eingelegt ist.

- Legen Sie die CD mit der Beschriftung nach oben ein.
- Reinigen Sie die CD.
- Nehmen Sie die CD heraus und lassen Sie das CD-Fach etwa eine Stunde geöffnet, damit Feuchtigkeit verdunsten kann.
- Die CD-R/CD-RW wurde nicht abgeschlossen. Schließen Sie die CD-R/CD-RW mit dem Aufnahmegerät ab.
- Es liegt ein Problem mit der Qualität der CD-R/CD-RW, dem Aufnahmegerät oder der Anwendungssoftware vor.
- Die CD-R/CD-RW ist leer.
- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.


Der Ton setzt aus.

- Verringern Sie die Lautstärke.
- Reinigen Sie die CD oder tauschen Sie sie aus, wenn sie stark beschädigt ist.
- Stellen Sie den Player an einem Ort auf, an dem er keinen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Reinigen Sie die Linse mit einem handelsüblichen Staubbläser.
- Der Ton setzt möglicherweise aus und Störgeräusche können zu hören sein, wenn Sie CD-Rs/CD-RWs von schlechter Qualität verwenden oder wenn ein Problem mit dem Aufnahmegerät oder der Anwendungssoftware vorliegt.


Radio

Der Radioempfang ist mangelhaft.

- Ändern Sie die Antennenausrichtung, um den FM (UKW)-Empfang zu verbessern.

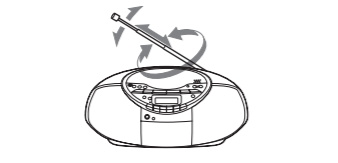

- Richten Sie den Player selbst neu aus, um den AM- oder MW/LW-Empfang zu verbessern.

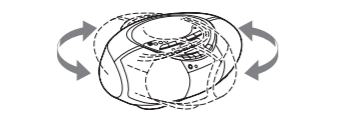

Der Ton ist sehr leise oder von schlechter Qualität.

- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.
- Stellen Sie das Gerät weiter entfernt vom Fernsehgerät auf.

Das Bild auf Ihrem Fernsehschirm wird instabil.

- Wenn Sie einen UKW-Sender in der Nähe eines Fernsehgeräts mit Zimmerantenne empfangen, stellen Sie das Gerät weiter entfernt vom Fernsehgerät auf.

Kassettenrecorder

Das Band wird nicht transportiert, wenn Sie eine Bandfunktionstaste drücken.



- Schließen Sie das Kassettenfach richtig.

Die Taste ⬢ funktioniert nicht, oder die Wiedergabe bzw. die Aufnahme auf das Band erfolgt nicht.

- Sehen Sie nach, ob die Überspielschutzlasche der Kassette intakt ist.

Die Wiedergabe-, Aufnahme- oder Löschmodalität ist schlecht (Verzerrungen o. ä.).

- Reinigen Sie Tonköpfe, Andruckwalze und Kapstan mit einem Wattestäbchen, das Sie leicht mit einer Reinigungsflüssigkeit oder Alkohol angefeuchtet haben.
- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.
- Sie verwenden eine Kassette des Typs TYPE II (High Position) oder TYPE IV (Metall). Verwenden Sie nur Kassetten des Typs TYPE I (normal).
- Entmagnetisieren Sie die Tonköpfe mit einer handelsüblichen Entmagnetisierungskassette.

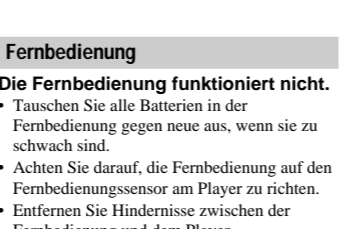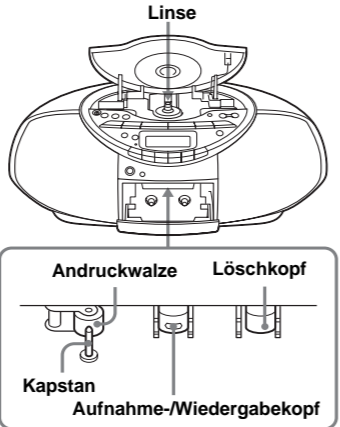

Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Tauschen Sie alle Batterien in der Fernbedienung gegen neue aus, wenn sie zu schwach sind.

- Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Player zu richten.

- Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Player.

- Der Fernbedienungssensor darf keiner starken Lichtquelle wie z. B. direktem Sonnenlicht oder Licht von Leuchtstoffröhren ausgesetzt sein.

- Gehen Sie näher an den Player heran, wenn Sie die Fernbedienung benutzen.

Wenn das Problem nach den oben genannten Abhilfemaßnahmen bestehen bleibt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie alle Batterien heraus. Wenn alle Anzeigen im Display erloschen sind, stecken Sie das Netzkabel wieder ein und legen Sie die Batterien wieder ein. Sollte die Störung bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Technische Daten

CD-Player

System
Digitales CD-Audiosystem
Eigenschaften der Laserdioe
Material: GaAlAs
Wellenlänge: 780 nm
Emissionsdauer: Kontinuierlich
Laseremission: Weniger als 44,6 µW
Gemessen im Abstand von etwa 200 mm von der Linsenoberfläche am optischen Sensorblock mit einer Öffnung von 7 mm.

Rotationsgeschwindigkeit
200 U/min bis 500 U/min (CLV)

Anzahl der Kanäle
2
Frequenzgang
20 bis 20 000 Hz +1/−2 dB
Gleichlaufschwankungen
Unterhalb der Messgrenze

Radio	
Frequenzbereich	
CFD-S350	
UKW	87,5 - 108 MHz
AM	531 - 1 611 kHz (9-kHz-Empfangsintervall) <p>530 - 1 610 kHz (10-kHz-Empfangsintervall)</p>
CFD-S350L	
UKW	87,5 - 108 MHz
MW	531 - 1 611 kHz (9-kHz-Empfangsintervall) <p>530 - 1 610 kHz (10-kHz-Empfangsintervall)</p>
LW	153 - 279 kHz

Zwischenfrequenz
UKW: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antennen
UKW: Teleskopantenne
AM/MW/LW: Eingebaute Ferritstabantenne

Kassettenrecorder

Aufnahmesystem
4 Spuren, 2 Kanäle, stereo
Spuldauer
ca. 120 Sek. mit C-60-Kassette von Sony
Frequenzgang
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz

Allgemeines

Lautsprecher
Breitbandlautsprecher: 10 cm Durchmesser, 3,2 Ω, Konus (2)
Ausgänge
Kopfhörerbuchse (Stereo-minibuchse):
Für Kopfhörer mit einer Impedanz von 16 - 68 Ω
Maximale Ausgangsleistung
5,2 W

Stromversorgung
CD-Radio-Kassettenrecorder:
Modell für Korea: 220 V Wechselstrom, 60 Hz
Andere Modelle: 230 V Wechselstrom, 50 Hz
9 V Gleichstrom, 6 R20-Batterien der Größe D
Fernbedienung:
3 V Gleichstrom, 2 R03-Batterien (Größe AAA)
Leistungsaufnahme
14 W bei Wechselstrom
Lebensdauer der Batterien
CD-Radio-Kassettenrecorder:

UKW-Aufnahme
R20P von Sony: ca. 13,5 Std.
LR20-Alkalibatterien von Sony: ca. 20 Std.
Kassettenwiedergabe
R20P von Sony: ca. 7,5 Std.
LR20-Alkalibatterien von Sony: ca. 15 Std.
CD-Wiedergabe
R20P von Sony: ca. 2,5 Std.
LR20-Alkalibatterien von Sony: ca. 7 Std.

Abmessungen
ca. 420 × 155 × 260 mm (B/H/T)
(einschl. vorstehender Teile)
Gewicht
ca. 3,7 kg (einschl. Batterien)
Mitgeliefertes Zubehör
Netzkabel (1)
Fernbedienung (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Gesondert erhältliches Zubehör

MDR-Kopfhörerserie von Sony

SONY


CD Radio Cassette-Corder

Bedienungsanleitung



http://www.sony.net/

Stromquellen

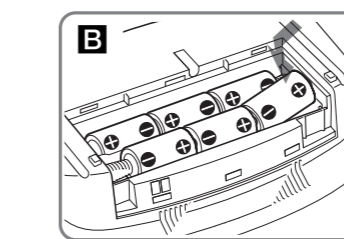

Schließen Sie das Netzkabel **A** an oder legen Sie sechs R20-Batterien der Größe D (nicht mitgeliefert) in das Batteriefach **B** ein.

Hinweise

- Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige OPR/BATT schwächer wird oder der Player nicht mehr funktioniert. Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus. Nehmen Sie vor dem Austauschen der Batterien unbedingt die CD aus dem Player.
- Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben wollen, lösen Sie das Netzkabel vom Gerät.
- Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben, können Sie es nicht mit der Fernbedienung einschalten.

Vorbereiten der Fernbedienung **C**

Legen Sie zwei R03-Batterien der Größe AAA (nicht mitgeliefert) ein.

Austauschen der Batterien

Unter normalen Bedingungen halten die Batterien etwa sechs Monate. Wenn sich das Gerät nicht mehr mit der Fernbedienung steuern lässt, ersetzen Sie beide Batterien durch neue.

Deutsch

ACHTUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

ACHTUNG

Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschränk u. ä. auf, wo eine ausreichende Belüftung nicht gegeben ist.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.


Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Falls Sie eine Unregelmäßigkeit im Gerät feststellen, ziehen Sie den Netzstecker sofort von der Netzsteckdose ab.




Druckart: Recyclingpapier mit Druckfarbe auf Pflanzenölbasis ohne VOC (flüchtige organische Bestandteile).



Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

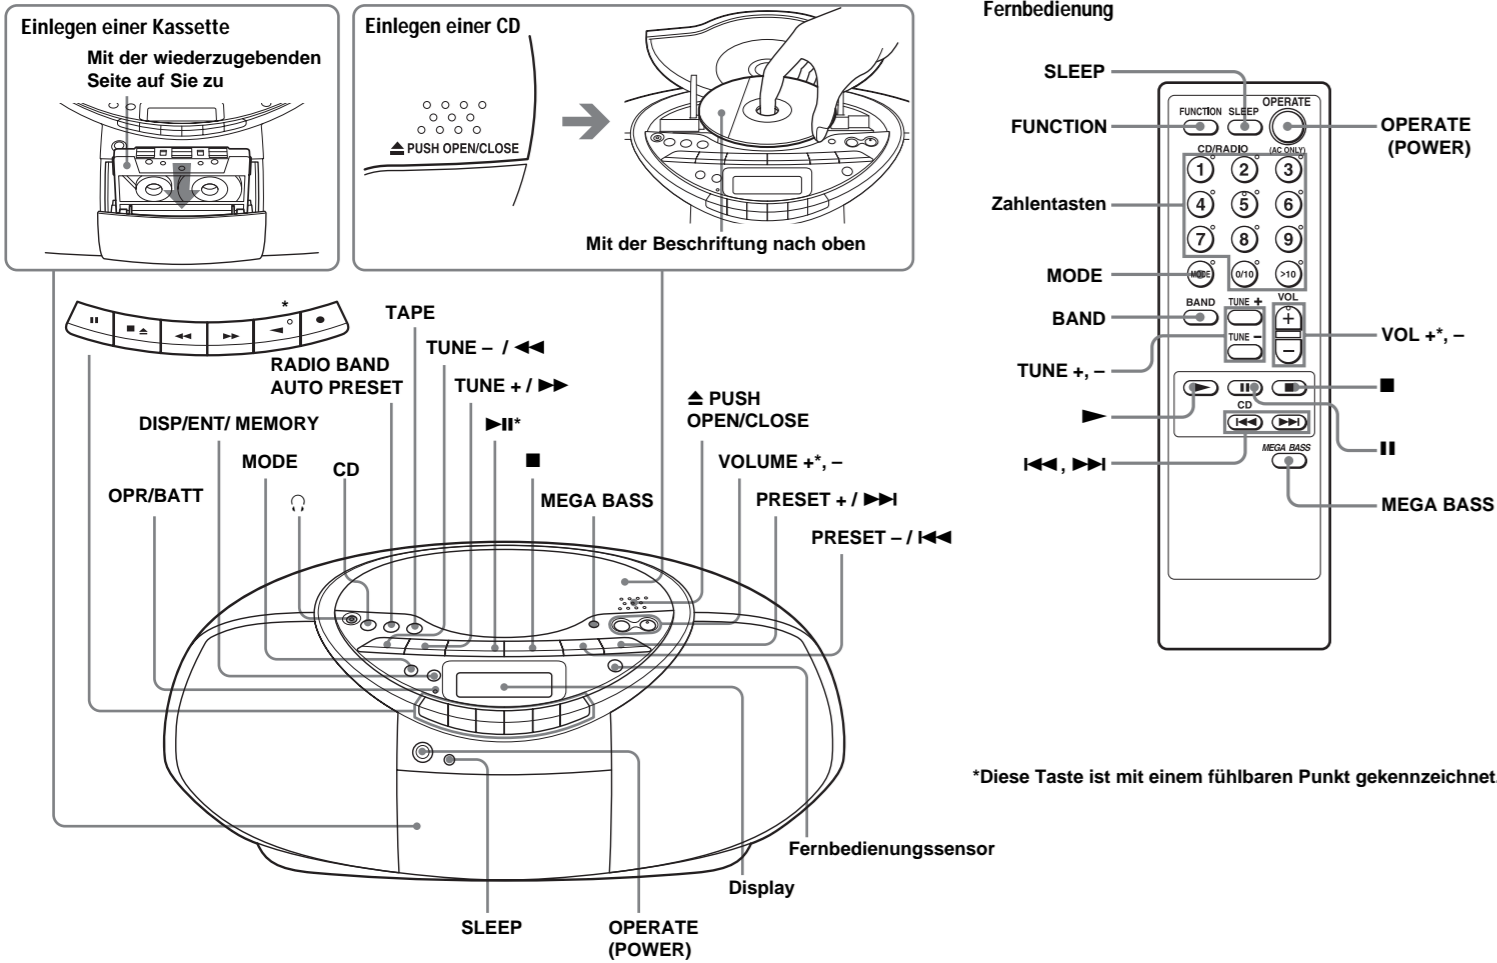

Fernbedienung

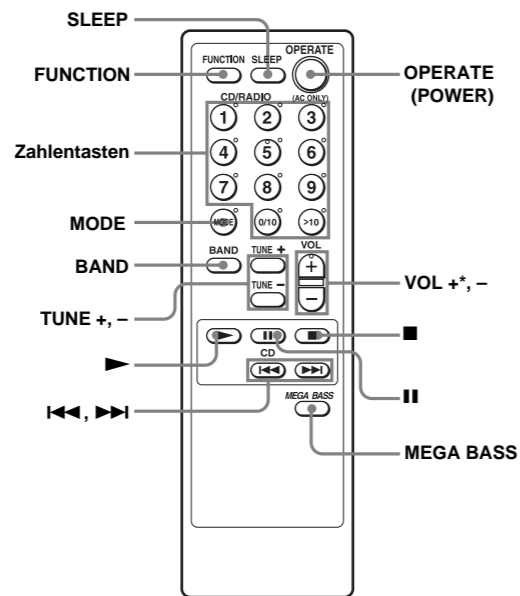

*Diese Taste ist mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.



So schalten Sie das Gerät ein/aus

CFD-S350L: Drücken Sie OPERATE.
CFD-S350: Drücken Sie POWER.

So stellen Sie die Lautstärke ein

Drücken Sie VOLUME +, - (VOL +, - auf der Fernbedienung).

So können Sie über Kopfhörer Musik hören

Schließen Sie die Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an.

Einstellen der Klangbetonung

So verstärken Sie die Bässe

Drücken Sie MEGA BASS.

„MEGA BASS“ erscheint im Display.

Wenn Sie die Funktion wieder ausschalten möchten, drücken Sie die Taste nochmals.

Wiedergeben einer CD

1 Drücken Sie CD (Direkteinschaltfunktion).

Auf der Fernbedienung drücken Sie OPERATE (bzw. POWER) und dann so oft FUNCTION, bis „Cd“ im Display erscheint.

2 Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein.

3 Drücken Sie PUSH OPEN/CLOSE, um das CD-Fach zu schließen.

4 Drücken Sie auf der Fernbedienung.

Der Player gibt alle Titel einmal wieder.

Funktion	Taste
Stoppen der Wiedergabe	
Unterbrechen der Wiedergabe	(II auf der Fernbedienung) Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe nach einer Pause fortzusetzen.
Weiterschalten zum nächsten Titel	
Zurückschalten zum vorhergehenden Titel	
Herausnehmen der CD	
Ansteuern einer bestimmten Passage	(vorwärts) bzw. (rückwärts) während der Wiedergabe, bis Sie die Stelle gefunden haben. (oder auf der Fernbedienung)
Ansteuern einer bestimmten Passage	(vorwärts) bzw. (rückwärts) im Pausenmodus, bis mithilfe des Displays Sie die Stelle gefunden haben. (oder auf der Fernbedienung)
Ansteuern eines bestimmten Titels direkt*	Zahlentaste für den gewünschten Titel auf der Fernbedienung.

* Sie können keinen Titel gezielt ansteuern, wenn „SHUF“ oder „PGM“ im Display leuchtet. Blenden Sie die Anzeige mit aus.

Tipp

Wenn Sie einen Titel mit einer Nummer über 10 ansteuern wollen, drücken Sie zuerst die Taste >10 und dann die entsprechenden Zahlentasten auf der Fernbedienung.
Beispiel: Zum Wiedergeben von Titelnummer 23 drücken Sie zunächst >10, dann 2 und 3.


Das Display

So lassen Sie die Gesamtzahl der Titel und die Gesamtspieldauer anzeigen

Drücken Sie im Stoppmodus DISP/ENT/MEMORY (siehe Abb.).

So zeigen Sie die Restspieldauer an

Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD mehrmals DISP/ENT/MEMORY. Die Anzeige wechselt folgendermaßen:

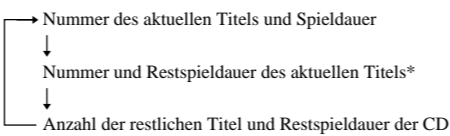

* Bei Titelnummern über 20 wird die Restspieldauer als „- -: -“ im Display angezeigt.

Auswählen des Wiedergabemodus

Drücken Sie MODE, bis „REP 1“, „REP ALL“, „SHUF“, „SHUF REP“, „PGM“ oder „PGM REP“ im Display erscheint. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

Funktion	Auswahl	Vorgehen
Wiederholen eines einzelnen Titels	„REP 1“	Wählen Sie den zu wiederholenden Titel mit der Taste oder aus und drücken Sie .
Wiederholen aller Titel	„REP ALL“	Drücken Sie .
Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge	„SHUF“	Drücken Sie .
Wiederholen der Titel in willkürlicher Reihenfolge	„SHUF REP“	Drücken Sie .
Programmwiedergabe	„PGM“	Drücken Sie oder und dann DISP/ENT/MEMORY für die Titel, die Sie in Ihr Programm aufnehmen wollen, und zwar in der gewünschten Reihenfolge. Sie können bis zu 20 Titel programmieren (siehe Abb.). Drücken Sie dann .
Wiederholen programmierter Titel	„PGM REP“	Drücken Sie oder und dann DISP/ENT/MEMORY für die Titel, die Sie in Ihr Programm aufnehmen wollen, und zwar in der gewünschten Reihenfolge. Sie können bis zu 20 Titel programmieren. Drücken Sie dann .

Auf der Fernbedienung

Wenn Sie „PGM“ oder „PGM REP“ gewählt haben, drücken Sie die Zahlentasten für die gewünschten Titel. Sie können bis zu 20 Titel programmieren. Drücken Sie dann .

So beenden Sie den ausgewählten Wiedergabemodus

Drücken Sie MODE so oft, bis der ausgewählte Modus im Display ausgeblendet wird.

So lassen Sie den programmierten Titel und die Wiedergabereihenfolge im Display anzeigen

Wenn Sie vor der Wiedergabe die Reihenfolge der Titel überprüfen wollen, drücken Sie DISP/ENT/MEMORY.

Mit jedem Tastendruck erscheinen die Titelnummern in der programmierten Reihenfolge.

So ändern Sie das aktuelle Programm

Drücken Sie im Stoppmodus einmal und während der CD-Wiedergabe zweimal. Das aktuelle Programm wird gelöscht. Stellen Sie nun wie weiter oben beschrieben ein neues Programm zusammen.

Tipp

- Sie können dasselbe Programm erneut abspielen lassen, da das Programm gespeichert bleibt, bis Sie das CD-Fach öffnen.
- Sie können Ihr eigenes Programm auch aufnehmen. Legen Sie nach dem Zusammenstellen des Programms eine leere Kassette ein und starten Sie die Aufnahme mit .

Radioempfang

1 Drücken Sie RADIO BAND•AUTO PRESET so oft, bis der gewünschte Frequenzbereich im Display erscheint (Direkteinschaltfunktion). Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:

CFD-S350: „FM“ → „AM“
CFD-S350L: „FM“ → „MW“ → „LW“

2 Halten Sie TUNE + oder – gedrückt, bis die Frequenzziffern im Display durchzulaufen beginnen.

Das Gerät durchsucht automatisch die Radiofrequenzen und stoppt, wenn ein Sender klar empfangen wird. Wenn sich ein Sender nicht einstellen lässt, drücken Sie die Taste immer wieder, so dass die Frequenzen Schritt für Schritt wechseln.

Tipp

Wenn beim UKW-Empfang Störgeräusche auftreten, drücken Sie MODE, bis „Mono“ im Display erscheint. Der Radioempfang ist in diesem Fall monaural.

Ändern des AM/MW-Empfangsintervalls

Das AM/MW-Empfangsintervall ist werkseitig auf 9 kHz eingestellt.

Wenn Sie das AM/MW-Empfangsintervall ändern müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie die Taste RADIO BAND•AUTO PRESET und die Taste TAPE gedrückt und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Halten Sie die Taste RADIO BAND•AUTO PRESET und die Taste TAPE gedrückt und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Netzsteckdose. Das Empfangsintervall wurde gewechselt und „AM 9“, „MW 9“ oder „AM 10“, „MW 10“ erscheint zwei Sekunden lang im Display.
- Nach dem Ändern des Empfangsintervalls müssen Sie die Radiosender erneut einstellen und speichern.

Speichern von Radiosendern

Sie können Radiosender im Gerät speichern. Sie können bis zu 30 Radiosender (CFD-S350), 20 für UKW und 10 für AM, bzw. bis zu 40 Radiosender (CFD-S350L), 20 für UKW und je 10 für MW und LW, in beliebiger Reihenfolge speichern.

- Wählen Sie mit RADIO BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.
- Halten Sie RADIO BAND•AUTO PRESET etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis „AUTO“ im Display blinkt.
- Drücken Sie DISP/ENT/MEMORY. Die Sender werden in der Reihenfolge ihrer Frequenzen gespeichert, und zwar angefangen mit dem Sender mit der niedrigsten Frequenz.

Wenn ein Sender nicht automatisch gespeichert werden kann

Wenn das Sendesignal schwach ist, müssen Sie den Sender von Hand einstellen und speichern.

- Wählen Sie mit RADIO BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.
- Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- Halten Sie DISP/ENT/MEMORY für 2 Sekunden gedrückt, bis die Speichernummer im Display blinkt.
- Drücken Sie PRESET + oder –, bis die gewünschte Speichernummer für den Sender im Display blinkt.
- Drücken Sie DISP/ENT/MEMORY.
Ein zuvor gespeicherter Sender wird durch den neuen Sender ersetzt.

Auf der Fernbedienung

- Drücken Sie BAND so oft, bis der gewünschte Frequenzbereich im Display erscheint.
- Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- Halten Sie die Zahlentaste, unter der der Sie den neuen Sender speichern möchten, etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie eine Speichernummer über 10 auswählen wollen, drücken Sie zuerst die Taste >10 und dann die entsprechenden Zahlentasten. Zum Eingeben müssen Sie die letzte Zahlentaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Beispiel: Zum Auswählen von 12 drücken Sie zunächst >10 und 1 und halten dann 2 etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Tipp

Die gespeicherten Radiosender werden nicht aus dem Speicher gelöscht, wenn Sie das Netzkabel lösen oder die Akkus herausnehmen.

Wiedergeben gespeicherter Radiosender

- Wählen Sie mit RADIO BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.
- Stellen Sie mit PRESET + oder – den gespeicherten Sender ein.

Auf der Fernbedienung

- Drücken Sie BAND.
- Drücken Sie die Zahlentasten, unter denen der Sender gespeichert ist, den Sie wiedergeben möchten.
Wenn Sie einen Sender mit einer Speichernummer über 10 einstellen wollen, drücken Sie zuerst die Taste >10 und dann die entsprechenden Zahlentasten.
Beispiel: Zum Einstellen des gespeicherten Senders 12 drücken Sie zunächst >10 und 1 und dann 2.

Wiedergeben einer Kassette

1 Drücken Sie TAPE (Direkteinschaltfunktion).

Auf der Fernbedienung drücken Sie OPERATE (bzw. POWER) und dann so oft FUNCTION, bis „TAPE“ im Display erscheint.

2 Öffnen Sie mit das Kassettenfach und legen Sie eine bespielte Kassette ein. Schließen Sie das Kassettenfach. Verwenden Sie nur Kassetten des Typs TYPE I (normal).

3 Drücken Sie .

Funktion	Taste
Stoppen der Wiedergabe	
Vorwärts- oder Zurückspulen der Kassette	oder
Unterbrechen der Wiedergabe	II Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe nach einer Pause fortzusetzen.
Auswerfen der Kassette	

Aufnahme

- Öffnen Sie mit das Kassettenfach und legen Sie eine leere Kassette ein. Verwenden Sie nur Kassetten des Typs TYPE I (normal).
- Wählen Sie die Tonquelle aus, von der Sie aufnehmen wollen.

So nehmen Sie vom CD-Player auf

Drücken Sie CD und legen Sie eine CD ein (siehe „Wiedergeben einer CD“).

So nehmen Sie vom Radio auf

Drücken Sie RADIO BAND•AUTO PRESET und stellen Sie den gewünschten Sender ein (siehe „Radioempfang“).

3 Starten Sie die Aufnahme mit wird dabei automatisch gedrückt.

Funktion	Taste
Stoppen der Aufnahme	
Unterbrechen der Aufnahme	II Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie diese Taste erneut.

Tipps

- Wenn Sie die Lautstärke oder die Klangbetonung einstellen, hat dies keine Wirkung auf den Aufnahmepegel.
- Nur CFD-S350L: Wenn beim Empfang eines AM- oder MW/LW-Senders Pfeifgeräusche zu hören sind, nachdem Sie in Schritt 3 die Taste gedrückt haben, wählen Sie mit MODE die Position von ISS (Störstrahlungsunterdrückungsschalter), bei der das Störgeräusch am geringsten ist.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Gerät zum Aufnehmen an das Stromnetz anschließen.
- Gehen Sie zum Löschen einer Aufnahme folgendermaßen vor:
 - Legen Sie eine Kassette ein, deren Aufnahme Sie löschen wollen.
 - Drücken Sie TAPE.
 - Drücken Sie .