




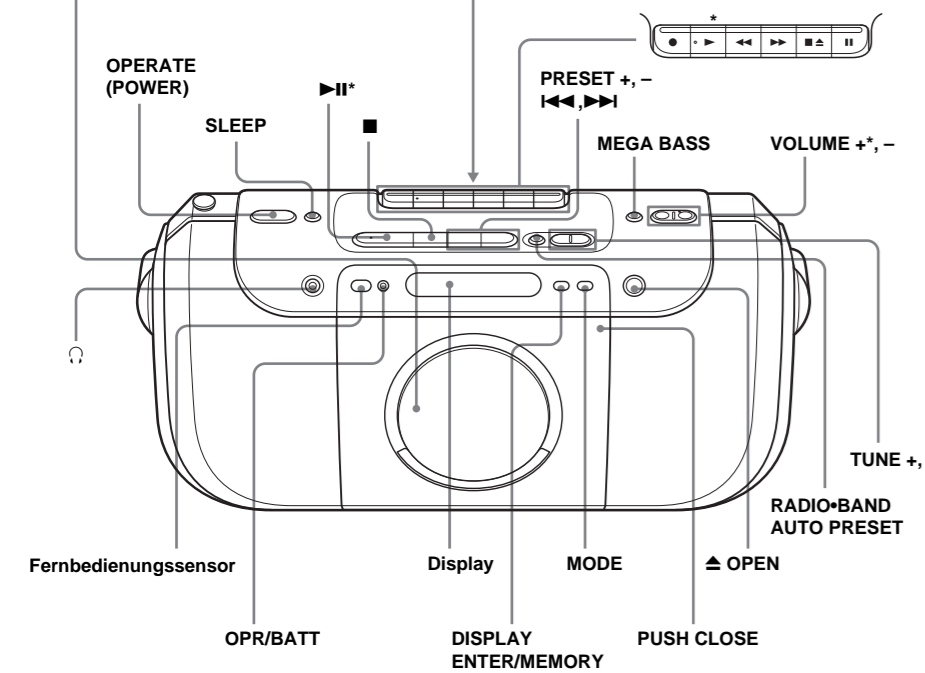

## Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

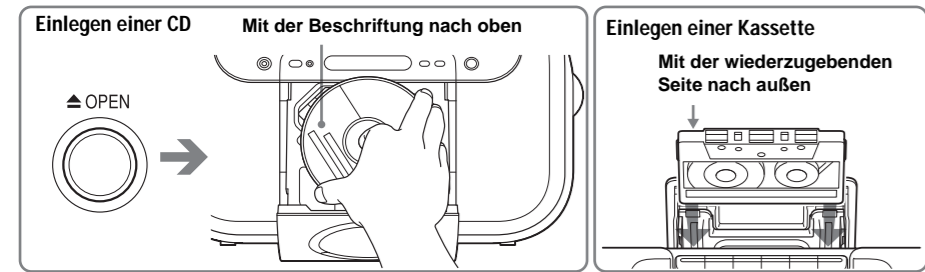

### Fernbedienung

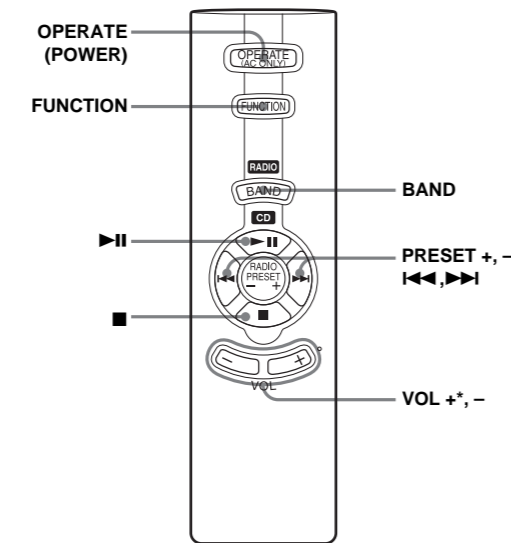

\*Diese Taste ist mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.



### So schalten Sie das Gerät ein/aus

CFD-E100L: Drücken Sie OPERATE.  
CFD-E100: Drücken Sie POWER.

### So stellen Sie die Lautstärke ein

Drücken Sie VOLUME +, - (VOL +, - auf der Fernbedienung).

### So können Sie über Kopfhörer Musik hören

Schließen Sie die Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an.

## Einstellen der Klangbetonung

### So verstärken Sie die Bässe

Drücken Sie MEGA BASS.

„MEGA BASS“ erscheint im Display.

Wenn Sie die Funktion wieder ausschalten möchten, drücken Sie die Taste nochmals.

## Wiedergeben einer CD

- 1 Drücken Sie OPEN, um das CD-Fach zu öffnen.
- 2 Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein, so dass sie mit einem Klicken einrastet.
- 3 Drücken Sie PUSH CLOSE, um das CD-Fach zu schließen.
- 4 Drücken Sie PII.  
Der Player gibt alle Titel einmal wieder.

Funktion	Taste/Vorgehen
Stoppen der Wiedergabe	Drücken Sie  .
Unterbrechen der Wiedergabe	Drücken Sie  PII. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe nach einer Pause fortzusetzen.
Weiterschalten zum nächsten Titel	Drücken Sie  ►►.
Ansteuern des Anfangs des aktuellen Titels/ Zurückschalten zum vorhergehenden Titel	Drücken Sie  ◀◀.
Herausnehmen der CD	Drücken Sie  ▲ OPEN.
Ansteuern einer bestimmten Passage während der Tonwiedergabe	Halten Sie während der Wiedergabe  ►► (vorwärts) bzw.  ◀◀ (rückwärts) gedrückt, bis Sie die Stelle gefunden haben.
Ansteuern einer bestimmten Passage mithilfe des Displays	Halten Sie im Pausenmodus  ►► (vorwärts) bzw.  ◀◀ (rückwärts) gedrückt, bis Sie die Stelle gefunden haben.
Ansteuern eines bestimmten Titels direkt*	Drücken Sie Zahlentaste für den gewünschten Titel auf der Fernbedienung.

\* Sie können keinen Titel gezielt ansteuern, wenn „SHUF“ oder „PGM“ im Display leuchtet. Blenden Sie die Anzeige mit aus.


## Das Display

### So lassen Sie die Gesamtzahl der Titel und die Gesamtspieldauer anzeigen

Drücken Sie im Stoppmodus DISPLAY•ENTER/MEMORY (siehe Abb. ).

### So zeigen Sie die Restspieldauer an

Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD mehrmals DISPLAY•ENTER/MEMORY. Die Anzeige wechselt folgendermaßen:

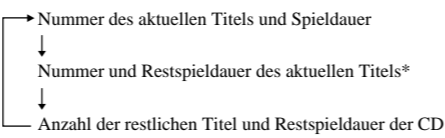

\* Bei Titelnummern über 20 wird die Restspieldauer als „- -“ im Display angezeigt.

## Auswählen des Wiedergabemodus

Drücken Sie MODE, bis „REP 1“, „REP ALL“, „SHUF“, „SHUF REP“, „PGM“ oder „PGM REP“ im Display erscheint. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

Funktion	Auswahl	Vorgehen
Wiederholen eines einzelnen Titels	„REP 1“	Wählen Sie den zu wiederholenden Titel mit der Taste  ◀◀ oder  ►► aus und drücken Sie  PII.
Wiederholen aller Titel	„REP ALL“	Drücken Sie  PII.
Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge	„SHUF“	Drücken Sie  PII.
Wiederholen der Titel in willkürlicher Reihenfolge	„SHUF REP“	Drücken Sie  PII.
Programmwiedergabe	„PGM“	Drücken Sie  ◀◀ oder  ►► und dann DISPLAY•ENTER/MEMORY für die Titel, die Sie in Ihr Programm aufnehmen wollen, und zwar in der gewünschten Reihenfolge. Sie können bis zu 20 Titel programmieren (siehe Abb. ). Drücken Sie dann  PII.
Wiederholen programmierter Titel	„PGM REP“	Drücken Sie  ◀◀ oder  ►► und dann DISPLAY•ENTER/MEMORY für die Titel, die Sie in Ihr Programm aufnehmen wollen, und zwar in der gewünschten Reihenfolge. Sie können bis zu 20 Titel programmieren. Drücken Sie dann  PII.

### So beenden Sie den ausgewählten Wiedergabemodus

Drücken Sie MODE so oft, bis der ausgewählte Modus im Display ausgeblendet wird.

### So lassen Sie den programmierten Titel und die Wiedergabereihenfolge im Display anzeigen

Wenn Sie vor der Wiedergabe die Reihenfolge der Titel überprüfen wollen, drücken Sie DISPLAY•ENTER/MEMORY.

Mit jedem Tastendruck erscheinen die Titelnummern in der programmierten Reihenfolge.

### So ändern Sie das aktuelle Programm

Drücken Sie im Stoppmodus einmal und während der CD-Wiedergabe zweimal. Das aktuelle Programm wird gelöscht. Stellen Sie nun wie weiter oben beschrieben ein neues Programm zusammen.

### Tipps

- Sie können dasselbe Programm erneut abspielen lassen, da das Programm gespeichert bleibt, bis Sie das CD-Fach öffnen.
- Sie können Ihr eigenes Programm auch aufnehmen. Legen Sie nach dem Zusammenstellen des Programms eine leere Kassette ein und starten Sie die Aufnahme mit .

## Radioempfang

- 1 Drücken Sie RADIO•BAND•AUTO PRESET so oft, bis der gewünschte Frequenzbereich im Display erscheint (Direkteinschaltfunktion). Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:  
CFD-E100L: „FM“ → „MW“ → „LW“  
CFD-E100: „FM“ → „AM“.

- 2 Halten Sie TUNE + oder – gedrückt, bis die Frequenzziffern im Display durchzulaufen beginnen.

Das Gerät durchsucht automatisch die Radiofrequenzen und stoppt, wenn ein Sender klar empfangen wird. Wenn sich ein Sender nicht einstellen lässt, drücken Sie die Taste immer wieder, so dass die Frequenzen Schritt für Schritt wechseln.

### Typ

Wenn beim UKW-Empfang Störgeräusche auftreten, drücken Sie MODE, bis „Mono“ im Display erscheint. Der Radioempfang ist in diesem Fall monaural.

### Ändern des AM/MW-Empfangsintervalls

Das AM/MW-Empfangsintervall ist werkseitig auf 9 kHz eingestellt.

Wenn Sie das AM/MW-Empfangsintervall ändern müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Nehmen Sie alle Batterien aus dem Player.
- 2 Lassen Sie das Netzkabel angeschlossen und drücken Sie im Bedienfeld für den Kassettensrecorder am Player.
- 3 Lösen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.
- 4 Halten Sie PRESET + und MODE gedrückt und schließen Sie das Netzkabel wieder an die Netzsteckdose an.
- 5 Das Empfangsintervall wurde gewechselt und „AM 9“, „MW 9“ oder „AM 10“, „MW 10“ erscheint 2 Sekunden lang im Display.  
Nach dem Ändern des Empfangsintervalls müssen Sie die Radiosender erneut einstellen und speichern.

## Speichern von Radiosendern

Sie können Radiosender im Gerät speichern. Sie können bis zu 40 Radiosender (CFD-E100L), 20 für UKW und je 10 für MW und LW, bzw. bis zu 30 Radiosender (CFD-E100), 20 für UKW und 10 für AM, in beliebiger Reihenfolge speichern.

- 1 Wählen Sie mit RADIO•BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.
- 2 Halten Sie RADIO•BAND•AUTO PRESET etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis „AUTO“ im Display blinkt.
- 3 Drücken Sie DISPLAY•ENTER/MEMORY. Die Sender werden in der Reihenfolge ihrer Frequenzen gespeichert, und zwar angefangen mit dem Sender mit der niedrigsten Frequenz.

### Wenn ein Sender nicht automatisch gespeichert werden kann

Wenn das Sendesignal schwach ist, müssen Sie den Sender von Hand einstellen und speichern.

- 1 Wählen Sie mit RADIO•BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.
- 2 Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- 3 Halten Sie DISPLAY•ENTER/MEMORY für 2 Sekunden gedrückt, bis die Speichernummer im Display blinkt.
- 4 Drücken Sie PRESET + oder –, bis die gewünschte Speichernummer für den Sender im Display blinkt.
- 5 Drücken Sie DISPLAY•ENTER/MEMORY.  
Ein zuvor gespeicherter Sender wird durch den neuen Sender ersetzt.

### Typ

Die gespeicherten Radiosender werden nicht aus dem Speicher gelöscht, wenn Sie das Netzkabel lösen oder die Batterien herausnehmen.

## Wiedergeben gespeicherter Radiosender

- 1 Wählen Sie mit RADIO•BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.
- 2 Stellen Sie mit PRESET + oder – den gespeicherten Sender ein.

## Wiedergeben einer Kassette

- 1 Öffnen Sie mit das Kassettensfach und legen Sie eine bespielte Kassette ein. Schließen Sie das Kassettensfach. Verwenden Sie nur Kassetten des Typs TYPE I (normal).
- 2 Drücken Sie .

Funktion	Taste
Stoppen der Wiedergabe	▲
Vorwärts- oder Zurückspulen der Kassette	►► oder  ◀◀
Unterbrechen der Wiedergabe	PII Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe nach einer Pause fortzusetzen.
Auswerfen der Kassette	▲

## Aufnahme

- 1 Öffnen Sie mit das Kassettensfach und legen Sie eine leere Kassette ein. Verwenden Sie nur Kassetten des Typs TYPE I (normal).
- 2 Wählen Sie die Tonquelle aus, von der Sie aufnehmen wollen.  
**So nehmen Sie vom CD-Player auf**  
Drücken Sie und legen Sie eine CD ein (siehe „Wiedergeben einer CD“).  
**So nehmen Sie vom Radio auf**  
Drücken Sie RADIO•BAND•AUTO PRESET und stellen Sie den gewünschten Sender ein (siehe „Radioempfang“).
- 3 Starten Sie die Aufnahme mit .  
 ► wird dabei automatisch gedrückt.

Funktion	Taste
Stoppen der Aufnahme	▲
Unterbrechen der Aufnahme	PII Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie diese Taste erneut.

### Tipps

- Wenn Sie die Lautstärke oder die Klangbetonung einstellen, hat dies keine Wirkung auf den Aufnahmepegel.
- Wenn beim Empfang eines AM- oder MW/LW-Senders Pfeifgeräusche zu hören sind, nachdem Sie in Schritt 3 die Taste gedrückt haben, wählen Sie mit MODE die Position von ISS (Störstrahlungsunterdrückungsschalter), bei der das Störgeräusch am geringsten ist.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Gerät zum Aufnehmen an das Stromnetz anschließen.
- Gehen Sie zum Löschen einer Aufnahme folgendermaßen vor:
  - 1 Legen Sie eine Kassette ein, deren Aufnahme Sie löschen wollen.
  - 2 Drücken Sie so oft FUNCTION auf der Fernbedienung, bis „TAPE“ im Display erscheint.
  - 3 Drücken Sie .