

## Picture Package DVD Viewer

### **Willkommen zum Picture Package DVD Viewer**

### **Starten und Beenden des Picture Package DVD Viewer**

### **Anzeigen von Bildern**

### **Kopieren von Bildern auf den Computer**

### **Bearbeiten kopierter Bilder**

#### **Bearbeiten unnötiger Teile in Filmen**

#### **Erstellen einer DVD mit einem Inhaltsverzeichnis**

### **Konvertieren des Audiodateiformats eines Films**

### **Optionen und Funktionen des Hauptmenüfensters**

### **Hinweise zu Warenzeichen**

Copyright 2005 Sony Corporation

## Willkommen zum Picture Package DVD Viewer

Willkommen zum Picture Package DVD Viewer. Mit dieser Anwendung können Sie Bilder, die mit einer DVD Handycam aufgenommen wurden, auf dem Computer betrachten. Des Weiteren können Sie Bilder betrachten, die von einer DVD Handycam auf eine Festplatte kopiert wurden oder die sich auf einer DVD im DVD-Laufwerk des Computers befinden.

Darüber hinaus können Sie unnötige Teile von Filmen auf der Festplatte bearbeiten und diese Filme dann zusammen mit einem Inhaltsverzeichnis auf einer neuen DVD speichern.

### **Dateiformate, die durch Picture Package DVD Viewer unterstützt werden**

Picture Package DVD Viewer unterstützt Bilder in den nachstehenden Dateiformaten, die auf einer Festplatte gespeichert oder mit einer DVD Handycam aufgenommen wurden:

- JPEG-Dateien
- MPEG-2-Dateien

## Willkommen zum Picture Package DVD Viewer

Willkommen zum Picture Package DVD Viewer. Mit dieser Anwendung können Sie Bilder, die mit einer DVD Handycam aufgenommen wurden, auf dem Computer betrachten. Des Weiteren können Sie Bilder betrachten, die von einer DVD Handycam auf eine Festplatte kopiert wurden oder die sich auf einer DVD im DVD-Laufwerk des Computers befinden.

Darüber hinaus können Sie unnötige Teile von Filmen auf der Festplatte bearbeiten und diese Filme dann zusammen mit einem Inhaltsverzeichnis auf einer neuen DVD speichern.

### Dateiformate, die durch Picture Package DVD Viewer unterstützt werden

Picture Package DVD Viewer unterstützt Bilder in den nachstehenden Dateiformaten, die auf einer Festplatte gespeichert oder mit einer DVD Handycam aufgenommen wurden:

- JPEG-Dateien
- MPEG-2-Dateien


## Starten und Beenden des Picture Package DVD Viewer

- [Starten](#)
- [Beenden](#)

### Starten des Picture Package DVD Viewer


So öffnen Sie das Menü:

#### 1 Öffnen Sie das Picture Package Menu.

- Doppelklicken auf das Symbol  (Picture Package Menu) auf dem Desktop.
- Verbinden Sie die DVD Handycam über ein USB-Kabel mit dem Computer.  
Weitere Informationen zum Anschließen einer DVD Handycam an den Computer finden Sie in der Bedienungsanleitung der DVD Handycam.
- Klicken Sie nacheinander auf [Start]—[Programme] (bei Windows XP: [Alle Programme])—[Picture Package]—[Picture Package Menu]—[Picture Package Menu].

#### 2 Klicken Sie im Fenster „Picture Package Menu“ auf [Anzeigen und Verarbeiten von Bildern].

Der Picture Package DVD Viewer wird gestartet und das Hauptmenüfenster wird angezeigt.

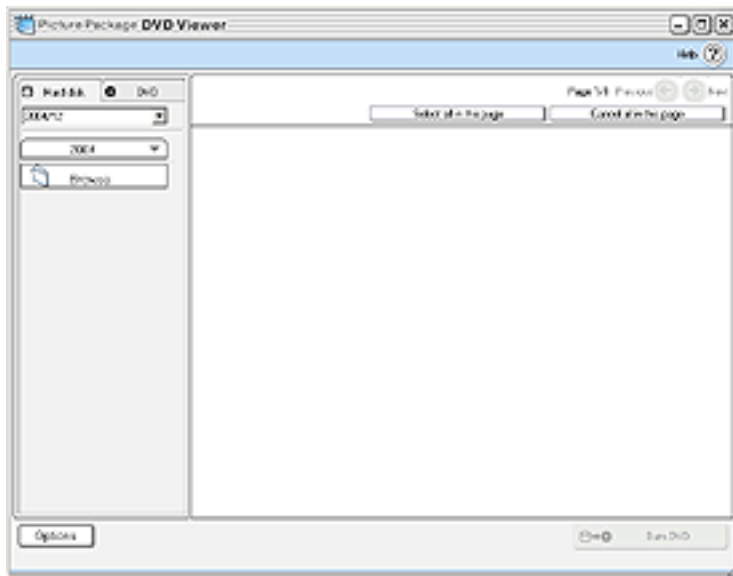

### Beenden des Picture Package DVD Viewer

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Fensters auf die Schaltfläche [X].

## Anzeigen von Bildern

Wenn Sie den Picture Package DVD Viewer starten, wird das Hauptmenüfenster geöffnet. Um Bilder anzuzeigen, die sich auf einer DVD im DVD-Laufwerk des Computers befinden oder auf einer an den Computer angeschlossenen DVD

Handycam gespeichert sind, klicken Sie auf die Registerkarte [DVD] und dann auf [Filme] oder [Standbilder]. Um


Bilder anzuzeigen, die auf der Festplatte gespeichert sind, klicken Sie auf die Registerkarte [Festplatte] und dann auf den gewünschten Ordner. (Der Ordnernamen enthält das Datum, an dem die Bilder in den Ordner kopiert wurden.) Eine Liste mit Miniaturansichten der Bilder wird angezeigt.

So betrachten Sie Filme, die auf einer DVD in der DVD Handycam gespeichert sind:

**1** Klicken Sie auf [DVD]—[DVD Handycam]—[Filme].

Eine Miniaturansichtsliste der Filme, die auf der DVD in der DVD Handycam gespeichert sind, wird eingeblendet.

→ [Optionen und Funktionen des Hauptmenüfensters](#)

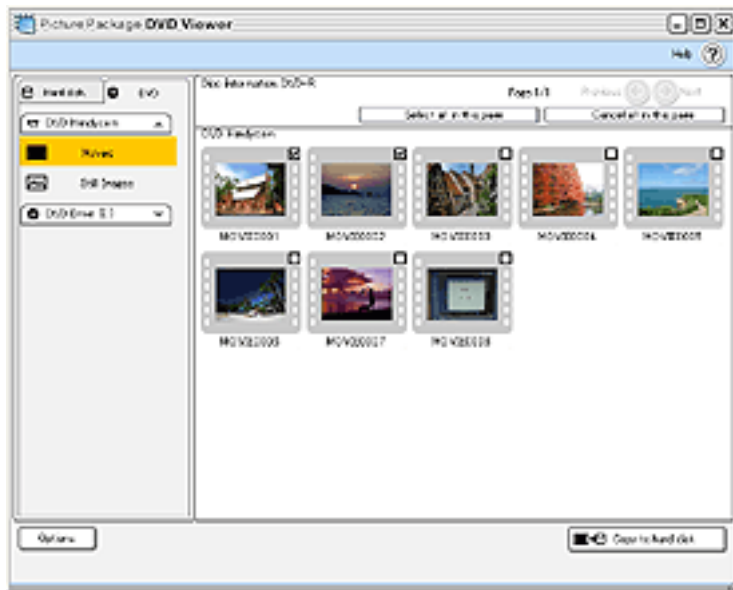




### Tip

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Film-Miniaturansicht klicken, werden weitere Informationen zum Film angezeigt (Aufnahmedatum, Länge, Größe, Lautstärke).

**2** Doppelklicken Sie auf den wiederzugebenden Film im Einzelbild-Vorschaufenster.

Die im Einzelbild-Vorschaufenster verfügbaren Optionen und Funktionen werden nachfolgend dargestellt.

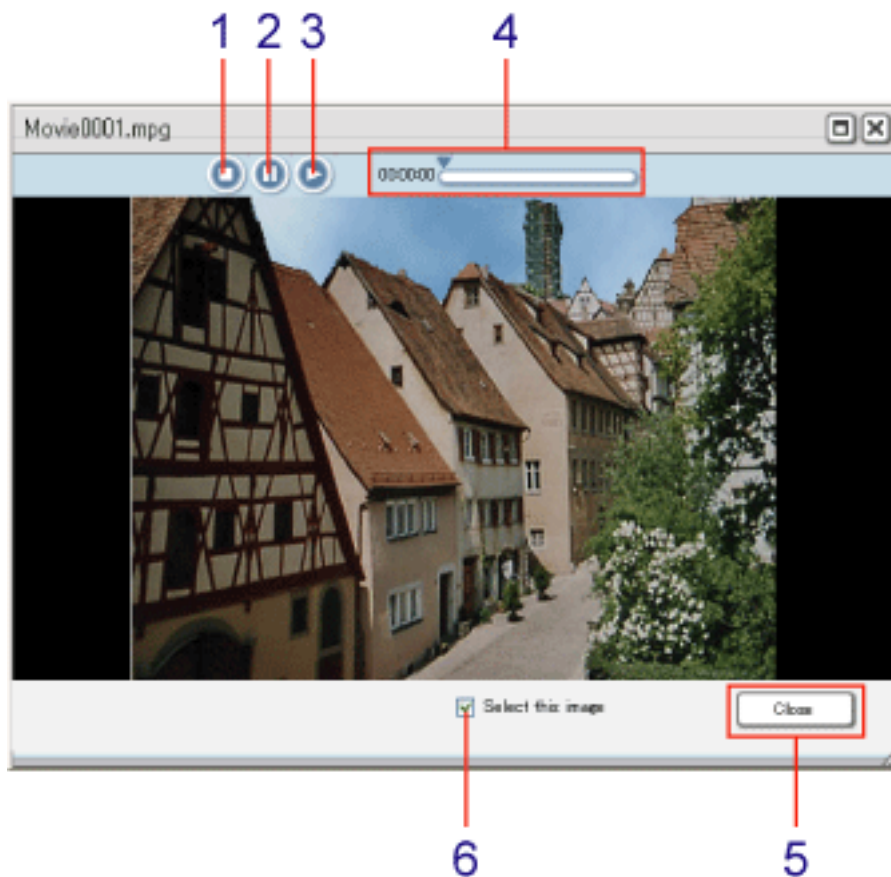

- |   |  |
|---|--|
| <b>1 Schaltfläche STOP</b>                        | Beendet die Wiedergabe und springt zurück an den Anfang eines Films.   |
| <b>2 Schaltfläche PAUSE</b>                       | Unterbricht die Wiedergabe an der aktuellen Stelle. Wenn Sie auf  (Wiedergabe) klicken, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde. |
| <b>3 Schaltfläche WIEDERGABE</b>                  | Startet die Wiedergabe eines Films.  |
| <b>4 Statusanzeige der Wiedergabe</b>             | Die Balkenlänge der Statusanzeige stellt die gesamte Wiedergabedauer des Films dar. Die Markierung  kennzeichnet die aktuelle Wiedergabeposition.                       |
| <b>5 Schaltfläche [Schließen]</b>                 | Schließt das Vorschauenfenster und blendet die Miniaturansichtsliste wieder ein.   |
| <b>6 Kontrollkästchen [Dieses Bild auswählen]</b> | Hiermit markieren Sie den derzeit im Vorschauenfenster angezeigten Film zum späteren Kopieren auf die Festplatte.<br>→ <a href="#">Kopieren von Bildern auf den Computer</a>   |

**Vorsicht**


Es können nicht mehrere Vorschauenfenster gleichzeitig geöffnet werden.


- 3** Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen].

Das Vorschauenfenster wird geschlossen und das Hauptmenüfenster wird wieder eingeblendet.

**So lassen Sie Standbilder anzeigen:**

Klicken Sie in Schritt 1 oben auf [Standbilder]. Eine Miniaturansichtsliste der Standbilder, die auf der DVD in der DVD Handycam gespeichert sind, wird eingeblendet.

Mit den Schaltflächen am oberen Bildschirmrand können Sie Standbilder drucken, vergrößern und verkleinern. Klicken Sie auf  (Exif), um die Aufnahmebedingungen wie Verschlussgeschwindigkeit oder Belichtung für Exif-Dateien abzurufen.

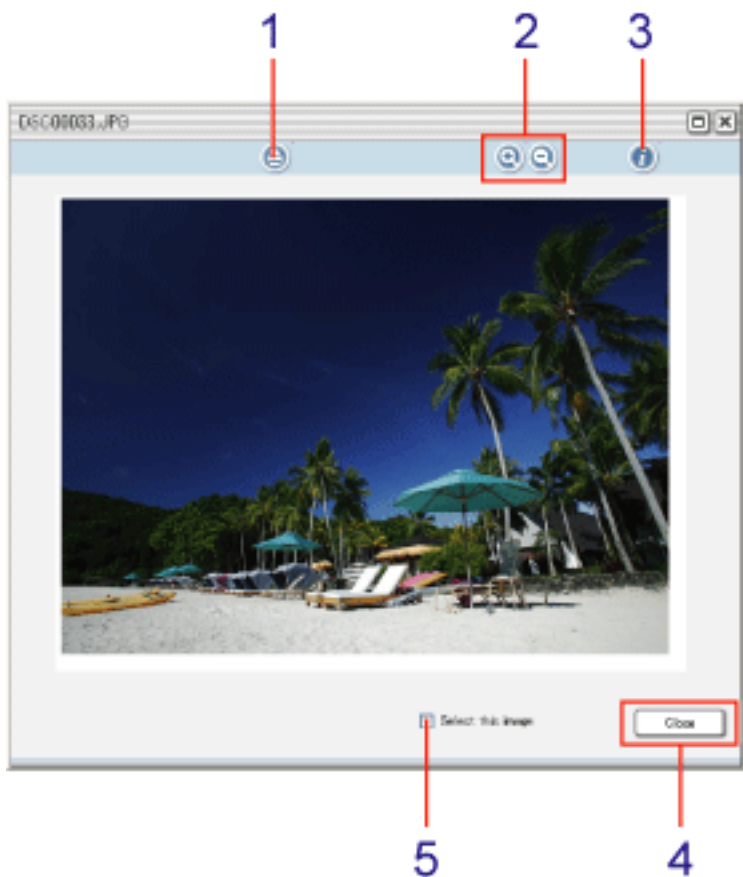


- 1 Schaltfläche „Drucken“** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das in der Vorschau angezeigte Bild zu drucken.
- 2 Schaltfläche zum Vergrößern/Verkleinern von Bildern** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das in der Vorschau angezeigte Bild zu vergrößern oder verkleinern.
- 3 Schaltfläche zum Abrufen von Exif-Daten** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um gegebenenfalls die Exif-Informationen zum in der Vorschau angezeigten Bild anzuzeigen.
- 4 Schaltfläche [Schließen]** Schließt das Vorschaufenster und blendet die Miniaturansichtsliste wieder ein.
- 5 Kontrollkästchen [Dieses Bild auswählen]** Hiermit markieren Sie die derzeit im Vorschaufenster angezeigten Standbilder zum späteren Kopieren auf die Festplatte.  
→ [Kopieren von Bildern auf den Computer](#)

## Kopieren von Bildern auf den Computer

Sie können Bilder von einer DVD in einer DVD Handycam auf die Festplatte des Computers kopieren.

- 1 Klicken Sie in der Miniaturansichtsliste auf das Kontrollkästchen des zu kopierenden Bilds.

Das Kontrollkästchen des ausgewählten Bilds ist aktiviert. Um die Auswahl wieder aufzuheben, klicken Sie erneut auf das Kontrollkästchen.

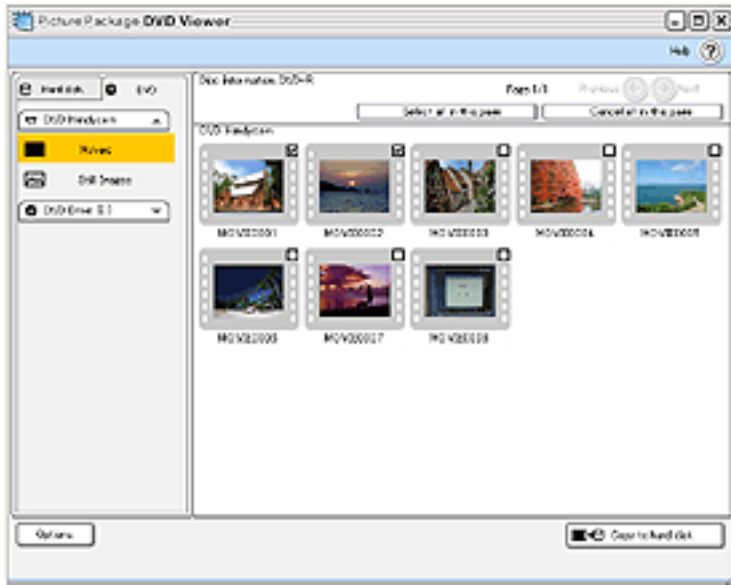

### Tip

- Es ist möglich, alle Bilder in der Miniaturansichtsliste mit einem einzigen Mausklick auszuwählen. Klicken Sie auf [Alles auf dieser Seite auswählen] und alle Kontrollkästchen auf den angezeigten Seiten werden gleichzeitig markiert. Mit [Alles auf dieser Seite aufheben] heben Sie die Auswahl wieder auf.
- Mit [Dieses Bild auswählen] markieren Sie das Bild, das derzeit im Vorschaufenster angezeigt wird.


- 2 Klicken Sie auf [Auf Festplatte kopieren].

Die markierten Bilder werden auf die Festplatte importiert.  
Die kopierten Bilder werden nach dem Kopierdatum in Ordner organisiert.

### So legen Sie einen anderen Zielordner fest:

Klicken Sie auf [Optionen]. Das Fenster „Optionen“, in dem Sie einen anderen Ordner zum Speichern der auf die Festplatte kopierten Bilder auswählen können, wird geöffnet.

Die im Fenster „Optionen“ verfügbaren Optionen und Funktionen werden nachfolgend dargestellt.

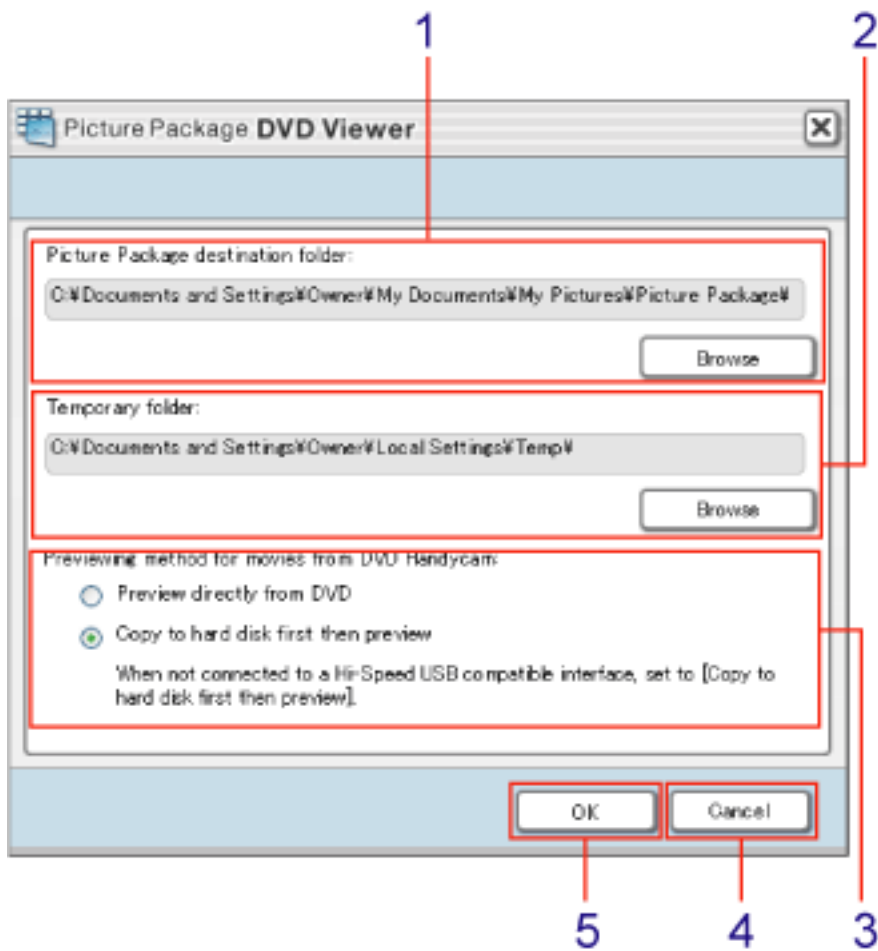

**1 Zielordner für Picture Package:**

Bestimmt einen Zielordner, in den die Bilder kopiert werden.

**2 Temporärer Ordner:**

Bestimmt einen temporären Ordner, der bei der Vorschau herangezogen wird. Nur verfügbar, wenn Sie unter [Vorschauverfahren für Filme von DVD Handycam] die Option [Erst auf Festplatte kopieren, dann Vorschau] ausgewählt haben.

**3 Kontrollkästchen [Vorschauverfahren für Filme von DVD Handycam]**

Bestimmt, wie die Bilder in einer DVD Handycam angezeigt werden.

**4 Schaltfläche [Abbrechen]**

Verwirft die Einstellungen und schließt das Fenster „Optionen“.

**5 Schaltfläche [OK]**

Übernimmt die Einstellungen und schließt das Fenster „Optionen“.




## Bearbeiten kopierter Bilder

Sie können Bilder bearbeiten, die auf einer Festplatte gespeichert sind (z. B. bestimmte Bildteile auswählen). Des Weiteren können Sie die bearbeiteten Bilder zusammen mit einem Inhaltsverzeichnis auf einer DVD speichern.

### Bearbeiten unnötiger Teile in Filmen

1 Klicken Sie auf die Registerkarte  Festplatte].

Das Datum, an dem die Filme kopiert wurden, wird im Ordnerfenster links angezeigt.

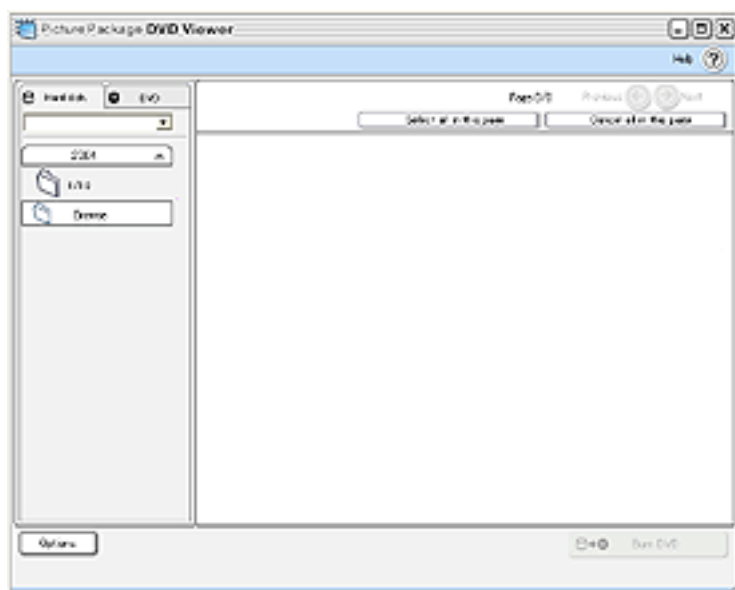


#### So fügen Sie einen Ordner von der Festplatte zum Ordnerfenster hinzu:

Klicken Sie im Ordnerfenster auf [Durchsuchen], um das Referenzordnerfenster zu öffnen. Wählen Sie einen Ordner aus, in dem sich Bilder in den Formaten befinden, die vom Picture Package DVD Viewer unterstützt werden. Der ausgewählte Ordner wird vorübergehend in das Ordnerfenster aufgenommen. Die Bilder im Ordner werden als Miniaturansichten angezeigt.

#### **Vorsicht**

Sobald Sie Picture Package DVD Viewer beenden, wird die Auswahl der Bilder aus dem Referenzordnerfenster wieder verworfen.

- 2 Klicken Sie auf den Ordner mit dem Kopierdatum, unter dem sich die zu bearbeitenden Bilder befinden.  
Eine Miniaturansichtsliste der Bilder im Ordner wird eingeblendet.

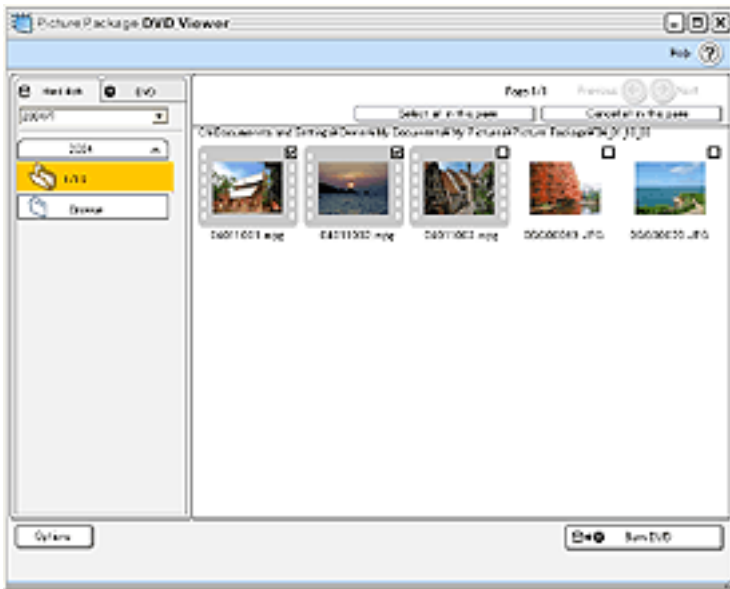

- 3 Doppelklicken Sie auf einen Film, der bearbeitet werden soll.  
Der ausgewählte Film wird in einem Einzelbild-Vorschaufenster dargestellt.




- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].  
ImageMixer MPEG Cutter wird gestartet.



### Funktionen des ImageMixer MPEG Cutter


Mit der Anwendung ImageMixer MPEG Cutter können Sie unnötige Teile aus einem Film schneiden, der sich auf der Festplatte befindet.

Weitere Informationen sehen Sie, wenn Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf  klicken und die Hilfe für ImageMixer MPEG Cutter anzeigen.

## Erstellen einer DVD mit einem Inhaltsverzeichnis

Erstellen Sie eine DVD mit einem Inhaltsverzeichnis und speichern Sie dort Ihre Lieblingsbilder (von der Festplatte).

1 Aktivieren Sie in der Miniaturansichtsliste die Kontrollkästchen aller Bilder, die auf eine DVD kopiert werden sollen.

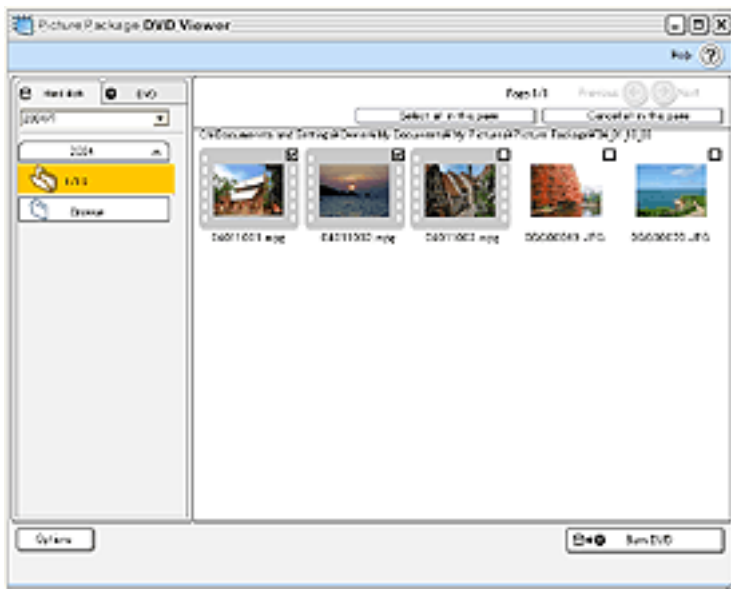

### Tipp

Es ist möglich, alle Bilder in der Miniaturansichtsliste mit einem einzigen Mausklick auszuwählen. Klicken Sie auf [Alles auf dieser Seite auswählen] und alle Kontrollkästchen auf den angezeigten Seiten werden gleichzeitig markiert. Mit [Alles auf dieser Seite aufheben] heben Sie die Auswahl wieder auf.


2Klicken Sie auf [DVD brennen].

ImageMixer EasyStep DVD wird gestartet.



### Funktionen von ImageMixer EasyStep DVD


Mit der Anwendung ImageMixer EasyStep DVD können Sie eine DVD mit Inhaltsverzeichnis aus den Bildern zusammenstellen, die Sie in einer Miniaturansichtsliste ausgewählt haben. Zum Anlegen der DVD muss die DVD Handycam an den Computer angeschlossen werden.


Weitere Informationen sehen Sie, wenn Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf  klicken und die Hilfe für ImageMixer EasyStep DVD anzeigen.

## Konvertieren des Audioteiformats eines Films

Sie können das Audioteiformat eines Films konvertieren, den Sie von der DVD Handycam auf die Festplatte kopiert haben. Die Audiodaten werden in das MPEG-Audioformat konvertiert und können somit in jeder Anwendung genutzt werden, die dieses Dateiformat unterstützt.

Der Film mit dem konvertierten Sound-Clip wird als neue Datei gespeichert. Die Filmdatei mit dem ursprünglichen Sound-Clip wird ebenfalls beibehalten.

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte [  Festplatte ] und dann auf den Ordner, in dem sich die Filme befinden, deren Audioteiformat Sie konvertieren möchten.

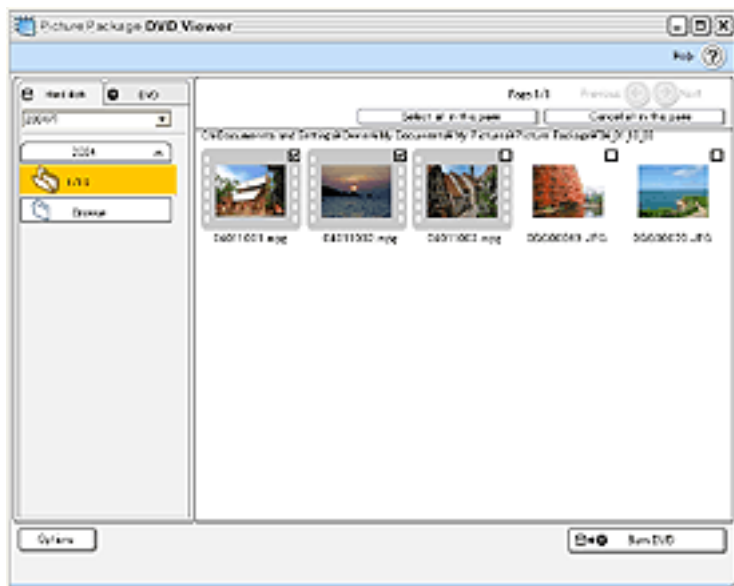


- 2 Doppelklicken Sie auf den Film, dessen Audioteiformat Sie konvertieren möchten.



- 3 Klicken Sie auf [Audioformat konvertieren].




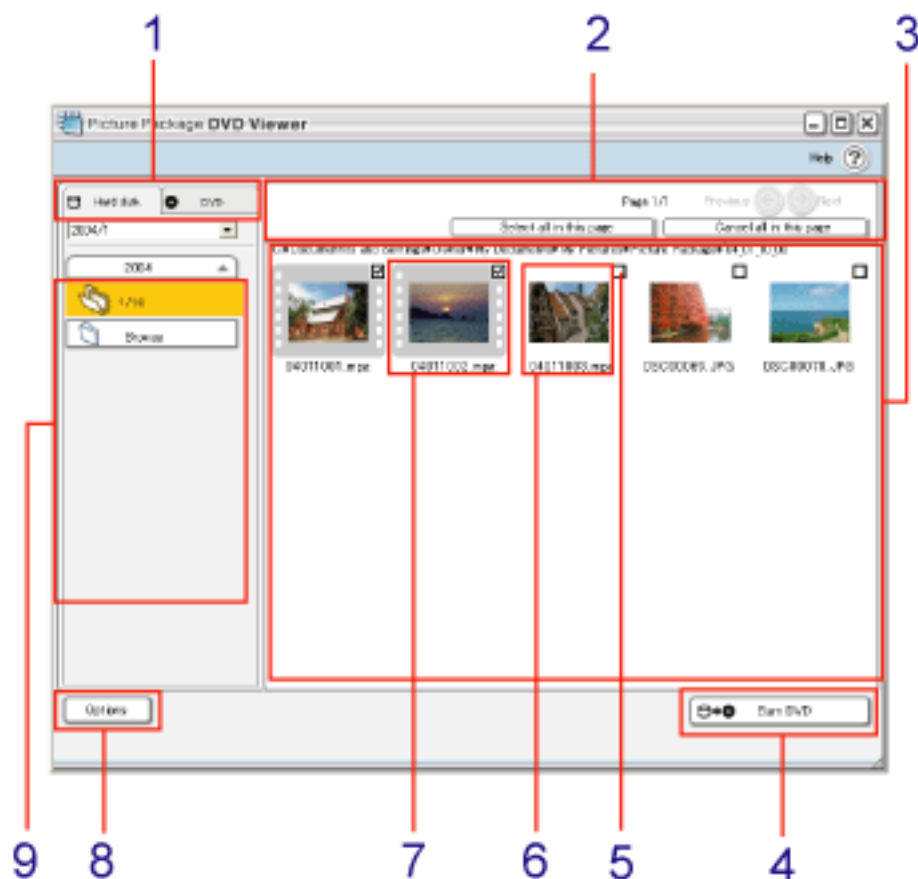
- 4 Klicken Sie auf [Weiter].

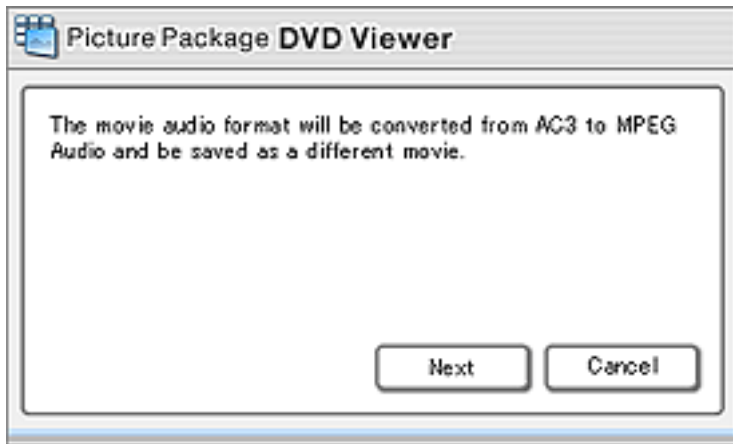


Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Zielordner zu wählen, in dem Sie die Daten speichern möchten. Beginnen Sie dann die Konvertierung.



## Optionen und Funktionen des Hauptmenüfensters







Die im Hauptfenster verfügbaren Optionen und Funktionen werden nachfolgend dargestellt. Die Abbildung zeigt die Miniaturansichtsliste, die eingeblendet wird, wenn Sie auf die Registerkarte [  Festplatte ] klicken.



Ansicht beim Klicken auf die Registerkarte [  DVD ].

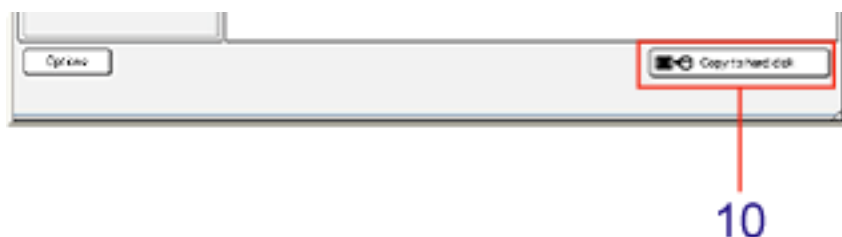

- 1 Registerkarte zur DVD-Auswahl** Wählen Sie die DVD aus, auf der sich die Bilder befinden, die als Miniaturansichten angezeigt werden sollen. Wenn Sie auf die Registerkarte [  DVD ] klicken, muss eine [DVD Handycam] oder ein [DVD-Laufwerk] ausgewählt werden.
- 2 Fenster mit Datei-/DVD-Informationen** Enthält der Ordner mehr Bilder, als angezeigt werden können, wird die Seite angegeben, auf der sich das ausgewählte Bild befindet. Mit den Pfeilschaltflächen blättern Sie durch die Seiten. Wenn Sie die Registerkarte [  DVD ] auswählen, werden auch der DVD-Typ und der Aufnahmemodus der Bilder in diesem Fenster aufgeführt.
- 3 Miniaturansichtfenster** Die Standbilder und/oder Filme in dem Ordner, der im Ordnerfenster ausgewählt ist, werden als Miniaturansichten angezeigt, also als kleine Vorschau-bilder.

- 4 Schaltfläche [DVD brennen]** Wenn Sie die Registerkarte [ Festplatte] auswählen, starten Sie hiermit ImageMixer EasyStep DVD. Mit dieser Anwendung exportieren Sie die ausgewählten Bilder auf eine DVD.  
→[Erstellen einer DVD mit einem Inhaltsverzeichnis](#)
- 5 Kontrollkästchen zur Bildauswahl** So wählen Sie ein Bild aus, das auf der Festplatte oder auf einer DVD gespeichert werden soll. Zum Auswählen eines Bildes klicken Sie auf das zugehörige Kontrollkästchen. Soll die Auswahl wieder aufgehoben werden, klicken Sie erneut auf das Kontrollkästchen.
- 6 Miniaturansicht eines Standbilds** Das Standbild wird in verkleinerter Form dargestellt. Um weitere Informationen zum Standbild abzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Miniaturansicht.
- 7 Miniaturansicht eines Films** Zeigt den Beginn eines Films als kurze Einstimmung. Um weitere Informationen zum Film abzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Miniaturansicht.
- 8 Schaltfläche [Optionen]** Hiermit öffnen Sie das Fenster „Optionen“, in dem Sie den Zielordner festlegen, in dem die Bilder gespeichert werden sollen, oder auch die Darstellung der Bilder bestimmen können.  
→[So legen Sie einen anderen Zielordner fest:](#)
- 9 Ordnerfenster** Hier wählen Sie einen Ordner aus, der die anzuzeigenden Bilder enthält. Welche Elemente tatsächlich im Fenster dargestellt werden, ist davon abhängig, ob Sie auf die Registerkarte [ Festplatte] oder [ DVD] geklickt haben.  
Wenn Sie auf die Registerkarte [ Festplatte] klicken, werden Ordner mit Bildern, die von einer DVD in einer DVD Handycam oder einem DVD-Laufwerk kopiert wurden, mit dem Kopierjahr angezeigt. Klicken Sie auf ▼ in einem Ordner mit einem Kopierjahr, um alle Unterordner in diesem Ordner anzuzeigen. Diese Ordner werden mit Kopierdatum angezeigt.  
Wenn Sie auf die Registerkarte [ DVD] klicken, werden die Registerkarten [DVD Handycam] und [DVD-Laufwerk] angezeigt. Wählen Sie eine der Registerkarten aus und wählen Sie dann [Filme] (für Filmdateien) bzw. [Standbilder] (für Bilddaten).
- 10 Schaltfläche [Auf Festplatte kopieren]** Ist die Registerkarte [ DVD] ausgewählt, kopieren Sie mit dieser Schaltfläche die ausgewählten Bilder auf die Festplatte.  
→[Kopieren von Bildern auf den Computer](#)



## Hinweise zu Warenzeichen

### Hinweise zu Warenzeichen

Alle Warenzeichen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

### Hinweise zum Urheberrecht

Im Sinne des Persönlichkeitsrechts ist es strengstens untersagt, Bilder zu verwenden, die ohne Einwilligung der Abgebildeten aufgenommen wurden, außer und ausschließlich für private Zwecke. Beachten Sie darüber hinaus, dass, abhängig von der Art der Darstellung, Vorführung und/oder Zurschaustellung usw., die Erstellung solcher Aufnahmen auch dann Beschränkungen unterliegen kann, wenn diese für private Unterhaltungszwecke bestimmt sind.