



IC Recorder

Bedienungsanleitung

IC RECORDER

ICD-SX46/SX56

©2005 Sony Corporation Printed in China

Drucked auf 100% Recyclingpapier mit Farbe auf VOC (Volatile Organic Compounds)-freie Pflanzenölbasis.
http://www.sony.net/

Hinweise für Benutzer

Programm © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation
Dokumentation ©2005 Sony Corporation
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch bzw. die darin beschriebene Software darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Sony Corporation weder ganz noch auszugsweise nachgedruckt, übersetzt oder in eine maschinenlesbare Form gebracht werden.

UNTER KEINEM UMSTÄNDEN ÜBERNIMMT DIE SONY CORPORATION DIE HAFTUNG FÜR INDIREKTE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, OB AUF VERTRAGSVERLETZUNGEN ODER DER EINHALTUNG DES VERTRAGS ODER ANDEREM BASIEREND, DIE AUF DIE VERWENDUNG DIESES HANDBUCHS, DER SOFTWARE ODER ANDERER DARIN ENTHALTENER INFORMATIONEN ZURÜCKGEHEN ODER IN VERBINDUNG DAMIT AUFTRETEN.

Die Sony Corporation behält sich das Recht vor, an diesem Handbuch oder den darin enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

In diesem Handbuch beschriebene Software kann auch den Bestimmungen eines separaten Endbenutzerlizenzvertrags unterliegen.

- Dieses Programm ist eine Windows-Software und kann nicht auf einem Macintosh verwendet werden.
- Eine möglichere Verbindungskabel eignet sich ausschließlich für den IC-Recorder ICD-SX46/SX56. Andere IC-Recorder können Sie damit nicht anschließen.

Informationen

IN KEINEM FALL HAFTET DER VERKÄUFER FÜR DIREKTE, INDIREKT VERURSACHTE ODER FOLGESCHÄDEN, GLEICH WELCHER ART, ODER FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER AUSGABEN, DIE AUFGRUND FINIS DEFEKTEN PRODUKTS ODER AUFGRUND DER VERWENDUNG EINES PRODUKTS ENTSTEHEN.

Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf die Länder, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im EWR (europäischen Wirtschaftsraum).

Markenzeichen

- „LPE“ und „LPE“ sind Markenzeichen der Sony Corporation.
- IBM und PC/AT sind eingetragene Markenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows und Outlook sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation.
- Copyright © 1995 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Teil Copyright © 1995 Microsoft Corporation.
- Apple und Macintosh sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Markenzeichen der Apple Computer, Inc.
- Pentium ist ein eingetragenes Markenzeichen der Intel Corporation.
- US-amerikanische Patente und Patente anderer Länder lizenziert von Dolby Laboratories.
- NaturallySpeaking und Dragon Systems sind eingetragene Markenzeichen der ScanSoft, Inc., in den USA und/oder anderen Ländern.
- Alle anderen Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Im Handbuch sind die Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen nicht in jedem Fall ausdrücklich durch „TM“ bzw. „®“ gekennzeichnet.
- MPEG Layer 3 Audiocodiertechnologie und Patente lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson.

In der Software „Digital Voice Editor“ werden folgende Softwaremodule verwendet:
Microsoft® DirectX®
© 2001 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normales Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Dies gilt für folgendes Zubehör: Kopfhörer

Memos lassen sich nicht zusammenfügen.
• Das Memo ist mit einem Lesezichen versehen. Löschen Sie das Lesezichen und fügen Sie die Memos zusammen.

Memos werden in einem Ordner nicht nach der Anzahl ihrer Prioritätsmarkierungen sortiert.
• Wenn Sie Memos nicht mit der mitgelieferten Software „Digital Voice Editor“ sortieren, werden die Memos im Gerät entsprechend der Einstellung im Computer angezeigt. Sortieren Sie sie mit der mitgelieferten Software „Digital Voice Editor“ auf dem Computer nach der Anzahl an Prioritätsmarkierungen.

Die im Display angezeigte Restdauer ist kürzer als die, die in der mitgelieferten Software „Digital Voice Editor“ angezeigt wird.
• Das Gerät benötigt eine gewisse Speicherkapazität für Systemfunktionen. Diese wird von der Restdauer abgezogen. Daraus ergibt sich diese Differenz.

Die Lebensdauer der Batterien ist sehr kurz.
• Bei der in „Schritt 1: Einlegen der Batterien“ angegebenen Batterielebensdauer wird davon ausgegangen, dass die Wiedergabe mit LR03(SiC)-Alkalibatterien von Sony bei mittlerem Lautstärkepegel über den eingebauten Lautsprecher erfolgt. Die Lebensdauer der Batterien kann je nach Nutzung des Geräts kürzer sein.

Die Anzeige „ACCESS“ wird nicht ausgedeutet.
• Wenn das Gerät sehr viele Daten verarbeiten muss, wird „ACCESS“ möglicherweise längere Zeit angezeigt. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlerfunktion. Warten Sie, bis die Meldung ausgeblendet wird.

Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.
• Nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie sie polaritätsrichtig wieder ein.


Das Gerät lässt sich nicht an den PC anschließen.
• Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zu „Digital Voice Editor 2“ nach.

Beachten Sie bitte, dass aufgezeichnete Memos bei Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen gelöscht werden können.

Vorbereitungen

Schritt 1: Einlegen der Batterien

1 Schieben Sie den Deckel des Batteriefaches in Pfeilrichtung und heben Sie ihn an.

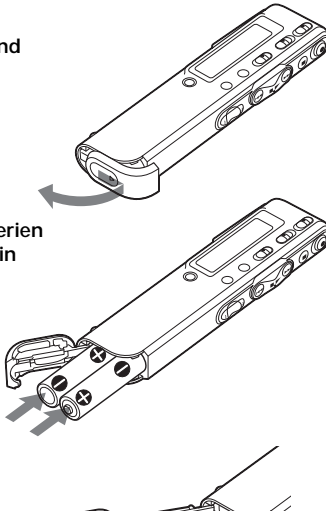

- Hinweise**
- Verwenden Sie keine Mangenbatterien für dieses Gerät.
 - Legen Sie beim Auswechseln der leeren Batterien innerhalb von 3 Minuten die neuen Batterien ein. Andernfalls erscheint im Display möglicherweise die Uhrzeitanzeige oder eine falsche Datums- und Uhrzeitanzeige, wenn Sie die Batterien einlegen. Stellen Sie in diesem Fall Datum und Uhrzeit erneut ein. Die aufgezeichneten Memos und die Alarmeinstellungen bleiben jedoch erhalten.
 - Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien aufzuladen.
 - Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, um Schäden durch auslaufende Batterieflüssigkeit oder korrodierende Batterien zu vermeiden.

2 Legen Sie zwei LR03-Alkalibatterien (Große AAA) polaritätsrichtig ein und schließen Sie den Deckel. Die Anzeige zum Einstellen der Uhr erscheint, wenn Sie die Batterien zum ersten Mal einlegen oder wenn Sie nach längerer Zeit wieder Batterien in das Gerät einlegen. Wie Sie Datum und Uhrzeit einstellen, können Sie in Schritt 3 bis 6 unter „Schritt 2: Einstellen der Uhr“ nachschlagen.

Wenn sich der Batteriefachdeckel versehentlich gelöst hat, bringen Sie ihn wie in der Abbildung dargestellt wieder an.

Batterierestladungsanzeige
Die Batterieanzeige im Display zeigt den Zustand der Batterien an.

☞ Tauschen Sie beide Batterien gegen neue aus.

☞ Das Gerät funktioniert nicht mehr.

Batterielebensdauer* (mit LR03-Alkalibatterien von Sony (SG))

Aufnahmemodus:	ST (Stereo)	STLP	SP	LP
Aufnahme:	ca. 12 Std.	ca. 14 Std.	ca. 16 Std.	ca. 20 Std.
Wiedergabe:	ca. 9 Std.	ca. 9 Std.	ca. 11 Std.	ca. 13 Std.

(Std.: Stunden)

- * Ununterbrochene Aufnahme/Wiedergabe
- * Bei Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher mit mittlerem Lautstärkepegel
- * Die Lebensdauer der Batterien kann je nach Nutzung des Geräts kürzer sein.

Anschließen an Netzstrom (außer bei den Modellen für Korea und die Volksrepublik China)


Schließen Sie das Netzteil AC-E30HG (nicht mitgeliefert) an die Buchse DC IN 3V am Gerät und an eine Netzsteckdose an. Benutzen Sie kein anderes Netzteil.



Schritt 2: Einstellen der Uhr

Sie müssen die Uhr einstellen, wenn Sie die Alarmfunktion aktivieren oder Datum und Uhrzeit aufnehmen wollen.

Die Anzeige zum Einstellen der Uhr erscheint, wenn Sie die Batterien zum ersten Mal einlegen oder wenn Sie nach längerer Zeit wieder Batterien in das Gerät einlegen. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 4 fort.

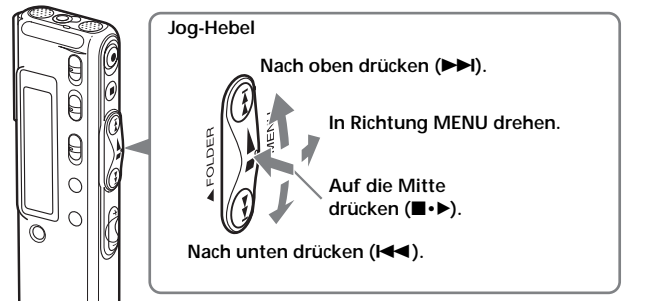

1 Drehen Sie den Jog-Hebel in Richtung MENU.

2 Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten (▶/◀).

3 Drücken Sie den Jog-Hebel (■▶).

4 Stellen Sie das Datum ein.

5 Stellen Sie die Uhrzeit ein.

6 Drehen Sie den Jog-Hebel in Richtung MENU.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.


☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

2 Starten Sie die Aufnahme.

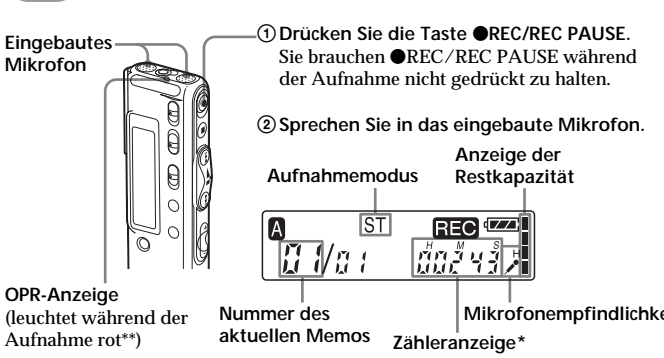


OPR-Anzeige (leuchtet während der Aufnahme rot*)

* Die mithilfe von DSP im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.

**Wenn für LED im Menü „oFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

3 Stoppen Sie die Aufnahme.

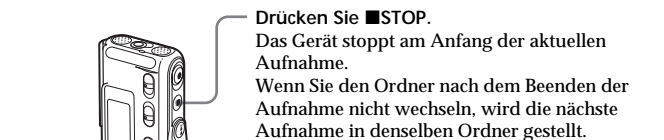

OPR-Anzeige (leuchtet während der Aufnahme rot*)

* Die mithilfe von DSP im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.

**Wenn für LED im Menü „oFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

☞ Wenn die Uhr eingestellt ist und das Datum in der Anzeige angezeigt wird.

► Verschiedene Aufnahmemöglichkeiten

Hinzufügen einer Aufnahme zu einem zuvor aufgenommenen Memo

Sie können zu dem Memo, das gerade wiedergeben wird, eine Aufnahme hinzufügen.

Hinweis

Werkseitig ist das Gerät so eingestellt, dass keine Aufnahme hinzugefügt werden kann, damit nicht versehentlich ein Memo gelöscht wird. Wie Sie diese Einstellung ändern, ist unter „Hinzufügen von Aufnahmen“ erläutert.
• Der hinzugefügte bzw. korrigierte Teil eines Memos wird im selben Aufnahmestatus (ST, SPL, SP oder LP) aufgezeichnet wie das ursprüngliche Memo, unabhängig von der aktuellen Einstellung des Aufnahmestatus.
• Sie können keine Aufnahme hinzugefügen oder korrigieren, wenn die restliche Speicherkapazität nicht ausreicht. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Störungsbehebung“.

Einige Änderungen oder Korrigieren einer Aufnahme ist bei einer MP3-Datei nicht möglich.

Hinzufügen einer Aufnahme zu einem zuvor aufgenommenen Memo

Wenn REC-OP im Menü auf „ADD“ gesetzt ist, können Sie zu dem Memo, das gerade wiedergeben wird, eine Aufnahme hinzufügen (siehe „Hinzufügen von Aufnahmen“). Die hinzugefügte Aufnahme wird hinter das aktuelle Memo gestellt und als Teil dieses Memos gezählt.

Während der Wiedergabe von Memo 3	Memo 3	Memo 4	
Hinzufügen einer Aufnahme	Memo 3	Memo 4	
		Hinzugefügte Aufnahme	

- Drücken Sie während der Wiedergabe **REC/REC PAUSE**.
- Drücken Sie **REC/REC PAUSE**, solange „REC“ und „ADD“ blinken und das Gerät schaltet in den Aufnahmepausemodus.

„REC“ und „ADD“ blinken und das Gerät schaltet in den Aufnahmepausemodus.
Im Display wird „REC“ angezeigt und „ADD“ blinkt 3 Sekunden lang. Die OPR-Anzeige leuchtet nun rot. Die neue Aufnahme wird am Ende des aktuellen Memos hinzugefügt.

- Stoppen Sie die Aufnahme mit **STOP**.

Vornehmen einer Aufnahmekorrektur während der Wiedergabe
Wenn REC-OP im Menü auf „OVER“ gesetzt ist, können Sie ab der gewünschten Stelle in einem aufgezeichneten Memo die Aufnahme überschreiben und somit korrigieren. Das ursprüngliche Memo wird ab dieser Stelle gelöscht.


Anfangspunkt einer Aufnahmekorrektur			
Memo 2	Memo 3	Memo 4	
		Gelöschter Teil von Memo 2	
			Hinzugefügte Aufnahmekorrektur in Memo 2

- Drücken Sie während der Wiedergabe **REC/REC PAUSE**.
- Starten Sie mit **REC/REC PAUSE** die Aufnahme. Der im Menü ausgewählte Anzeigemodus erscheint wieder und die OPR-Anzeige leuchtet rot.
- Stoppen Sie die Aufnahme mit **STOP**.

Aufnehmen mit einem externen Mikrofon oder anderen Geräten

Aufnehmen mit einem externen Mikrofon

Schließen Sie ein externes Mikrofon an die Buchse 🔊 (Mikrofon) an. Wenn Sie ein externes Mikrofon anschließen, wird das eingebaute Mikrofon automatisch deaktiviert. Bei einem Plug-In-Power-Mikrofon wird das Mikrofon automatisch über den IC-Recorder mit Strom versorgt.

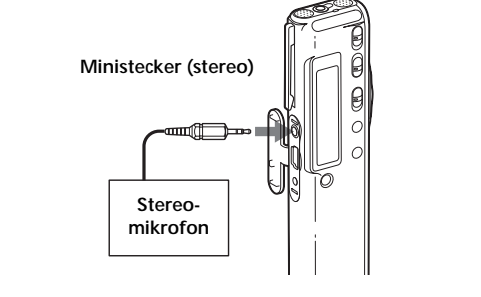

☞ Empfohlene Mikrofontypen
 Sie können das Elektrik-Kondensator-Mikrofon ECM-CS10 von Sony (nicht mitgeliefert) verwenden.

Aufnahmen von anderen Geräten

Wenn Sie mit dem IC-Recorder Ton von anderen Geräten aufnehmen wollen, verbinden Sie die Buchse 🔊 (Mikrofon) des IC-Recorders über ein Audioverbindungskabel mit Widerstand mit der Überheberrbuchse des anderen Geräts (Kassettenrecorder usw.).

Stellen Sie vor der Aufnahme die Mikrofonempfindlichkeit ein, indem Sie SENS im Menü auf „H“ (hoch) setzen.

Hinweis
• Wenn Sie ein Audioverbindungskabel ohne Widerstand verwenden, wird der Ton möglicherweise mit Aussetzern aufgenommen. Verwenden Sie also unbedingt ein Audioverbindungskabel mit Widerstand.

Aufnehmen mit anderen Geräten

Wenn Sie den Ton vom IC-Recorder mit einem anderen Gerät aufnehmen wollen, verbinden Sie die Kopfhörerbuchse 🔊 des IC-Recorders mit dem Audioeingang (Minibuchse, stereo) des anderen Geräts.



► Verschiedene Wiedergabemöglichkeiten

Schnelles Suchen der wiedergzugebenen Passage (Easy Search)

Wenn EASY-S im Menü auf „on“ gesetzt ist, können Sie die Stelle, an der die Wiedergabe starten soll, schnell suchen, indem Sie im Wiedergabe- oder Wiedergabeauspmodus den Jog-Hebel mehrmals nach oben oder unten ⏮/⏭ drücken. Drücken Sie das Gerät etwa 3 Sekunden weit zurück. Drücken Sie den Jog-Hebel einmal nach oben ⏮, spült das Gerät etwa 3 Sekunden weit zurück. Drücken Sie den Jog-Hebel einmal nach unten ⏭, spült das Gerät etwa 10 Sekunden vorwärts. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie in einer längeren Aufnahme eine bestimmte Passage suchen.

Verbessern der Wiedergabequalität durch Verstärken der nicht verständlichen Töne — Digitale Voice-Up-Funktion

Sie können einen ausgewogener und besser verständlichen Wiedergabeton erzielen, indem Sie nur die nicht verständlichen, sehr leisen Anteile aufgezeichneter Memos verstärken und die Aufnahme insgesamt auf einen optimalen Pegel einstellen (Digitale Voice-Up-Funktion). Mit dieser Funktion sind die einzelnen Sprachbeiträge bei einer Konferenz besser verständlich.

Schieben Sie den Schalter VOICE UP im Wiedergabe- oder Stoppmodus auf „ON“

Das Memo wird mit entsprechend eingestelltem Ton wiedergegeben.

Hinweis

Je nachdem, wo Sie das Gerät erwerben, variiert die Bezeichnung des Schalters für die digitale Voice-Up-Funktion an Gerät.

Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit — DPC (Digital Pitch Control)

Sie können die Wiedergabe auf eine Geschwindigkeit zwischen doppelter Normalgeschwindigkeit (+100 %) und halber Normalgeschwindigkeit (−50 %) einstellen. Dank der digitalen Tonverarbeitung klingt ein aufgetauchtes Memo auch bei der beschleunigten oder verlangsamtsten Wiedergabe sehr natürlich.

Schnelles oder langsames Wiedergeben eines Memos

Stellen Sie den Schalter DPC auf „ON“. „FAST“ oder „SLOW“ blinkt 3 Sekunden lang und das Memo wird mit der im Menü angegebenen Geschwindigkeit wiedergegeben.

So setzen Sie die normale Wiedergabe fort

Stellen Sie den Schalter DPC auf „OFF“.

Hinweis

Wenn Sie eine MP3-Datei mit mehr als 192 Kbps wiedergeben wollen, stellen Sie den Schalter DPC auf „OFF“. Wenn der Schalter auf „ON“ steht, können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit auch auf einen niedrigeren Wert als 10 % (Richtung „−“) einstellen. Wenn die Geschwindigkeit auf einen höheren Wert als 10 % (Richtung „+“) eingestellt ist, wird „NO FAST“ angezeigt und die Wiedergabe erfolgt in normaler Geschwindigkeit.

Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit
Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen, wenn der Schalter DPC auf „ON“ steht. Die Einstellung für die Wiedergabegeschwindigkeit bleibt erhalten, bis Sie die Wiedergabe in einem bestimmten Datum

- Drehen Sie den Jog-Hebel in Richtung MENU, um den Menümodus anzuzeigen.

- Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um „DPC“ auszuwählen. Drücken Sie dann den Jog-Hebel ⏮. Der Einstellmodus für die Wiedergabegeschwindigkeit wird angezeigt. Die blinkende Zahl zeigt die Wiedergabegeschwindigkeit in Prozent. Die Standardgeschwindigkeit wird mit „0“ angegeben.

- Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um „DPC“ auszuwählen. Drücken Sie dann den Jog-Hebel ⏮. Der Einstellmodus für die Wiedergabegeschwindigkeit wird angezeigt. Die blinkende Zahl zeigt die Wiedergabegeschwindigkeit in Prozent. Die Standardgeschwindigkeit wird mit „0“ angegeben.

- Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um „DPC“ auszuwählen. Drücken Sie dann den Jog-Hebel ⏮. Der Einstellmodus für die Wiedergabegeschwindigkeit wird angezeigt. Die blinkende Zahl zeigt die Wiedergabegeschwindigkeit in Prozent. Die Standardgeschwindigkeit wird mit „0“ angegeben.

- Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um „DPC“ auszuwählen. Drücken Sie dann den Jog-Hebel ⏮. Der Einstellmodus für die Wiedergabegeschwindigkeit wird angezeigt. Die blinkende Zahl zeigt die Wiedergabegeschwindigkeit wird bestätigt.

- Drücken Sie den Jog-Hebel in Richtung MENU, um den Menümodus zu beenden. Die normale Anzeige erscheint.

Einfügen eines Lesezeichens

Sie können ein Lesezeichen in ein Memo einfügen und während der Wiedergabe verwenden. Sie können in jedes Memo nur ein Lesezeichen einfügen.

Drücken Sie während der Wiedergabe im Stoppmodus DIVIDE (Lesezeichen) länger als 1 Sekunde.

Ein Lesezeichen wird eingefügt und die Lesezeichenanzeige 📌 blinkt 3 Sekunden lang.

Wenn Sie ein Lesezeichen in ein Memo einfügen, das bereits mit einem Lesezeichen versehen war, wird das zuvor eingefügte Lesezeichen gelöscht und das neue Lesezeichen an der neu angegebenen Stelle eingefügt.

So starten Sie die Wiedergabe an der Stelle mit dem Lesezeichen
Drücken Sie im Stoppmodus den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, so dass die Lesezeichenanzeige und die Wiedergabe nach dem Alarm- oder B-ONLY* (nur Alarm) auszuwählen.

So löschen Sie ein Lesezeichen

- Drücken Sie im Stoppmodus den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, so dass die Nummer des Memos mit dem zu löschenden Lesezeichen angezeigt wird.
- Halten Sie DIVIDE (Lesezeichen) gedrückt und drücken Sie ERASE länger als 1 Sekunde.
- Drücken Sie ERASE, solange die Lesezeichenanzeige und „ERASE“ blinken.

Hinweise
• Wenn Sie Memos zusammenfügen wollen, die bereits ein Lesezeichen enthalten, löschen Sie die Lesezeichen vor dem Zusammenfügen der Memos.
• In eine MP3-Datei können Sie kein Lesezeichen einfügen.

Wiedergeben aller Memos in einem Ordner nacheinander — Continuous Play

Wenn CONT im Menü auf „on“ eingestellt ist, können Sie alle Memos in einem Ordner nacheinander wiedergeben lassen. Sie können die Einstellung während der Wiedergabe ändern.

Wiederholtes Wiedergeben eines Memos — Repeat Play

Drücken Sie den Jog-Hebel ⏮/⏭ während der Wiedergabe über eine Sekunde lang. 🔁 wird angezeigt und das ausgewählte Memo wird wiederholt wiedergegeben. Zum Startsetzen der normalen Wiedergabe drücken Sie den Jog-Hebel ⏮/⏭ erneut. Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie **STOP**.

Wiederholte Wiedergabe einer bestimmten Passage — A-B Repeat

Während der Wiedergabe eines Memos können Sie den Anfangs- (A) und Endpunkt (B) einer Passage festlegen, die wiederholt wiedergegeben werden soll.

- Drücken Sie während der Wiedergabe **kurz A-B** ↔. Der Anfangspunkt (A) der wiederholt wiedergzugebenen Passage wird festgelegt. „A-B“ blinkt.
- Drücken Sie während der Wiedergabe **kurz A-B** ↔.

Schnelles Suchen der wiedergzugebenen Passage (Easy Search)

Wenn EASY-S im Menü auf „on“ gesetzt ist, können Sie die Stelle, an der die Wiedergabe starten soll, schnell suchen, indem Sie im Wiedergabe- oder Wiedergabeauspmodus den Jog-Hebel mehrmals nach oben oder unten ⏮/⏭ drücken.

Drücken Sie das Gerät etwa 3 Sekunden weit zurück. Drücken Sie den Jog-Hebel einmal nach oben ⏮, spült das Gerät etwa 3 Sekunden weit zurück. Drücken Sie den Jog-Hebel einmal nach unten ⏭, spült das Gerät etwa 10 Sekunden vorwärts. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie in einer längeren Aufnahme eine bestimmte Passage suchen.

Wiedergeben eines Memos zu einer bestimmten Uhrzeit mit einem Alarmsignal

Sie können zu einer bestimmten Uhrzeit ein Alarmsignal ertönen lassen und die Wiedergabe eines ausgewählten Memos starten. Sie können das Memo auch zu einem bestimmten Datum, wöchentlich oder täglich zur selben Uhrzeit wiedergeben lassen. Darüber hinaus können Sie ein Alarmsignal auch allein ertönen lassen, ohne dass ein Memo wiedergegeben wird.

Hinweis
• Die Funktion A/B Repeat lässt sich nicht für eine Passage einstellen, die sich über zwei oder mehr Memos erstreckt.
• Wenn Sie keinen Endpunkt (B) definieren, wird der Endpunkt automatisch am Ende bzw. Anfang des Memos gesetzt.

Vor dem Löschen	Memo 1	Memo 2	Memo 3	Memo 4	Memo 5
Nach dem Löschen	Memo 1	Memo 2	Memo 3	Memo 4	
					Die restlichen Memos werden nicht nummeriert.

Drücken Sie ERASE während der Wiedergabe oder drücken Sie im Stoppmodus ERASE länger als 1 Sekunde.

Wenn die Memo-Nummer und „ERASE“ blinken, während die ersten und letzten 3 Sekunden des Memos 10-mal wiedergegeben wurde.

Drücken Sie ERASE, während das Memo wiedergegeben wird und „ERASE“ blinkt.

Das Memo wird gelöscht und die restlichen Memos werden nicht nummeriert. Wenn Sie beispielsweise Memos 1 bis 5, wird Memo 4 neu als Memo 3 nummeriert. Wenn das Löschen beendet ist, stoppt das Gerät am Anfang des nächsten Memos.

2 Wechseln Sie in den Modus zum Einstellen des Alarms.

- Drücken Sie den Jog-Hebel in Richtung MENU. Der Menümodus wird im Display angezeigt.

- Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um „ALARM OFF“ auszuwählen. Wenn der Alarm bereits aktiviert ist, wird „ALARM ON“ angezeigt.

- Drücken Sie den Jog-Hebel ⏮. Der Modus zum Einstellen des Alarms wird im Display angezeigt.

- Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um „on“ auszuwählen. Wenn „on“ bereits ausgewählt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- Drücken Sie den Jog-Hebel ⏮. „DATE“ wird im Display angezeigt.

- Stellen Sie Datum und Uhrzeit für den Alarm ein. Wiedergabe in einem bestimmten Datum

- Drücken Sie den Jog-Hebel ⏮, solange „DATE“ angezeigt wird. Die Jahresangabe blinkt.

- Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um „DAILY“ auszuwählen. Drücken Sie dann den Jog-Hebel ⏮. Die Monatsangabe blinkt.

- Stellen Sie nachhergehend Monat und Tag ein und drücken Sie dann den Jog-Hebel ⏮.

Wiedergabe einmal pro Woche
Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um den Wochentag auszuwählen („SUN“ für Sonntag bis „SAT“ für Samstag). Drücken Sie dann den Jog-Hebel ⏮.

Wiedergabe jeden Tag zur selben Uhrzeit
Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um „DAILY“ auszuwählen. Drücken Sie dann den Jog-Hebel ⏮.

- Stellen Sie die Uhrzeit für den Alarm ein.
 - Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um die Stundenangabe einzustellen. Die Minutenangabe blinkt.
 - Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um die Minutenangabe einzustellen. Drücken Sie dann den Jog-Hebel ⏮.

- Wählen Sie den Wiedergabe-modus aus. Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um für den Alarm die Einstellung „B-PLAY“ (Starten der Wiedergabe nach dem Alarm) oder „B-ONLY“ (nur Alarm) auszuwählen.

- Drücken Sie den Jog-Hebel in Richtung MENU. Die normale Anzeige erscheint.

- Drücken Sie den Jog-Hebel in Richtung MENU. Der Menümodus wird beendet. Die normale Anzeige erscheint.

- Drücken Sie den Jog-Hebel in Richtung MENU. Der Menümodus wird beendet. Die normale Anzeige erscheint.

So überprüfen Sie die Alarminstellung
Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 2 erläutert vor, um das Datum und die Uhrzeit für den aktuellen Alarm anzuzeigen zu lassen, indem Sie dann wie in Schritt 3 bis 7 erläutert vor, um Datum und Uhrzeit für den Alarm zu ändern.

Hinweis
• Wenn zur eingestellten Alarmanzeit ein anderes Memo mit einem Alarm wiedergeben wird, stoppt die Wiedergabe und das neue Memo wird wiedergegeben.
• Wenn zur eingestellten Alarmanzeit eine Aufnahme erfolgt, endet das Alarmsignal nach dem Beenden der Aufnahme. Zur eingestellten Alarmanzeit blinkt „on“.

Wenn der Alarmanzeit mehrere Memos wiedergegeben werden sollen, ist nur das Alarmsignal zu hören. Während der Alarmwiedergabe blinkt „ALARM“ im Display. Wenn die Wiedergabe endet, stoppt das Gerät automatisch am Anfang des Memos.

☞ So lassen Sie dasselbe Memo erneut wiedergeben
Drücken Sie den Jog-Hebel ⏮/⏭. Dasselbe Memo wird von Anfang an wiedergeben.

☞ Deaktivieren der Alarminstellung, bevor die Wiedergabe beginnt
Drücken Sie **STOP**, während das Alarmsignal ertönt. Die Wiedergabe oder Wiedergabe nach dem Alarm wird gestoppt, wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist.

So deaktivieren Sie die Alarminstellung
Wählen Sie in Schritt 2 die Option „oFF“ und drücken Sie den Jog-Hebel ⏮.

So überprüfen Sie die Alarminstellung
Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 2 erläutert vor, um das Datum und die Uhrzeit für den aktuellen Alarm anzuzeigen zu lassen, indem Sie dann wie in Schritt 3 bis 7 erläutert vor, um Datum und Uhrzeit für den Alarm zu ändern.

Hinweis
• Wenn zur eingestellten Alarmanzeit ein anderes Memo mit einem Alarm wiedergegeben wird, stoppt die Wiedergabe und das neue Memo wird wiedergegeben.
• Wenn zur eingestellten Alarmanzeit eine Aufnahme erfolgt, endet das Alarmsignal nach dem Beenden der Aufnahme. Zur eingestellten Alarmanzeit blinkt „on“.

► Bearbeiten von Memos

Löschen von Memos

Sie können die aufgenommenen Memos einzeln oder alle Memos in einem Ordner auf einmal löschen.

Hinweis
• Wenn eine Aufnahme gelöscht wurde, können Sie sie nicht mehr wiederherstellen.

Löschen einzelner Memos
Löschen Sie ausschließlich nicht mehr benötigte Memos. Wenn ein Memo gelöscht wird, rücken die restlichen Memos nach vorne und werden neu nummeriert, so dass zwischen den Memos keine Lücke bleibt.

Beispiel: Verschieben von Memo 3 aus Ordner B in Ordner C.

- Lassen Sie das zu verschiebende Memo wiedergeben.

- Drücken Sie den Jog-Hebel mehrmals in Richtung FOLDER, um den Ordner auszuwählen, in den das Memo verschoben werden soll. Der Zeilendruck und „MOVE“ blinken. Die ersten und letzten 3 Sekunden des Memos werden wiedergegeben.

- Drücken Sie den Jog-Hebel ⏮. Das Memo wird in den Zielordner verschoben. Die Memos im Ordner werden nach Aufnahmdatum und -uhrzeit oder nach der Anzahl der Prioritätsmarkierungen sortiert.

So brechen Sie das Verschieben eines Memos ab
Drücken Sie vor Schritt **3** **STOP**.

So brechen Sie das Löschen ab
Drücken Sie vor Schritt **2** **STOP**.

So löschen Sie weitere Memos
Gehen Sie wie in Schritt 1 und 2 erläutert vor.

So löschen Sie einen Teil eines Memos
Teilen Sie das Memo zunächst und geben Sie dann wie ab Schritt 1 zum Löschen eines nicht benötigten Memos erläutert vor.

Löschen aller Memos in einem Ordner

- Drehen Sie den Jog-Hebel so oft in Richtung FOLDER, bis der Ordner (A, B, C, D oder E) angezeigt wird, der die zu löschenden Memos enthält.

- Halten Sie **STOP** gedrückt und drücken Sie ERASE länger als 1 Sekunde. Die Memo-Nummer und „ALL ERASE“ blinken 10 Sekunden lang.
- Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um „on“ auszuwählen. Wenn „on“ bereits ausgewählt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- Drücken Sie den Jog-Hebel ⏮. Alle im Ordner enthaltenen Memos werden gelöscht. Der Ordner selbst wird nicht gelöscht.

So brechen Sie das Löschen ab
Drücken Sie vor Schritt **3** **STOP**.

Teilen eines Memos/ Zusammenfügen von Memos

Sie können ein Memo unterteilen und Memos zusammenfügen.

- Sie können ein Memo während der Aufnahme/ Wiedergabe in zwei unterteilen.
- Sie können Memos im Stoppmodus zusammenfügen.

Teilen eines Memos

Sie können ein Memo während der Aufnahme oder Wiedergabe in zwei Teile unterteilen. Das durch Teilen neu erstellte Memo erhält eine neue Memo-Nummer. Wenn Sie ein Memo teilen, können Sie eine bestimmte Stelle einer langen Aufnahme (z. B. einer Besprechung) problemlos finden. Sie können Memos teilen, bis die Gesamtzahl an Memos im Ordner 99 beträgt.

Hinweis
• Im Speicher muss noch genügend Platz vorhanden sein, um ein Memo teilen zu können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Systemeinschränkungen beim IC-Recorder“.
• Wenn ein Memo in zwei Teile unterteilt, erhalten beide Teile des geteilten Memos die Prioritätsmarkierung(en).

Drücken Sie während der Aufnahme oder Wiedergabe eines Memos DIVIDE (Lesezeichen) an der Stelle, an der Sie das Memo teilen wollen.
• Wenn Sie DIVIDE (Lesezeichen) während der Aufnahme drücken
Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle eingefügt, an der Sie die Taste gedrückt haben. Die neue Memo-Nummer und „DIVIDE“ blinken 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne Übergang aufgezeichnet.

- Memo 1
- Memo 2
- Memo 3

Ein Memo wird geteilt. Die Aufnahme wird fortgesetzt.

☞ Tipp
Sie können ein Memo während einer Aufnahmepause teilen.

• Wenn Sie DIVIDE (Lesezeichen) während der Wiedergabe drücken
Das Memo wird an der Stelle unterteilt, an der Sie die Taste gedrückt haben. „DIVIDE“ blinkt 3 Sekunden lang. Die Nummern der nachfolgenden Memos erhöhen sich um eins.

Memo 1	Memo 2	Memo 3	
	Ein Memo wird geteilt.		Die Nummern der Memos erhöhen sich.
Memo 1	Memo 2	Memo 3	Memo 4

So lassen Sie das geteilte Memo wiedergeben
Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um die Memo-Nummer anzuzeigen zu lassen, die jedes der geteilten Memos eine eigene Memo-Nummer hat.

☞ So werden die geteilten Memos ununterbrochen wiedergegeben
Setzen Sie wie unter „Arbeiten mit dem Menü“ beschriebenen CONT im Menü auf „on“.

Zusammenfügen von Memos

Sie können zwei Memos zu einem einzelnen Memo zusammenfügen.

- Memo 1
- Memo 2
- Memo 3
- Memo 4

Die Nummern der Memos verringern sich.

Hinweis
• Wenn Sie zwei Memos zusammenfügen, werden gegebenenfalls die Alarminstellung und das Lesezeichen des zweiten Memos gelöscht.
• Wenn Sie Memos mit Lesezeichen zusammenfügen und die folgenden Schritte ausführen, werden die Lesezeichen gelöscht. Führen Sie die Schritte erneut aus, um die Memos zusammenzuführen.
• Sie können keine Memos zusammenfügen, die in unterschiedlichen Modi aufgezeichnet wurden.

- Stoppen Sie den IC-Recorder mit **STOP**.
- Drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten ⏮/⏭, um die Nummer des zweiten der beiden Memos anzuzeigen, die Sie zusammenfügen wollen.

- Halten Sie DIVIDE (Lesezeichen) gedrückt und drücken Sie ERASE länger als 1 Sekunde. „COMBINE“ blinkt 10 Sekunden lang.
- Drücken Sie ERASE, während die Anzeige blinkt. Die beiden Memos werden zu einem zusammengefügt und die Memos werden wie in der Abbildung dargestellt neu nummeriert.

So brechen Sie das Löschen ab
Drücken Sie vor Schritt **1** **STOP**.

Verschieben eines Memos in einen anderen Ordner

Sie können die aufgezeichneten Memos in einen anderen Ordner verschieben. Wenn Sie ein Memo in einen anderen Ordner verschieben, wird das Memo im ursprünglichen Ordner gelöscht.

Beispiel: Verschieben von Memo 3 aus Ordner B in Ordner C.

- Lassen Sie das zu verschiebende Memo wiedergeben.

- Drücken Sie den Jog-Hebel mehrmals in Richtung FOLDER, um den Ordner auszuwählen, in den das Memo verschoben werden soll. Der Zeilendruck und „MOVE“ blinken. Die ersten und letzten 3 Sekunden des Memos werden wiedergegeben.

- Drücken Sie den Jog-Hebel ⏮. Das Memo wird in den Zielordner verschoben. Die Memos im Ordner werden nach Aufnahmdatum und -uhrzeit oder nach der Anzahl der Prioritätsmarkierungen sortiert.

So brechen Sie das Verschieben eines Memos ab
Drücken Sie vor Schritt **3** **STOP**.

Hinzufügen von Prioritätsmarkierungen— Prioritätsmarkierungsfunktion

In der Regel werden die aufgezeichneten Memos in der Reihenfolge ange