

SONY



CONNECT



© 2005 Sony Corporation Printed in Malaysia  
2-657-722-33 (1)

**Kurzanleitung**  
**serie NW-A1000 / serie A3000**

<b>Einführung .....</b>	<b>6</b>
<b>Erste Schritte .....</b>	<b>8</b>
Mitgelieferte Zubehörteile .....	8
Installieren von CONNECT Player.....	9
<b>Importieren von Musik .....</b>	<b>12</b>
<b>Übertragen von Musik.....</b>	<b>14</b>
<b>Wiedergabe von Musik.....</b>	<b>16</b>
Grundlegende Funktionen – Komponenten und Regler .....	16
Verwendung der Regler .....	18
Wiedergabemodi und Einstellungen.....	20

Die Verwendung des Players wird in dieser „Kurzanleitung“, im „Bedienungshandbuch“ (als PDF-Datei verfügbar) sowie in der Hilfe zu CONNECT Player (Zugriff erfolgt über die CONNECT Player-Software) beschrieben.

- **Kurzanleitung:** In dieser Anleitung werden die grundlegenden Funktionen des Players beschrieben (z. B. das Importieren, Übertragen und Wiedergeben von Musiktiteln).
- **Bedienungshandbuch:** In diesem Handbuch werden die erweiterten Funktionen des Players sowie Informationen zur Fehlerbehebung beschrieben.
- **Hilfe zu CONNECT Player:** In der Hilfe sind Details zur Verwendung der CONNECT Player-Software enthalten.

Informationen bei Fragen oder Problemen bezüglich dieses Produkts finden Sie auf den folgenden Websites.

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Für Kunden in China: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Für Kunden in Taiwan: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Für Kunden in Korea: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Für Kunden in anderen Ländern oder Regionen: <http://www.css.ap.sony.com/>

## VORSICHT

### Um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu reduzieren, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem eine ausreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem Einbauschränk.


Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnungen des Gerätes nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf das Gerät. Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren, stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.

### Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

### Zu den Anwendungen

- Musikaufnahmen sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Musikaufnahmen anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Haftung für unvollständige Aufzeichnungen/Downloads bzw. beschädigte Daten aufgrund von Problemen mit dem Player oder dem Computer.
- Je nach Text- und Zeichentyp wird auf dem Player angezeigter Text möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Dies kann folgende Ursachen haben:
  - Funktionsweise des angeschlossenen Players.
  - Der Player funktioniert nicht normal.
  - Die ID3-TAG-Informationen für den Titel sind in einer Sprache verfasst oder enthalten Zeichen, die der Player nicht unterstützt.

- CONNECT Player und das CONNECT Player-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus und ihre Logos sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- „WALKMAN“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation für Headphone Stereo-Produkte.  
 WALKMAN ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT und Windows Media sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Adobe Reader ist ein Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.
- MPEG Layer-3 Audiocodierttechnologie und Patente lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.  
Gracenote CDDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote and CDDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are trademarks of Gracenote.
- Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen <sup>TM</sup> und ® nicht angeführt.

Programm ©2005 Sony Corporation

Dokumentation ©2005 Sony Corporation

### Zu den Beispielmusikdaten

Der Player verfügt über Beispielmusikdaten, sodass Sie ihn sofort ausprobieren können. Die vorhandenen Beispielmusikdaten dienen lediglich zu Testzwecken und können daher nicht auf einen Computer übertragen werden. Um diese Audiodaten zu löschen, verwenden Sie CONNECT Player. Je nach Region befinden sich möglicherweise keine Beispielmusikdaten auf dem Player.

Vielen Dank für den Kauf von serie NW-A1000/serie A3000.  
Importieren Sie zum Verwenden des Players zunächst Musiktitel auf Ihren Computer.  
Verwenden Sie dazu die CONNECT Player-Software, und übertragen Sie die Titel  
anschließend vom Computer auf den Player. Nach dem Übertragen der Musiktitel auf  
den Player können Sie die Titel immer und überall anhören.

## 1 Erste Schritte

(Siehe Seite 8)

## 2 Importieren von Musik


(Siehe Seite 12)

## 3 Übertragen von Musik

(Siehe Seite 14)

## 4 Wiedergabe von Musik

(Siehe Seite 16)

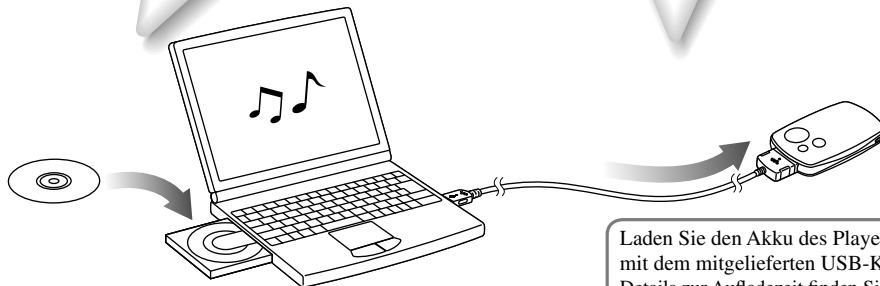

Laden Sie den Akku des Players durch Anschließen des Players an Ihrem Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf\*.


Details zur Aufladezeit finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).

\*Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten USB-Kabel und dem Netzteil auf, wenn Sie den Computer nicht verwenden. Auf diese Weise wird der Akku schneller aufgeladen als beim Anschließen des USB-Kabels an den Computer. Details finden Sie im Bedienungshandbuch (als PDF-Datei auf der mitgelieferten CD-ROM verfügbar).


## Mitgelieferte Zubehörteile

Überprüfen Sie folgendes Zubehör.  
Ein Akku ist bereits im Player integriert.

- Kopfhörer (1)



- USB-Kabel (1)



- Verlängerungskabel für den Kopfhörer (1)
- Netzkabel (1)
- Netzteil (1)
- CD-ROM\* (1)
  - CONNECT Player-Software
  - Bedienungshandbuch (PDF-Datei)
- \* Spielen Sie diese CD-ROM nicht in einem Audio-CD-Player ab.
- Kurzanleitung (dieses Buch) (1)

### Hinweis

- Schließen Sie das Netzteil (nicht mitgeliefert) an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Nehmen Sie das Netzteil sofort aus der Netzsteckdose heraus, sobald Sie eine Funktionsstörung der Netzsteckdose feststellen.

## Installieren von **CONNECT Player**

Melden Sie sich über ein Benutzerkonto mit Administratorberechtigungen an, verbinden Sie den Computer mit dem Internet, und legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk des Computers ein. Das Setupprogramm startet automatisch, und das Hauptmenü wird angezeigt.

### Tipps

- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zum Internet hergestellt ist, bevor Sie mit der Installation beginnen, da der Installer verfügbare Aktualisierungen für **CONNECT Player** automatisch herunterlädt und installiert.
- Die **CONNECT Player**-Software verfügt über eine Funktion zur automatischen Aktualisierung. Damit werden aus dem Internet neueste Aktualisierungen von **CONNECT Player** heruntergeladen, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit Zugriff auf aktuellste Funktionen haben. Genaue Informationen zu den neuesten Aktualisierungen finden Sie auf der Supportwebsite (☞ Seite 11).

## So installieren Sie **CONNECT Player**

Stellen Sie mit dem Computer eine Verbindung zum Internet her, klicken Sie auf „**CONNECT Player installieren**“, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Lesen Sie die angezeigten Hinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Die Installation dauert gewöhnlich je nach Konfiguration des Computers 20 bis 30 Minuten. Starten Sie bei entsprechender auf dem Bildschirm angezeigter Anweisung nach der Installation Ihren Computer neu.

Wenn während der Installation Probleme auftreten, finden Sie Lösungsvorschläge unter „Bei Installationsproblemen – Fragen und Antworten“ (☞ Seite 10).

## So installieren Sie das **Bedienungshandbuch (PDF-Datei)**

Klicken Sie auf „Hardware-Bedienungshandbuch (PDF) installieren“, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Bei Installationsproblemen – Fragen und Antworten

#### F1 Erfüllt Ihr Computer die Systemanforderungen?

A1 Überprüfen Sie die Systemanforderungen für die Installation. Klicken Sie dazu im Hauptmenü-Fenster von CONNECT Player auf „Lies mich für CONNECT Player“.

#### F2 Haben Sie sich als Administrator angemeldet und vor der Installation alle ausgeführten Softwareprogramme geschlossen?

A2 Melden Sie sich als Administrator an.

Schließen Sie alle ausgeführten Softwareprogramme (auch Hintergrundprogramme wie Antivirenprogramme).

#### F3 Haben Sie das auf Ihrem Computer installierte Antivirenprogramm deaktiviert?

A3 Deaktivieren Sie das Antivirenprogramm, da derartige Softwareprogramme die Computerressourcen oft stark beanspruchen.

#### F4 Ist auf der Festplatte Ihres Computers ausreichend Speicherplatz vorhanden?

A4 Mindestens 200 MB Speicherplatz müssen auf der Festplatte des Computers vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, löschen Sie alle unnötigen Dateien auf Ihrem Computer, um mehr Speicherplatz zur Verfügung zu stellen.

#### F5 Das Setupprogramm wird nicht automatisch gestartet.

A5 Wird das Setupprogramm nach dem Einlegen der CD-ROM nicht automatisch gestartet, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf „Start“, dann auf „Arbeitsplatz“, und doppelklicken Sie anschließend zum Starten des Programms auf das Symbol des CD-Laufwerks.

#### F6 Bewegt sich die Statusanzeige im Installationsfenster, und blinkt die Aktivitätsanzeige des CD-Laufwerks?

A6 Wenn sich die Statusanzeige bewegt und die Aktivitätsanzeige blinkt, wird die Installation weiterhin ausgeführt. Warten Sie, bis die Installation beendet ist.

#### Kann das Problem mit den hier aufgeführten Lösungen nicht behoben werden, gehen Sie wie folgt vor:

Besuchen Sie die folgenden Websites:

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Für Kunden in China: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Für Kunden in Taiwan: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Für Kunden in Korea: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Für Kunden in anderen Ländern oder Regionen: <http://www.css.ap.sony.com/>

#### Besteht das Problem weiterhin:


Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Sony-Fachhändler.

#### Tipp

- Auf den oben stehenden Websites finden Sie die aktuellsten Informationen zu CONNECT Player und stehen Softwareaktualisierungen zur Verfügung.

## 2 Importieren von Musik

Importieren Sie Audiotitel von CDs in CONNECT Player.

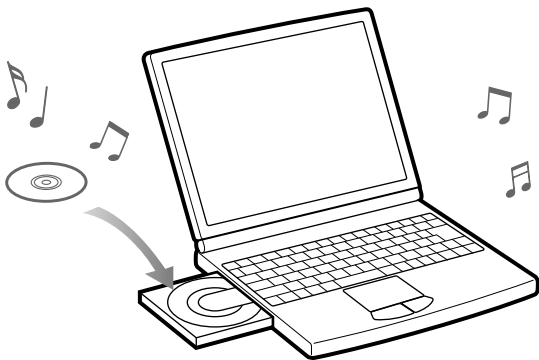

### 1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf „CONNECT Player“.

Das CONNECT Player-Programm wird gestartet.

### 2 Legen Sie eine Audio-CD ins CD-Laufwerk Ihres Computers ein.

CONNECT Player ruft Informationen zur CD wie z. B. den Namen von Titeln oder des Interpreten ab, wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist.

### 3 Klicken Sie im Navigationsfenster oben links auf dem Bildschirm auf „Audio CD“.

Eine Liste der Audiotitel auf der CD wird rechts im Fenster angezeigt.

### 4 Klicken Sie oben im Bildschirm auf die Schaltfläche zur CD-Extrahierung.

CONNECT Player beginnt mit dem Importieren der Audiotitel von der CD.

#### 💡 Tipps


- CONNECT Player bietet zusätzlich die folgenden Funktionen. Details finden Sie in der Hilfe zu CONNECT Player.
  - Importieren von Audiodateien, die aus dem Internet heruntergeladen wurden oder auf dem Computer gespeichert sind, z. B. im Format MP3 oder ATRAC
  - Importieren nur von ausgewählten Audiodateien von einer CD.
  - Importieren von in der SonicStage-Software gespeicherte Audiodateien
  - Ändern der Audioformate und Bitraten von Audiotiteln.

#### Hinweis


- Einige Funktionen sind von den aus dem Internet abgerufenen Titelinformationen abhängig. Wenn Sie mehrere Titel gleichzeitig in CONNECT Player importieren, dauert das Abrufen der entsprechenden Titelinformationen möglicherweise einige Minuten. Warten Sie nach dem Importieren vieler Titel ein paar Minuten, ehe Sie die Titel mit CONNECT Player auf den Player übertragen.

# 3 Übertragen von Musik

Übertragen Sie Audiotitel von CONNECT Player auf den Player.

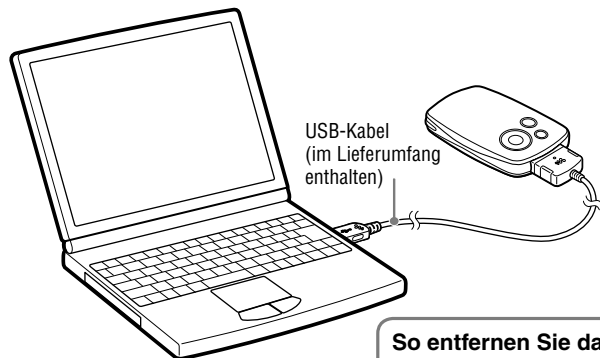

## So entfernen Sie das USB-Kabel

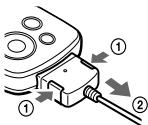

① halten Sie die Schalter auf beiden Seiten gedrückt, und ② ziehen Sie das USB-Kabel heraus.

Ziehen Sie das Kabel nicht mit Gewalt heraus. Andernfalls wird der Player u. U. beschädigt.

**1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf „CONNECT Player“.**  
Das CONNECT Player-Programm wird gestartet.

**2 Schließen Sie den Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihrem Computer an.**

Wird der Player zum ersten Mal mit CONNECT Player verbunden, erscheint das Fenster zur Auswahl des Übertragungsmodus. Wählen Sie den gewünschten Übertragungsmodus, und klicken Sie auf „OK“.

Die Meldung „Nicht trennen“ auf dem Display des Players wird nach Abschluss der Titelübertragung nicht mehr angezeigt. Stecken Sie das USB-Kabel beim Player während der Anzeige dieser Meldung nicht aus.

### Hinweise

- Laden Sie vor dem Übertragen von Titeln oder erstmaligen Verwenden des Players den Akku vollständig auf.
- Ziehen Sie während der Datenübertragung nicht das USB-Kabel heraus.
- Wechselt der Computer in einen Energiesparmodus (z. B. Stromspar-, Standby- und Ruhezustandsmodus), während der Player mit dem USB-Kabel am Computer angeschlossen ist, wird der Akku des Players entladen.
- Schließen Sie den Player nicht über einen längeren Zeitraum an einen Laptop-Computer an, wenn dieser nicht am Stromnetz angeschlossen ist, ansonsten wird der Laptop-Computer u. U. entladen.


### Tipps

- Der CONNECT Player bietet zusätzlich die folgenden Funktionen. Details finden Sie in der Hilfe zu CONNECT Player.
  - Übertragen nur von ausgewählten Audiodateien
  - Erstellen und Übertragen von Wiedergabelisten, die Ihre Lieblingstitel in einer Liste zusammenfassen
- Während der Player mit dem USB-Kabel am Computer angeschlossen ist, wird der Akku des Players aufgeladen, und die Ladelampe des USB-Kabels leuchtet auf. Ist der Akku vollständig aufgeladen, schaltet sich die Ladelampe des USB-Kabels aus.




## Grundlegende Funktionen – Komponenten und Regler

### Vorderseite

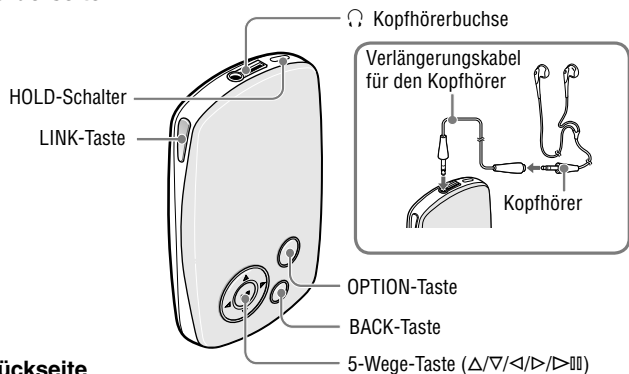

### Rückseite

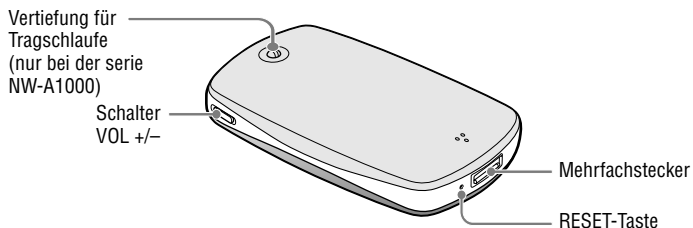

### HOLD-Schalter

Wenn Sie den HOLD-Schalter gedrückt halten, wird „HOLD Ein“ angezeigt, der Player deaktiviert, und die Regler werden gesperrt. Wenn Sie den HOLD-Schalter bei aktivierter HOLD-Funktion gedrückt halten, wird „HOLD Aus“ angezeigt, und die Regler werden wieder entsperrt. Die HOLD-Funktion kann bei ausgeschaltetem Player nicht auf „Ein“ gesetzt werden.

### Kopfhörerbuchse

Stecken Sie den Kopfhörer bzw. das Verlängerungskabel des Kopfhörers bis zum Einrasten in die Buchse. Sitzt der Stecker nicht fest, werden Töne u. U. über den Kopfhörer nicht korrekt wiedergegeben. Die Kopfhörerbuchse wird auch für LINE OUT-Verbindungen verwendet. Details finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).

### LINK-Taste

Mit dieser Taste können Sie nach Titeln von Interpreten suchen, die zum selben Musikstil wie der Interpret des gerade wiedergegebenen Titels gehören.

### 5-Wege-Taste

Details finden Sie unter „Verwendung der Regler“ (☞ Seite 18).

### BACK-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in die nächsthöhere Listenebene zu wechseln (☞ Seite 18) oder um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Halten Sie die BACK-Taste gedrückt, um das Menü START anzuzeigen.

### OPTION-Taste

Mit dieser Taste wird das Menü „Option“ angezeigt. Halten Sie zum Ausschalten des Players die OPTION-Taste gedrückt, oder wählen Sie im Menü „Option“ den Befehl „Ausschalten“ aus, und drücken Sie dann ▷||.

### Vertiefung für Tragschlaufe (nur bei der serie NW-A1000)

Sie können eine Tragschlaufe am Player befestigen. Verwenden Sie dazu eine Pinzette.

### Schalter VOL +/-

Mit dieser Taste können Sie durch Verschieben die Lautstärke einstellen.

### Mehrfachstecker

An diesen Anschluss wird das mitgelieferte USB-Kabel angeschlossen.

### RESET-Taste



Mit dieser Taste wird der Player zurückgesetzt. Details finden Sie im Bedienungshandbuch.

## Verwendung der Regler


Verwenden Sie die 5-Wege- und BACK-Taste, um durch die Bildschirme zu navigieren, Titel wiederzugeben und die Einstellungen des Players zu ändern. Beispiel: Der Bildschirm des Players ändert sich wie unten angegeben, wenn im Menü START „Musikbibliothek“ – „Album“ gewählt wird.

Mithilfe der 5-Wege-Taste können je nach auf dem Display angezeigtem Bildschirm unterschiedliche Funktionen ausgeführt werden. Listenbildschirme ermöglichen die Suche und Auswahl von Titeln. Im Bildschirm „Wird abgespielt“ werden Informationen über den derzeit abgespielten Titel angezeigt (☞ Seite 19).

\* Verwenden Sie beim Betrieb des Players die Erhöhung auf der Taste ▷||| als Tastreferenz.

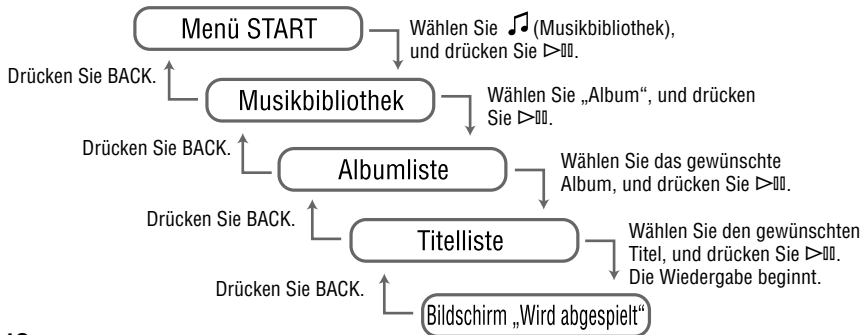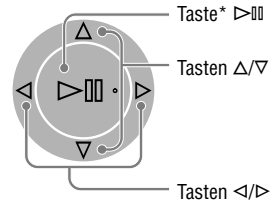

## Listenbildschirm

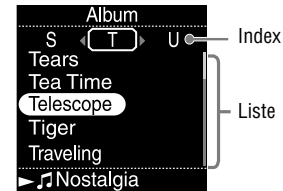

### Taste ▷|||

Aktiviert das ausgewählte Element. Halten Sie ▷||| gedrückt, um alle Titel des gewählten Elements wiederzugeben.

### Tasten Δ/▽

Bewegt den Cursor nach oben bzw. nach unten. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schneller nach oben/unten zu blättern.


### Tasten ◀/▷

Wechselt zwischen Anzeigen oder bewegt im Indexbildschirm den Cursor nach links oder rechts, um eine Liste mit Elementen anzuzeigen.

### Taste ▷|||

▷ wird während der Wiedergabe unten links auf dem Display des Players angezeigt. Wenn Sie ▷||| während der Wiedergabe drücken, erscheint |||, und die Wiedergabe

## Bildschirm „Wird abgespielt“

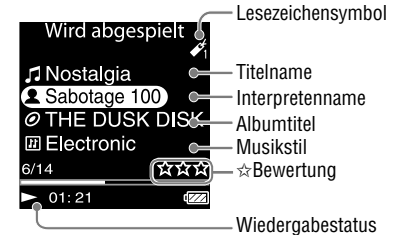

des Titels wird gestoppt. Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ▷|||. Die Funktion zum Stoppen und Fortsetzen der Wiedergabe ist nur im Bildschirm „Wird abgespielt“ verfügbar.

### Tasten Δ/▽

Drücken Sie Δ/▽, um den Cursor anzuzeigen und durch die angezeigten Elemente zu blättern. Wird der Musikstil, der Albumtitel oder ein anderes Merkmal mit dem Cursor ausgewählt, drücken Sie ▷|||, um eine Liste von Interpreten oder Titeln anzuzeigen, die demselben Musikstil wie der derzeit abgespielte Titel angehören.

### Tasten ◀/▷

Bei einmaligem oder mehrmaligem Drücken dieser Tasten springt die Wiedergabe zum Anfang des derzeit abgespielten, vorherigen oder nächsten Titels. Halten Sie diese Taste gedrückt, um schnell vor- oder zurückzuspielen.










### Wiedergabemodi und Einstellungen

Das Menü START wird angezeigt, wenn Sie den Player einschalten oder ihn an CONNECT Player anschließen.

Über dieses Menü werden Audiodaten wiedergegeben, Titel gesucht und Einstellungen geändert.

Um das Menü START des Players anzuzeigen, halten Sie die BACK-Taste gedrückt.



	Wiedergabemodus	Ermöglicht die Auswahl des Wiedergabemodus.
	Ursprüng. Suche	Sucht nach Titeln anhand des ersten Buchstabens des Interpreten oder des Albumtitels.
	Intellig. Shuffle	Gibt Titel in verschiedener zufälliger Reihenfolge wieder.
	100 Lieblingssongs*	Gibt die 100 meistgespielten Titel wieder.
	Musikbibliothek	Durchsucht die Titelbibliothek nach „Musikstil“, „Album“, „Interpret“, „Alle Songs“ oder anderen Merkmalen.
	Wiedergabeverlauf*	Sucht nach Titeln anhand des Datums, an dem sie wiedergegeben wurden.
	Einstellungen	Passt den Ton, das Display und andere Einstellungen an.
	Wiedergabelisten	Gibt einer Wiedergabeliste hinzugefügte Titel wieder (benutzerdefinierte Listen mit Titeln).
	Wird abgespielt	Zeigt den Bildschirm „Wird abgespielt“ an.

\* Diese Funktion ist beim erstmaligen Verwenden des Players nicht verfügbar, da sie auf der letzten Verwendung des Players basiert. Diese Funktionen sind nach der Wiedergabe von Titeln und anschließendem Verbinden des Players mit CONNECT Player auf Ihrem Computer verfügbar.

### Weitere Informationen über erweiterte Funktionen des Players

- Informationen zu erweiterten Funktionen des Players und zur Fehlerbehebung von technischen Problemen finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei). Klicken Sie zum Anzeigen des Bedienungshandbuchs (PDF-Datei) auf „Start“ – „Programme“ – „CONNECT Player“ – „serie NW-A1000 serie NW-A3000 Bedienungshandbuch“.
- Zur Anzeige des Bedienungshandbuchs muss Adobe Reader 6.0.4 oder höher, bzw. Adobe Reader 7.0.3 oder höher installiert sein. Adobe Reader kann kostenfrei aus dem Internet heruntergeladen werden.

### **Statische Aufladung des Benutzers**

In seltenen Fällen funktioniert der Player aufgrund von starker statischer Aufladung des Benutzers nicht. Entfernen Sie sich in diesem Fall etwa 30 Sekunden bis zu einer Minute lang vom Player. Anschließend können Sie den Player normal in Betrieb nehmen.