

Willkommen zum Picture Package Producer2

Starten und Beenden von Picture Package Producer2

Schritt 1: Auswählen von Bildern

Schritt 2: Prüfen der ausgewählten Bilder

Schritt 3: Vorbereiten der Erstellung eines Kurzvideofilms bzw. einer Diaschau

Auswählen der Musik

Auswählen eines Stils

Auswählen eines Ziels zum Speichern des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau

Schritt 4: Erstellen des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau

Optionen und Funktionen des Hauptmenüfensters

Hinweise zu Warenzeichen

Copyright 2006 Sony Corporation

Willkommen zum Picture Package Producer2

Willkommen zum Picture Package Producer2. Mit dieser Anwendung erstellen Sie eigene Kurzvideofilme/Diaschauen aus Bildern, die auf der Festplatte gespeichert sind oder sich auf einer DVD in einer DVD Handycam befinden, die an den Computer angeschlossen ist.

Sie können den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau nicht nur auf der Festplatte speichern, sondern auch mit der DVD Handycam auf eine DVD brennen.

Ein Film, der aus Ihren Filmdateien besteht, wird hier als „Kurzvideofilm“ bezeichnet; eine „Diaschau“ enthält Dateien von Standbildern.

Bilddateien, die durch Picture Package Producer2 unterstützt werden

Picture Package Producer2 unterstützt Bilder in den nachstehenden Dateiformaten, die mit einer DVD Handycam aufgenommen oder mit Picture Package bearbeitet wurden:

- JPEG-Dateien
- MPEG-2-Dateien


Starten und Beenden von Picture Package Producer2

- [Starten](#)
- [Beenden](#)


Starten von Picture Package Producer2

1 Öffnen Sie das Picture Package Menu.

So öffnen Sie das Menü:

- Doppelklicken auf das Symbol  (Picture Package Menu) auf dem Desktop.
 - Verbinden Sie die DVD Handycam über ein USB-Kabel mit einem Computer. Einzelheiten über den Anschluss einer DVD-Handycam an einen Computer finden Sie in der Anleitung „Erste Schritte“.
 - Sie können die Software auch starten, indem Sie nacheinander auf [Start] — [Programme] (bei Windows XP: [Alle Programme]) — [Picture Package] — [Picture Package Menu] — [Picture Package Menu] klicken.
- 2 Klicken Sie im Fenster „Picture Package Menu“ auf [Musikvideo-/Diaschauproduzent].

Picture Package Producer2 wird gestartet und das Hauptmenüfenster wird angezeigt.

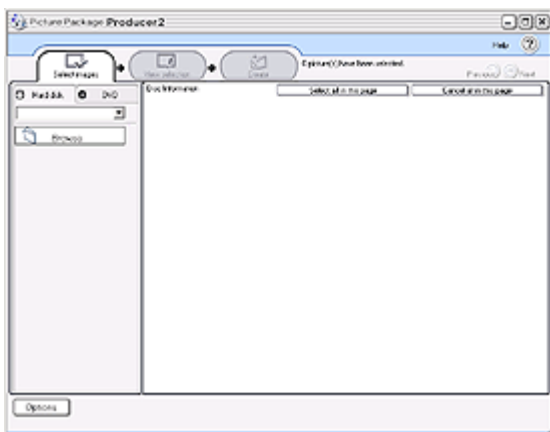

Beenden von Picture Package Producer2


Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Fensters auf die Schaltfläche [X].

Schritt 1: Auswählen von Bildern


Wenn Sie Picture Package Producer2 starten, wird das Hauptmenüfenster geöffnet. In diesem Fenster wählen Sie die Bilder aus, die in Ihren Kurzvideofilm oder Ihre Diaschau aufgenommen werden sollen.

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen zum Erstellen eines Kurzvideofilms bzw. einer Diaschau aus Bildern, die Sie von einer DVD Handycam kopiert haben, und exportieren Sie Ihre Ergebnisse auf eine neue DVD.

Sie müssen zuerst eine DVD mit Bildern, die im Kurzvideo/Bildpräsentation enthalten sein sollen, in die DVD-Handycam einlegen, dann die DVD-Handycam mit Hilfe eines USB-Kabels an einen Computer anschließen. Einzelheiten über den Anschluss einer DVD-Handycam an einen Computer finden Sie in der Anleitung „Erste Schritte“.

- 1 Klicken Sie auf  DVD]—[DVD Handycam]—[Filme].

Die Filme, die auf einer DVD in der DVD Handycam gespeichert sind, werden als Miniaturansichten angezeigt.

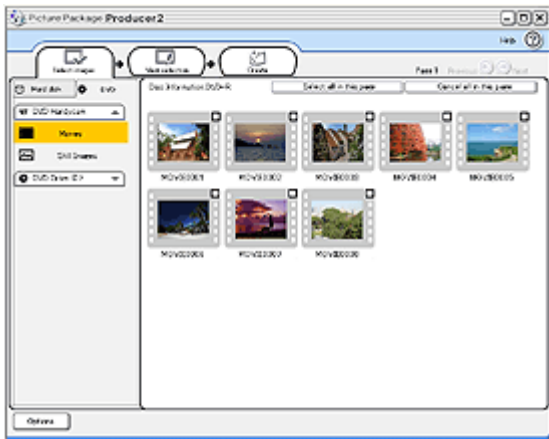

- 2 Klicken Sie in der Miniaturansichtsliste auf das Kontrollkästchen einer Filmdatei, die in den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau integriert werden soll.

Das Kontrollkästchen der ausgewählten Film-Miniaturansicht ist aktiviert. Um die Auswahl wieder aufzuheben, klicken Sie erneut auf das Kontrollkästchen.

Tipps

- Sie können Standbilder auch durch Markieren von [Standbilder] im Ordnerfenster auswählen.
- Es ist möglich, alle Bilder in der Miniaturansichtsliste mit einem einzigen Mausklick auszuwählen. Klicken Sie auf [Alles auf dieser Seite auswählen] und alle Kontrollkästchen auf den angezeigten Seiten werden gleichzeitig markiert. Mit [Alles auf dieser Seite aufheben] heben Sie die Auswahl wieder auf.


Sobald Sie alle Bilder für den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau ausgewählt haben, prüfen Sie Ihre Auswahl.

→ [Schritt 2: Prüfen der ausgewählten Bilder](#)

Schritt 2: Prüfen der ausgewählten Bilder

Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen zum Prüfen der Bilder, die Sie in Schritt 1 ausgewählt haben.

Wenn Sie auf die Registerkarte [Auswahl anzeigen] klicken, werden die ausgewählten Bilder als Miniaturansichten dargestellt. Sie können die Auswahl noch ändern.

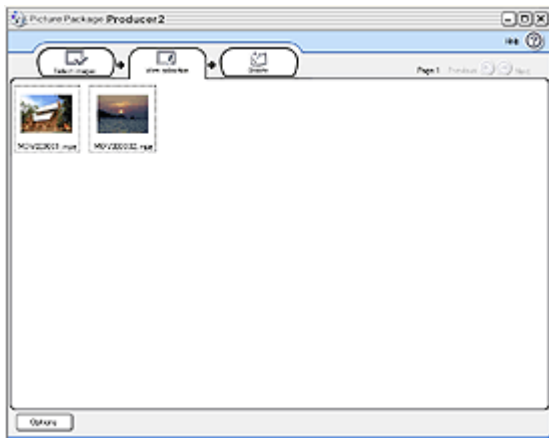

Klicken Sie hierzu auf die Registerkarte [Bilder auswählen], und folgen Sie erneut den Anweisungen in „Schritt 1: Auswählen von Bildern“.


Sobald Sie alle gewünschten Bilder ausgewählt haben, können Sie die notwendigen Vorbereitungen zum Erstellen des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau treffen.

→ [Schritt 3: Vorbereiten der Erstellung eines Kurzvideofilms bzw. einer Diaschau](#)

Schritt 3: Vorbereiten der Erstellung eines Kurzvideofilms bzw. einer Diaschau

Über die Registerkarte [Erstellen] wird das Filmerstellungsfenster geöffnet. In diesem Fenster können Sie die Musik und den Stil für den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau auswählen sowie das Ziel festlegen, in dem Ihre Ergebnisse gespeichert werden.

Die im Filmerstellungsfenster verfügbaren Optionen und Bedienelemente werden nachfolgend dargestellt.

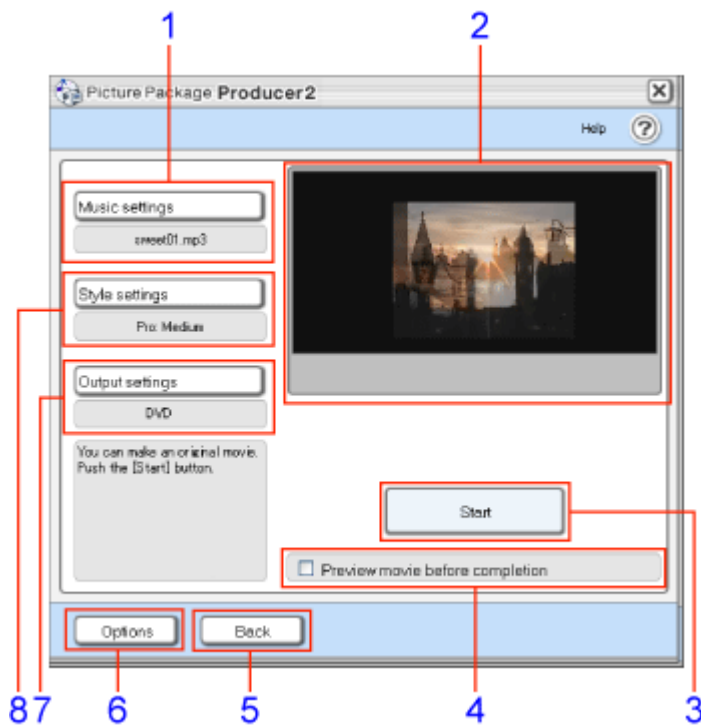

1	Schaltfläche [Musik auswählen]	Öffnet ein Fenster, in dem Sie die Musik für den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau auswählen können. → Auswählen der Musik
2	Vorschaufenster	Zeigt ein Beispielbild für den ausgewählten Stil.
3	Schaltfläche [Start]	Übernimmt die Einstellungen und startet die Erstellung des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau.
4	Kontrollkästchen [Filmvorschau vor Fertigstellung]	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau vor der Verarbeitung noch geprüft werden soll.
5	Schaltfläche [Zurück]	Der vorangegangene Bildschirm wird wieder angezeigt.
6	Schaltfläche [Optionen]	Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen Ordner angeben können, in dem der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau gespeichert oder in dem die Bilddaten vorübergehend abgelegt werden sollen. → So speichern Sie den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau in einem anderen Ordner
7	Schaltfläche [Ausgabereinheit wählen]	Öffnet ein Fenster, in dem Sie ein Dateiformat und einen Ordner angeben, in den der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau exportiert werden soll. → Auswählen eines Ziels zum Speichern des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau
8	Schaltfläche [Stileinstellungen]	Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen Stil (also bestimmte Effekte) für den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau auswählen können. → Auswählen eines Stils


Auswählen der Musik


Klicken Sie im Filmerstellungsfenster auf [Musik auswählen] und legen Sie im Fenster zur Auswahl der Musik die gewünschte Musik für den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau fest.

Zur Auswahl stehen sechs im Lieferumfang enthaltene Musikdateien.

Alternativ können Sie eine Musikdatei (WAV-Datei oder MP3-Datei) von der Festplatte auswählen oder eine Datei von einer Musik-CD kopieren.

Die im Fenster „Musik auswählen“ verfügbaren Optionen und Funktionen werden nachfolgend dargestellt.

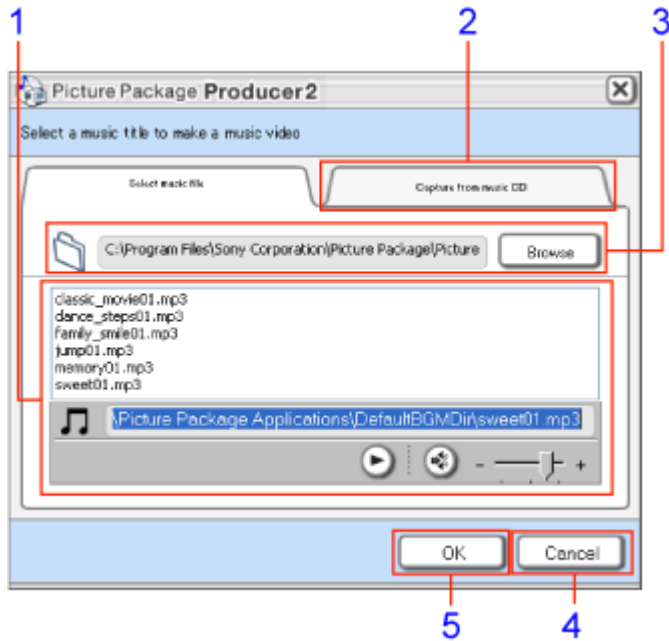

1	Liste der Musikdateien	Hier werden die Musikdateien (WAV-Dateien und/oder MP3-Dateien) angezeigt, die sich in dem Ordner befinden, den Sie mit [Durchsuchen] ausgewählt haben. Klicken Sie auf die Musikdatei, die in den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau aufgenommen werden soll. Der Name der ausgewählten Datei wird im Feld  angezeigt. Mit  lassen Sie die Musikdatei wiedergeben. Mit  können Sie die Wiedergabe stumm schalten und mit  die Lautstärke einstellen.
2	Aufzeichnung von CD	Hiermit kopieren Sie Musikdateien von einer Musik-CD. Legen Sie die Musik-CD in das CD-Laufwerk am Computer ein und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die Musikdateien zu importieren.
3	Ordner auswählen	Wählen Sie einen Ordner aus, in dem sich die Musikdateien befinden, die zum Kurzvideofilm bzw. zur Diaschau hinzugefügt werden sollen. Der derzeit ausgewählte Ordner ist markiert. Mit [Durchsuchen] können Sie einen anderen Ordner auswählen.
4	Schaltfläche [Abbrechen]	Die Änderungen werden verworfen, das Fenster geschlossen und das Filmerstellungsfenster wird wieder angezeigt.
5	Schaltfläche [OK]	Die Änderungen werden angenommen, das Fenster geschlossen und das Filmerstellungsfenster wird wieder angezeigt.

Auswählen eines Stils

Klicken Sie im Filmerstellungsfenster auf [Stileinstellungen] und legen Sie den gewünschten Stil (also die Effekte) für den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau fest.

Die im Fenster [Stileinstellungen] verfügbaren Optionen und Funktionen werden nachfolgend dargestellt.




1	Stil auswählen	Die Liste der Stile aus dem Lieferumfang von Picture Package Producer2 wird eingeblendet. Klicken Sie auf den Stil, der für den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau übernommen werden soll.
2	Schaltfläche [Neue Stile verfügbar?]	Hiermit können Sie weitere Plugin-Stile von einer Website herunterladen. Öffnen Sie eine Website und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um neue Stile auszuwählen.
3	Infos zum Stil	Dies enthält eine Beschreibung des Stils, den Sie aus einer Liste in [Stil auswählen] gewählt haben. Die Vorschau wird links eingeblendet, die Beschreibung rechts.
4	Schaltfläche [Abbrechen]	Die Änderungen werden verworfen, das Fenster geschlossen und das Filmerstellungsfenster wird wieder angezeigt.
5	Schaltfläche [OK]	Die Änderungen werden angenommen, das Fenster geschlossen und das Filmerstellungsfenster wird wieder angezeigt.
6	Kontrollkästchen [Reihenfolge der Aufnahmen beibehalten]	Mit diesem Kontrollkästchen geben Sie an, dass für die Bilder im Kurzvideofilm bzw. in der Diaschau dieselbe Reihenfolge beibehalten werden soll, in der Sie die Bilder ausgewählt haben.

Auswählen eines Ziels zum Speichern des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau

Klicken Sie im Filmerstellungsfenster auf [Ausgabeeinheit wählen]. Das Fenster „Ausgabeeinheit wählen“ wird geöffnet, in dem Sie den Ordner zum Speichern des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau festlegen. Speichern Sie Ihre Ergebnisse wahlweise auf der Festplatte oder auf einer DVD.

Die im Fenster „Ausgabeeinheit wählen“ verfügbaren Optionen und Funktionen werden nachfolgend dargestellt.

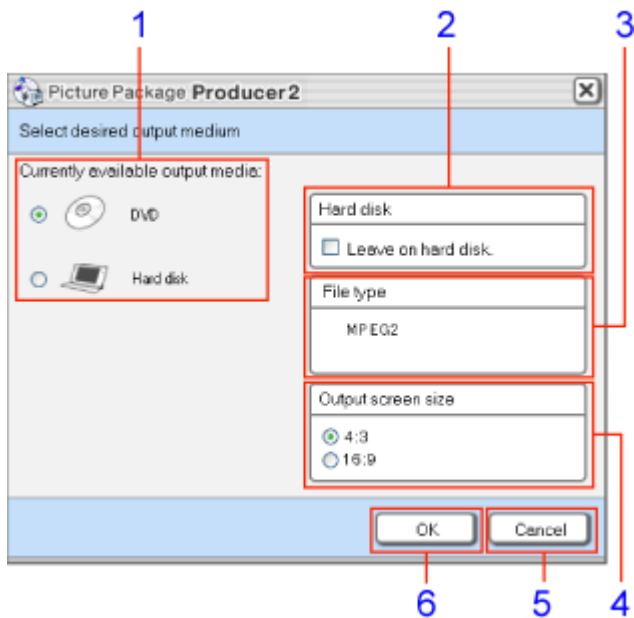


<p>1 Momentan wählbare Ausgabemedien</p>	<p>Geben Sie ein Ziel zum Speichern des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau aus. Klicken Sie auf [DVD]. Wenn sich keine DVD in der DVD Handycam befindet, wird im Filmerstellungsfenster eine Nachricht angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, eine neue DVD in die DVD Handycam einzulegen. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf dem Bildschirm.</p> <p>Vorsicht Die zulässigen Typen von Ziel-DVDs sind DVD-R und DVD-RW.</p>
<p>2 Festplatte</p>	<p>Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie [DVD] als Ziel ausgewählt haben. Soll der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau auf der Festplatte gespeichert werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Auf Festplatte lassen.] Die Sicherungsdaten des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau werden im Zielordner für Picture Package abgelegt, den Sie im Fenster „Optionen“ festgelegt haben.</p>
<p>3 Dateityp</p>	<p>Zeigt das Dateiformat des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau.</p>
<p>4 Ausgabebildschirmgröße</p>	<p>Legen Sie das Bildformat für den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau fest. Zur Auswahl stehen die Optionen [16:9] und [4:3].</p>
<p>5 Schaltfläche [Abbrechen]</p>	<p>Die Änderungen werden verworfen, das Fenster geschlossen und das Filmerstellungsfenster wird wieder angezeigt.</p>
<p>6 Schaltfläche [OK]</p>	<p>Die Änderungen werden angenommen, das Fenster geschlossen und das Filmerstellungsfenster wird wieder angezeigt.</p>

So speichern Sie den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau in einem anderen Ordner

Wenn Sie das Kontrollkästchen [Auf Festplatte lassen.] aktiviert haben, können Sie hier einen anderen Zielordner oder ein Videosystem angeben, in dem der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau gespeichert werden soll.

Klicken Sie im Filmerstellungsfenster auf [Optionen]. Das Fenster „Optionen“ wird geöffnet. Legen Sie in diesem Fenster ein neues Ziel fest.

Die im Fenster „Optionen“ verfügbaren Optionen und Funktionen werden nachfolgend dargestellt.

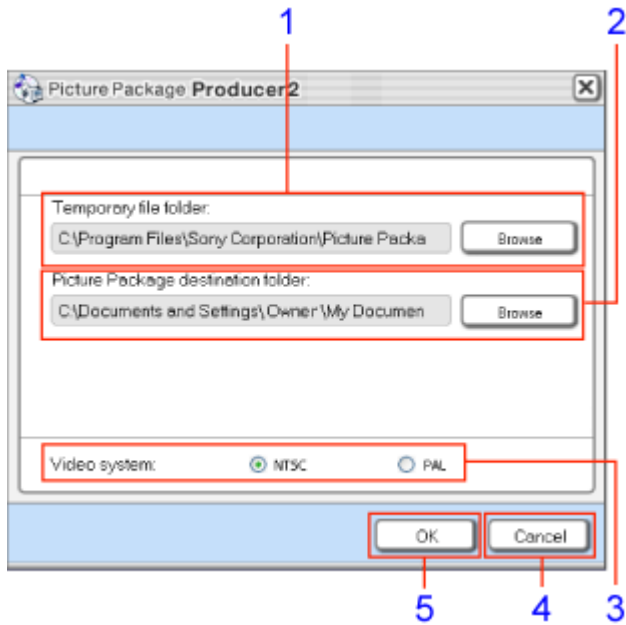

1	Temporärer Ordner	Geben Sie einen Ordner an, in dem der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau während der Erstellung vorübergehend abgelegt werden soll. Öffnen Sie das Referenzordnerfenster mit [Durchsuchen] und wählen Sie den gewünschten Ordner aus.
2	Zielordner für Picture Package	Falls Sie im Fenster „Ausgabereinheit wählen“ festgelegt haben, dass der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau auf der Festplatte gespeichert werden soll, können Sie hier den Zielordner ändern. Öffnen Sie das Referenzordnerfenster mit [Durchsuchen] und wählen Sie den gewünschten Ordner aus.
3	Videosystem	Wählen Sie die Option [NTSC] oder [PAL]. Wählen Sie also das Videosystem, das auch von Ihrer DVD Handycam verwendet wird.
4	Schaltfläche [Abbrechen]	Die Änderungen werden verworfen, das Fenster geschlossen und das Filmerstellungsfenster wird wieder angezeigt.
5	Schaltfläche [OK]	Die Änderungen werden angenommen, das Fenster geschlossen und das Filmerstellungsfenster wird wieder angezeigt.

Sobald Sie alle Einstellungen festgelegt haben, können Sie den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau erstellen.

→ [Schritt 4: Erstellen des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau](#)

Schritt 4: Erstellen des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau

Sie haben nun die Bilder im Hauptmenüfenster [ausgewählt](#) und [geprüft](#) sowie [alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen](#). Erstellen Sie jetzt Ihren Kurzvideofilm bzw. Ihre Diaschau und speichern Sie die Ergebnisse auf einer DVD oder auf der Festplatte. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.

Falls Sie das [Kontrollkästchen \[Filmvorschau vor Fertigstellung\]](#) in „Schritt 3: Vorbereiten der Erstellung eines Kurzvideofilms bzw. einer Diaschau“ aktiviert haben, können Sie den Inhalt des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau überprüfen und bestätigen, bevor die Verarbeitung beginnt.

→ [Vorschau des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau zur Bestätigung](#)

1 Klicken Sie auf [Start].

Wenn Sie die Option [Filmvorschau vor Fertigstellung] aktiviert haben, wird der Bestätigungsbildschirm für den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau geöffnet. Klicken Sie auf [OK] und prüfen Sie den Inhalt.

Tipp

Im Bestätigungsbildschirm können Sie den Stil für den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau noch ändern.

2 Erstellen Sie den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau.

Wenn Sie [Festplatte] als Ziel ausgewählt haben, wird der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau im Ordner erstellt, den Sie im Fenster „Optionen“ angegeben haben.

→ [So speichern Sie den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau in einem anderen Ordner](#)

Wenn Sie [DVD] als Ziel ausgewählt haben, wird der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau auf einer DVD in der DVD Handycam gespeichert.

So brechen Sie die Verarbeitung ab:


Klicken Sie auf [Abbrechen]. Die Verarbeitung wird abgebrochen.

Vorschau des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau zur Bestätigung


Wenn Sie im [Filmerstellungsfenster](#) das Kontrollkästchen [Filmvorschau vor Fertigstellung] aktiviert haben, wird eine Vorschau des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau eingeblendet, bevor die eigentliche Verarbeitung beginnt.

Sehen Sie sich eine Vorschau des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau an, um die Bilder und die Musik zu prüfen, oder wählen Sie in diesem Fenster einen anderen Stil aus.

Die im Kurzvideofilm-/Diaschaufenster verfügbaren Optionen und Funktionen werden nachfolgend dargestellt.

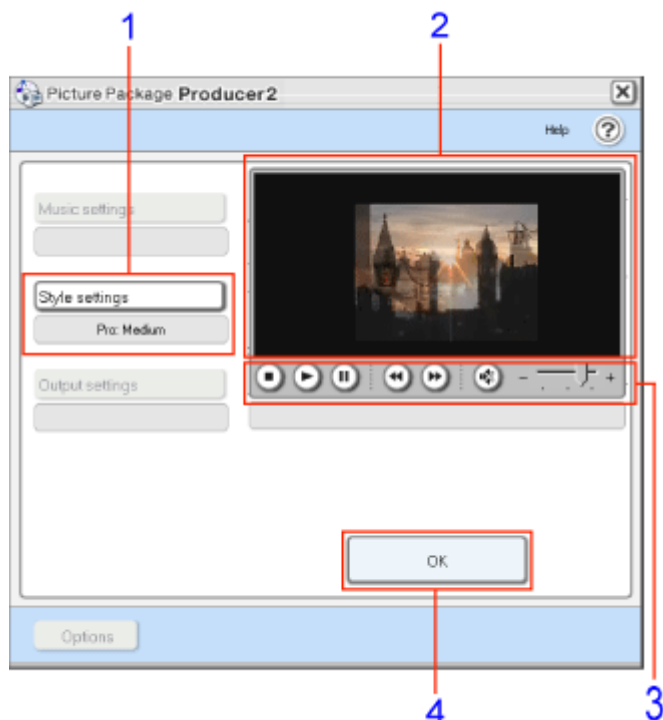








1	Stileinstellungen Hiermit öffnen Sie das Fenster „Stileinstellungen“, in
---	---

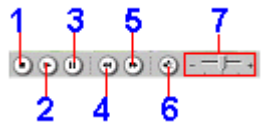		dem Sie einen anderen Stil auswählen können. Der ausgewählte Stil wird unterhalb der Schaltfläche aufgeführt. → Auswählen eines Stils														
2	Vorschaufenster	Hier wird eine Vorschau des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau angezeigt.														
3	Schaltflächen zur Steuerung der Wiedergabe	<p>Klicken Sie auf die Schaltflächen, um eine Vorschau des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau anzusehen.</p>  <p>Das Diagramm zeigt eine Reihe von sieben Schaltflächen in einer horizontalen Linie. Von links nach rechts sind dies: ein Stoppsymbol (1), ein Play-Symbol (2), ein Pause-Symbol (3), ein Zurückspulen-Symbol (4), ein Vorspulen-Symbol (5), ein Lautsprecher-Symbol (6) und ein Schieberegler (7). Die Nummern 1 bis 6 sind unter den Symbolen platziert, die Nummer 7 ist über dem Schieberegler platziert.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Anhalten der Wiedergabe und Rückkehr zum Anfang des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Beginn der Wiedergabe.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vorübergehende Unterbrechung der Wiedergabe an der aktuellen Position (Pause).</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Wenn Sie die Maus auf dieser Schaltfläche gedrückt halten, wird der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau zurückgespult. Sobald Sie die Maustaste lösen, beginnt erneut die Wiedergabe.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Wenn Sie die Maus auf dieser Schaltfläche gedrückt halten, wird der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau vorgespult. Sobald Sie die Maustaste lösen, beginnt erneut die Wiedergabe.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ein- und Ausschalten des Tons.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Mit dem Schieberegler stellen Sie den Ton ein. In Richtung auf das Minuszeichen (-) wird der Ton leiser, in Richtung auf das Pluszeichen (+) entsprechend lauter.</td> </tr> </table>	1	Anhalten der Wiedergabe und Rückkehr zum Anfang des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau.	2	Beginn der Wiedergabe.	3	Vorübergehende Unterbrechung der Wiedergabe an der aktuellen Position (Pause).	4	Wenn Sie die Maus auf dieser Schaltfläche gedrückt halten, wird der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau zurückgespult. Sobald Sie die Maustaste lösen, beginnt erneut die Wiedergabe.	5	Wenn Sie die Maus auf dieser Schaltfläche gedrückt halten, wird der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau vorgespult. Sobald Sie die Maustaste lösen, beginnt erneut die Wiedergabe.	6	Ein- und Ausschalten des Tons.	7	Mit dem Schieberegler stellen Sie den Ton ein. In Richtung auf das Minuszeichen (-) wird der Ton leiser, in Richtung auf das Pluszeichen (+) entsprechend lauter.
1	Anhalten der Wiedergabe und Rückkehr zum Anfang des Kurzvideofilms bzw. der Diaschau.															
2	Beginn der Wiedergabe.															
3	Vorübergehende Unterbrechung der Wiedergabe an der aktuellen Position (Pause).															
4	Wenn Sie die Maus auf dieser Schaltfläche gedrückt halten, wird der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau zurückgespult. Sobald Sie die Maustaste lösen, beginnt erneut die Wiedergabe.															
5	Wenn Sie die Maus auf dieser Schaltfläche gedrückt halten, wird der Kurzvideofilm bzw. die Diaschau vorgespult. Sobald Sie die Maustaste lösen, beginnt erneut die Wiedergabe.															
6	Ein- und Ausschalten des Tons.															
7	Mit dem Schieberegler stellen Sie den Ton ein. In Richtung auf das Minuszeichen (-) wird der Ton leiser, in Richtung auf das Pluszeichen (+) entsprechend lauter.															
4	Schaltfläche [OK]	Hiermit können Sie die vorgenommenen Einstellungen für den Kurzvideofilm bzw. die Diaschau übernehmen und Ihre Ergebnisse im angegebenen Zielordner speichern.														

Optionen und Funktionen des Hauptmenüfensters

Die im Hauptmenüfenster verfügbaren Optionen und Funktionen werden nachfolgend dargestellt.

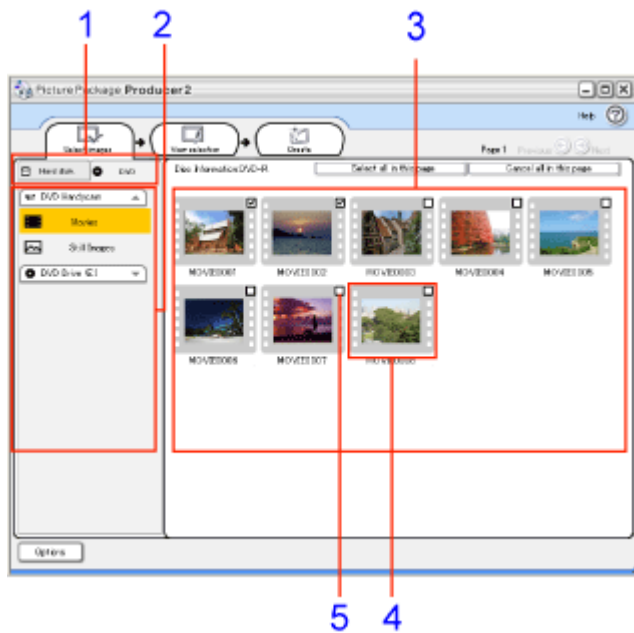

<p>1 Registerkarte zur DVD-Auswahl</p>	<p>Wählen Sie die DVD aus, auf der sich die Bilder befinden, die als Miniaturansichten angezeigt werden sollen. Wenn Sie auf die Registerkarte  klicken, können Sie [DVD Handycam] oder [DVD-Laufwerk] auswählen.</p>
<p>2 Ordnerfenster</p>	<p>Hier wählen Sie einen Ordner aus, der die anzuzeigenden Bilder enthält. Welche Elemente tatsächlich im Fenster dargestellt werden, ist davon abhängig, ob Sie auf die Registerkarte  Festplatte] oder  DVD] geklickt haben. Bei der Registerkarte  Festplatte] werden die Ordner zusammen mit dem Kopierdatum aufgeführt. Die Bilder werden nach dem Importdatum in Ordnern gespeichert. Mit  lassen Sie alle Ordner einblenden, die sich im ausgewählten Ordner befinden. Wenn Sie auf die Registerkarte  DVD] klicken, werden die Registerkarten [DVD Handycam] und [DVD-Laufwerk] angezeigt. Wählen Sie eine der Registerkarten aus und wählen Sie dann [Filme] (für Filmdateien) bzw. [Standbilder] (für Bilddateien).</p>
<p>3 Miniaturansichtfenster</p>	<p>Die Bilder im Ordner, der im Ordnerfenster ausgewählt ist, werden als Miniaturansichten angezeigt, also als kleine Vorschau-Bilder.</p>
<p>4 Miniaturansicht eines Bildes</p>	<p>Zeigt ein Bild in verkleinerter Form. Auch der Dateiname ist angegeben.</p>
<p>5 Kontrollkästchen zur Auswahl</p>	<p>Bestimmt ein Bild, das in Ihren Kurzvideofilm oder Ihre Diaschau aufgenommen werden soll. Zum Auswählen eines Bildes klicken Sie auf das zugehörige Kontrollkästchen. Soll die Auswahl wieder aufgehoben werden, klicken Sie erneut auf das</p>

	Kontrollkästchen.
--	-------------------

Hinweise zu Warenzeichen

Hinweise zu Warenzeichen

Alle Warenzeichen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Hinweise zum Urheberrecht

Im Sinne des Persönlichkeitsrechts ist es strengstens untersagt, Bilder zu verwenden, die ohne Einwilligung der Abgebildeten aufgenommen wurden, außer und ausschließlich für private Zwecke. Beachten Sie darüber hinaus, dass, abhängig von der Art der Darstellung, Vorführung und/oder Zurschaustellung usw., die Erstellung solcher Aufnahmen auch dann Beschränkungen unterliegen kann, wenn diese für private Unterhaltungszwecke bestimmt sind.