


RM-MC35ELK für NW-A1000 series/ A3000 series

© 2005 Sony Corporation

Komponenten und Regler


Vorderseite

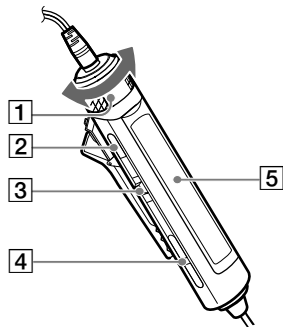

- 1 Regler VOL (Lautstärke) +/-
Die Lautstärke lässt sich durch Drehen des Reglers VOL+/- in Pfeilrichtung einstellen.
- 2 Taste ■ (Stopp)
Drücken Sie diese Taste zum Beenden oder Abbrechen eines Vorgangs, und halten Sie sie gedrückt, um den Player abzuschalten.
- 3 Hebelschalter (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶)

Bedienung	Funktion
Drücken Sie ▶▶/ENT.	Wiedergabe/Pause
Drücken und halten Sie ▶▶/ENT.	Hinzufügen eines Titels zur standardmäßigen Lesezeichenliste/schalten Sie den Walkman im Pausenmodus aus
Schieben Sie ▶▶/ENT nach ◀◀.	Schnelles Springen zum Anfang eines im Moment wiedergegebenen Titels
Schieben Sie ▶▶/ENT nach ▶▶.	Springen zum Anfang des nächsten Titels

Rückseite

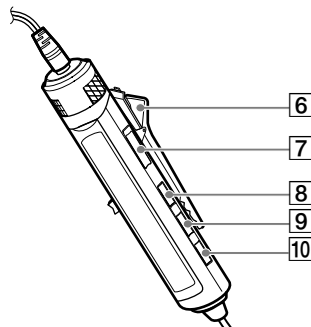

Bedienung	Funktion
Schieben Sie ▶▶/ENT in Richtung ◀◀.	Schnelles Zurückspulen vom aktuellen Titel aus
Schieben Sie ▶▶/ENT in Richtung ▶▶.	Schnelles Vorspulen vom aktuellen Titel aus

- Titel können aus der Lesezeichenliste nicht mithilfe der Fernbedienung entfernt werden.
- Ausführliche Informationen zum Ändern der standardmäßigen Lesezeichenliste finden Sie im Bedienungshandbuch des Walkman.
- In folgenden Fällen können der Lesezeichenliste keine Titel hinzugefügt werden:
 - während des Festlegens der Titelreihenfolge in der standardmäßigen Lesezeichenliste mithilfe des Walkman
 - während des Anzeigens einer Titelliste der standardmäßigen Lesezeichenliste auf dem Walkman
 - wenn der hinzuzufügende Titel in der standardmäßigen Lesezeichenliste bereits vorhanden ist
 - wenn versucht wird, der standardmäßigen Lesezeichenliste mehr als 100 Titel hinzuzufügen


- 4 Taste ☐ +/-
Je nach ausgewähltem Suchmodus sind folgende Optionen möglich:
 - „Alle Songs“
Suchen nach dem Anfang des ersten Titels im vorherigen oder nächsten Index.
 - „Album“, „Interpret“, „Musikstil“, „Zul. übertragen“
Suchen nach dem Anfang des ersten Titels im vorherigen oder nächsten Album.
 - „Wiedergabelisten (z. B. Lesez.liste 1 - 5 oder Papierkorbliste)“, „100 Lieblingssongs“
Suchen nach dem Anfang des ersten Titels in der Liste der ausgewählten Titel.
 - „☆ Bewertung“
Suchen nach dem Anfang des ersten Titels aller Bewertungen mit Stern.
 - „Veröffentl.datum“
Suchen nach dem Anfang des ersten Titels jedes Interpreten für die Liste des gewünschten Veröffentlichungsjahrs.
 - „Wiedergabeverlauf“
Suchen nach dem Anfang des ersten Titels in der Liste von jedem wiedergegebenen Datum.

Hinweise

Ist die Firmwareversion älter als 2.01, ist diese Taste je nach ausgewähltem Suchmodus u. U. nicht wie oben beschrieben verfügbar. Details zur Firmwareaktualisierung finden Sie im Bedienungshandbuch des Walkman.

- 5 Display
- 6 Clip
- 7 Schalter HOLD
Verschieben Sie den Schalter HOLD in Pfeilrichtung, bis das gelbe Zeichen erscheint. Eingaben per Fernbedienung werden deaktiviert. Auch wenn die Funktion HOLD funktioniert, wird „HOLD“ auf dem Display der Fernbedienung nicht angezeigt.


- 8 Taste DISPLAY
 - Das Display ändert sich bei jedem Tastendruck wie folgt.

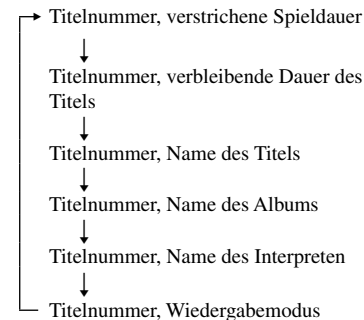

- Das Display leuchtet auf, wenn Sie die Taste gedrückt halten. Während der Verwendung der Fernbedienung leuchtet das Display für zehn Sekunden auf. Wenn in der Einstellung „Display“ auf dem Walkman die Option „PopUp Neu. Song“ auf „Ein“ festgelegt ist, leuchtet das Display beim Wechseln des Titels auf.
- Die Zeichen A bis Z, a bis z und 0 bis 9 können angezeigt werden.

9 Taste P MODE/ ↺ (Wiederholen)

- Der Wiedergabemodus ändert sich bei jedem Tastendruck automatisch wie folgt. Die Funktion zur Ausschnittwiedergabe ist deaktiviert und ein Interpretename wird auf dem Display angezeigt.

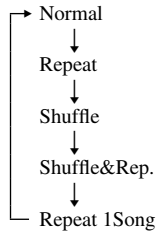


- Wenn Sie den Schalter gedrückt halten und „Normal“ oder „Shuffle“ ausgewählt ist, wird der Wiederholungsmodus auf „On“ gesetzt, und die Einstellung wird auf „Repeat“ oder „Shuffle&Rep.“ festgelegt.
- Wenn Sie den Schalter gedrückt halten und „Repeat“ oder „Shuffle&Rep.“ ausgewählt ist, wird der Wiederholungsmodus auf „Off“ gesetzt, und die Einstellung wird auf „Normal“ oder „Shuffle“ festgelegt.

10 Taste SOUND

Die Einstellung für die Tonqualität ändert sich bei jedem Tastendruck (☞ „Anpassen der Tonqualität“ im Bedienungshandbuch).

Display

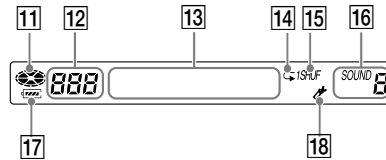


- 11 Wiedergabestatus
- 12 Titelnummer
- 13 Zeichenanzeige
- 14 Wiederholungsanzeige
- 15 Anzeige für Wiedergabemodus
- 16 Tonanzeige
- 17 Anzeige für Restladung des Akkus
- 18 Lesezeichenanzeige

Im Fall nicht ordnungsgemäß funktionierender Anzeigen


Stecken Sie die Fernbedienung aus und wieder ein, oder setzen Sie den Walkman zurück.

Ändern der Richtung des Clips

- 1 Entfernen Sie den Clip auf der Rückseite der Fernbedienung.

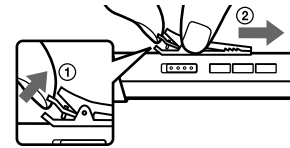

- 2 Setzen Sie den Clip in Gegenrichtung wieder ein, von links nach rechts oder von rechts nach links.

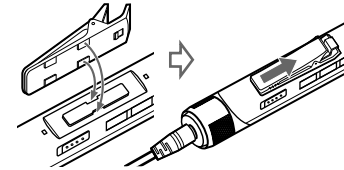

- Je nach Position der Befestigung werden Zeichen auf dem Display umgedreht angezeigt und sind möglicherweise schwer zu lesen. Stecken Sie in diesem Fall die Befestigung in der entgegengesetzten Richtung (links nach rechts oder rechts nach links) erneut fest.