

Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0


Bedienungsanleitung

© 2006 Sony Corporation

Funktionen für die Verwendung mit dem Macintosh

Importieren/Herunterladen von Audiodaten mit Hi-MD Music Transfer

Mit Hi-MD Music Transfer können Sie Audiodaten, die Sie in den Modi „Linear PCM“, „Hi-SP“ oder „Hi-LP“ auf dem Macintosh-kompatiblen Hi-MD Walkman® aufgenommen haben, auf einen Macintosh-Computer importieren. Sie können außerdem Audiodaten im WAV- oder MP3-Format von einem Macintosh-Computer auf einen Hi-MD Walkman® herunterladen. Beim Importieren von Audiodaten auf einen Macintosh-Computer werden diese automatisch in das WAV-Format konvertiert.

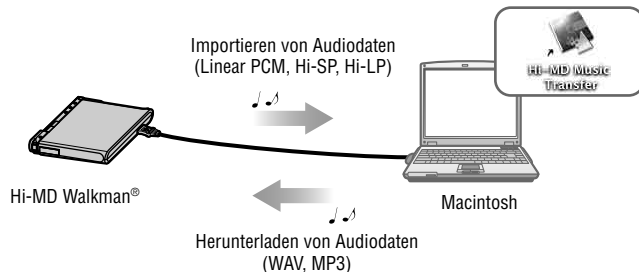

Hi-MD Walkman® Modelle für die Verwendung mit Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0

Audioformate, die mit Ihrem Hi-MD Walkman® importiert und heruntergeladen werden können, variieren je nach Modell. Prüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, welche Formate Ihr Modell unterstützt.

Modell*	Importieren (Linear PCM, Hi-SP, Hi-LP)	Herunterladen	
		MP3	WAV
MZ-M200/MZ-RH1	✓	✓	✓
MZ-M100/MZ-M10	✓	✓	
MZ-DH10P/MZ-RH10/MZ-RH910/ MZ-RH710/MZ-DH710		✓	

* Einige Modelle sind nur in bestimmten Regionen erhältlich, z. B. in Nordamerika.

Speicherplatz der jeweiligen MD (bei Formatierung mit dem Hi-MD Walkman®)

Der verfügbare Speicherplatz variiert je nach MD-Typ.

	Hi-MD-MD mit 1 GB	80 Minuten Standard-MD	74 Minuten Standard-MD	60 Minuten Standard-MD
Gesamtgröße	964 MB	291 MB	270 MB	219 MB
MD- Verwaltungsspeicher*	1,65 MB	1,65 MB	1,65 MB	1,65 MB
Verfügbare Speicher	963 MB	290 MB	268 MB	217 MB

* Dieser Speicherplatz wird zur Verwaltung der Dateien auf der MD benötigt. Die Größe des MD-Verwaltungsspeichers variiert in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen Ihres Computers und anderen Faktoren. Daher ist der tatsächlich verfügbare Verwaltungsspeicher möglicherweise kleiner als der auf dem Computer angezeigte Wert.

Bereitstellen der erforderlichen Systemumgebung

Zur Verwendung von Hi-MD Music Transfer für den Hi-MD Walkman® ist folgende Systemumgebung erforderlich.

Computer	Macintosh
	<ul style="list-style-type: none">• CPU: PowerPC G3, G4, G5, oder Intel Core (Duo/Solo)• Freier Festplattenspeicher: 10 MB oder mehr (Der erforderliche Speicherplatz hängt von der Anzahl der auf der Festplatte gespeicherten Musikdateien ab.)• RAM: 128 MB oder mehr
	Sonstiges
	<ul style="list-style-type: none">• USB-Anschluss
Betriebssystem	Mac OS X, Version 10.3.9 - 10.4

Von folgenden Komponenten wird die Software nicht unterstützt: Betriebssysteme, die in der obigen Tabelle nicht aufgeführt sind; Betriebssysteme, die Upgrades des werkseitig vorinstallierten Betriebssystems sind; Umgebungen mit mehreren Monitoren oder mehreren bootfähigen Komponenten.

Hinweise


- Wir können nicht garantieren, dass die Software auf allen Computern, die den Systemanforderungen genügen, fehlerfrei ausgeführt wird.
- Stellen Sie beim Anschließen des Hi-MD Walkman® an einem Computer sicher, dass der Computer nicht in den Ruhezustand umschaltet (weder durch eine automatische Einstellung noch manuell).
- Schließen Sie den Hi-MD Walkman® auch nicht an den Computer an, wenn dieser sich im Ruhezustand befindet.


Installieren der Software auf dem Computer

Vorbereitung der Softwareinstallation

- Schließen Sie alle Software-Anwendungen. Stellen Sie insbesondere sicher, dass Sie Virenschutzprogramme beenden, da solche Softwareprogramme die Systemressourcen in der Regel stark beanspruchen.
- Die Software muss installiert werden, BEVOR Sie den Hi-MD Walkman® mit dem Computer verbinden.
- Melden Sie sich mit einem Benutzerkonto an, das über Administratorrechte verfügt.

1 Doppelklicken Sie auf  ([HiMDMusicTransfer20.dmg]-Symbol), das Sie von der Website heruntergeladen haben.

 ([HiMDMusicTransfer20]-Symbol) wird auf dem Schreibtisch angezeigt.

2 Doppelklicken Sie auf  ([HiMDMusicTransfer20]-Symbol).

3 Doppelklicken Sie auf  ([HiMDMusicTransfer20.mpkg]-Symbol), und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig.



Wurde die Installation erfolgreich abgeschlossen?

Traten während der Installation Probleme auf, finden Sie unter „Fehlerbehebung“ (Seite 5) Lösungsvorschläge.

Hinweis

Hi-MD Music Transfer kann nicht zusammen mit Hi-MD WAV Importer verwendet werden. Diese Anwendung ist im Lieferumfang des Modells MZ-M100/M10 enthalten, das ausschließlich in den USA vertrieben wird. Hi-MD Music Transfer verfügt über den gleichen Funktionsumfang wie Hi-MD WAV Importer. Wenn Hi-MD WAV Importer bereits auf dem Computer installiert ist, müssen Sie diese Anwendung deinstallieren und anschließend Hi-MD Music Transfer installieren. Die gleichzeitige Verwendung beider Anwendungen kann zu einer Beschädigung oder Zerstörung von Audiodateien oder zu anderen Fehlfunktionen führen.


So deinstallieren Sie die Software

1 Doppelklicken Sie auf dem Festplattenlaufwerk auf den Ordner [Programme], und ziehen Sie das Element [Hi-MD Music Transfer] per Drag & Drop in den Papierkorb.

2 Melden Sie sich ab, und melden Sie sich dann erneut an.

Verwenden von Hi-MD Music Transfer



Hinweise

-  ([Hi-MD Music Transfer]-Symbol) wird nur angezeigt, wenn sich eine MD im Hi-MD Walkman® befindet.
- Die Titel oder Gruppen werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie sich auf der MD befinden.
- Wenn der Computer in den Ruhezustand wechselt, während der Hi-MD Walkman® mit dem Computer verbunden ist, können Datenschäden und andere Probleme auftreten. Stellen Sie beim Anschließen des Hi-MD Walkman® an einem Computer sicher, dass der Computer nicht in den Ruhezustand umschaltet (weder durch eine automatische Einstellung noch manuell).
- Während der Hi-MD Walkman® mit dem Computer verbunden ist, darf der Computer nicht neu gestartet werden.
- Stellen Sie den Hi-MD Walkman® während des Importierens bzw. Herunterladens an einem stabilen Ort auf, an dem er keinen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Schließen Sie den Hi-MD Walkman® nicht über einen USB-Hub an den Computer an.
- Formatieren Sie MDs im Hi-MD Walkman®. Das Formatieren von MDs auf einem Macintosh-Computer ist nicht möglich.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Hi-MD Walkman® nicht vom Computer trennen, während das Fenster mit dem Fortschrittsbalken (ein drehendes Rad) rechts unten im Hauptfenster angezeigt wird. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen beim Hi-MD Walkman® oder zur Beschädigung von Audiodaten kommen.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Hi-MD Walkman® nicht vom Computer trennen, während Sie Audiodaten importieren oder herunterladen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen beim Hi-MD Walkman® oder zur Beschädigung von Audiodaten kommen.
- Während der Anzeige des Fensters mit dem Fortschrittsbalken sind alle Steuerelemente im Hauptfenster deaktiviert.

Importieren von auf dem Hi-MD Walkman® aufgenommenen Titeln auf den Computer

Titel, die in den Modi „Linear PCM“, „Hi-SP“ oder „Hi-LP“ auf einem Macintosh-kompatiblen Hi-MD Walkman® aufgenommen wurden, können auf Ihren Computer importiert werden. Dabei werden die Audiodaten automatisch in das WAV-Format konvertiert.

1 Legen Sie die MD mit den zu importierenden Titeln in den Hi-MD Walkman® ein, und verbinden Sie den Hi-MD Walkman® über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer.


 ([Hi-MD Music Transfer]-Symbol) und  ([NO NAME]-Symbol) werden auf dem Schreibtisch angezeigt.


2 Doppelklicken Sie auf ([Hi-MD Music Transfer]-Symbol). Das Hauptfenster wird angezeigt.

3 Wählen Sie die Titel aus, die Sie importieren möchten.

Zur gleichzeitigen Auswahl mehrerer Titel halten Sie während der Auswahl die Umschalttaste oder die Befehlstaste gedrückt.

Es können keine Gruppen importiert werden. Achten Sie darauf, dass Sie Titel auswählen.

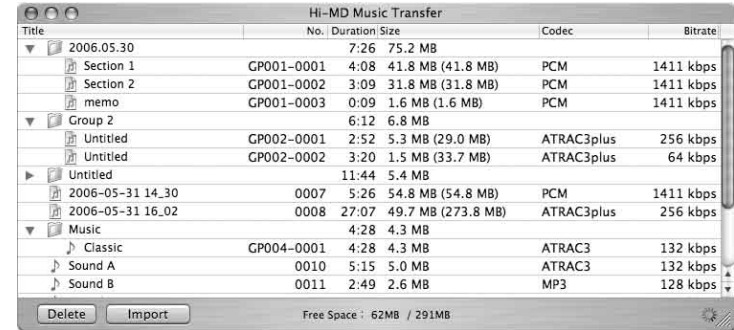

Alle auf der MD enthaltenen Titel werden im Hauptfenster angezeigt. Das Symbol „“ wird vor Titeln angezeigt, die nicht importiert werden können.

4 Klicken Sie auf [Import].

Ein Fenster mit einem Fortschrittsbalken wird angezeigt, und der Importvorgang beginnt. Die importierten Titel werden auf dem Schreibtisch gespeichert.



- Wenn Sie Mac OS X, Version 10.4 oder höher verwenden, können Sie importierte Titel per Drag & Drop an jedem beliebigen Speicherort auf Ihrem Computer speichern.
- Die Größe der Audiodaten auf der Hi-MD wird im Hauptfenster in der Spalte [Size] angezeigt. Wenn die Audiodaten importierbar sind, wird in der Spalte [Size] in Klammern auch die importierte Größe nach der Konvertierung in das WAV-Format angezeigt.

Hinweise

- Folgende Titel können nicht importiert werden:
 - Titel, die über SonicStage oder MD Simple Burner von einem Windows-Computer übertragen wurden.
 - Titel die mit Hi-MD Music Transfer von einem Macintosh-Computer auf einen Hi-MD Walkman® heruntergeladen wurden.
 - Titel, die auf einem Hi-MD Walkman® aufgenommen wurden, der nicht für die Verbindung mit einem Macintosh-Computer geeignet ist.
 - Titel, die im MD-Modus aufgenommen wurden (SP, LP2, LP4, oder MONO).
- Wenn Sie den Hi-MD Walkman® im MD-Modus verwenden, werden die Titel nicht im Hauptfenster angezeigt.
- Titel, die über SonicStage, Version 3.1 oder älter auf einen Windows-Computer übertragen wurden, können nicht auf einen Macintosh-Computer übertragen werden, da diese Titel wie von einem Windows-Computer übertragene Titel behandelt werden.

Herunterladen von Audiodaten vom Computer auf den Hi-MD Walkman®


Sie können Audiodaten im MP3- und (je nach Hi-MD Walkman® Modell) im WAV-Format von Ihrem Computer auf den Hi-MD Walkman® herunterladen. (Siehe „Hi-MD Walkman® Modelle für die Verwendung mit Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0“ auf Seite 1.) Stellen Sie sicher, dass die MD im Hi-MD Walkman® überspielgeschützt ist.

1 Wählen Sie auf dem Computer die Audiodatei oder einen Ordner aus, die/den Sie herunterladen möchten.

2 Ziehen Sie die Datei bzw. den Ordner in das Hauptfenster.

Das Fenster mit dem Fortschrittsbalken wird angezeigt, und die Daten werden heruntergeladen. Titel bzw. Gruppen werden beim Herunterladen am Ende der MD gespeichert. Heruntergeladene Ordner werden auf dem Hi-MD Walkman® wie Gruppen gehandhabt.

Beispiel: Herunterladen des Ordners „Sound“ vom Computer auf den Hi-MD Walkman®

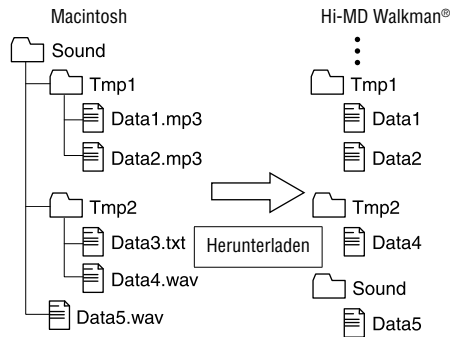

- Wenn der heruntergeladene Ordner weitere Ordner enthält, wird jeder Ordner auf dem Hi-MD Walkman® als einzelne Gruppe gehandhabt.
- Hi-MD Music Transfer kann nicht für Dateien verwendet werden, die keine MP3- oder WAV-Dateien sind (z. B. „Data3.txt“).

Herunterladen von Dateien im WAV-Format


Öffnen und schließen Sie nach dem Herunterladen einer Datei im WAV-Format den Deckel des Hi-MD Walkman®, oder ziehen Sie das USB-Kabel ab (entsprechend den unter „So trennen Sie das USB-Kabel vom Hi-MD Walkman® oder entfernen die MD aus dem Hi-MD Walkman®“ beschriebenen Schritten). Wenn Sie dies nicht tun, können die Dateien nicht auf anderen Geräten wiedergegeben werden.

Hinweise

- Audiodaten, die mit Hi-MD Music Transfer von einem Macintosh-Computer auf einen Hi-MD Walkman® heruntergeladen wurden, können nicht wieder auf den gleichen Macintosh-Computer zurück importiert werden. Aus diesem Grund sollten Sie die Inhalte der ursprünglichen Dateien genau überprüfen, bevor Sie sie auf dem Computer löschen.
- Audiodaten können nicht heruntergeladen werden, wenn die MD im Hi-MD Walkman® überspielgeschützt ist.
- Sie können nicht mehr als 2.047 Titel oder 255 Gruppen herunterladen.
- Die ursprüngliche Datei auf dem Macintosh-Computer darf nicht gelöscht werden, solange das Fenster mit dem Fortschrittsbalken angezeigt wird.
- Es können alle Typen von MP3-Audiodaten auf den Hi-MD Walkman® heruntergeladen werden. Welche Typen von MP3-Audiodaten auf dem Hi-MD Walkman® wiedergegeben werden können, hängt jedoch vom Modell ab. Einzelheiten zu den unterstützten Typen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Hi-MD Walkman®.

So trennen Sie das USB-Kabel vom Hi-MD Walkman® oder entfernen die MD aus dem Hi-MD Walkman®

Wichtig: Beachten Sie die unten stehenden Schritte, wenn Sie den Hi-MD Walkman® vom Computer trennen oder die MD entfernen. Andernfalls könnten die Daten beschädigt werden. Wenn Hi-MD Music Transfer ausgeführt wird, beginnen Sie mit Schritt 2.

1 Ziehen Sie das  ((NO NAME)-Symbol) auf den Papierkorb auf dem Schreibtisch.

2 Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanzeige am Recorder nicht schnell blinkt und dass die „REC“-Anzeige nicht im Display des Hi-MD Walkman® angezeigt wird.

3 Drücken Sie auf dem Hi-MD Walkman® die Taste  • CANCEL.

Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanzeige am Hi-MD Walkman® nicht leuchtet.

Die Meldung „EJECT DISC OK“ wird im Display des Hi-MD Walkman® angezeigt. Je nach Betriebsbedingungen kann es eine Weile dauern, bis „EJECT DISC OK“ im Display angezeigt wird.

4 Ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab, oder nehmen Sie die MD aus dem Hi-MD Walkman®.

Weitere Bedienfunktionen

Ändern eines Titel- oder Gruppennamens

Um den Namen eines Titels oder einer Gruppe zu ändern, der im Hauptfenster angezeigt wird, wählen Sie den Titel bzw. die Gruppe zunächst durch Doppelklicken aus, und geben Sie dann den neuen Namen über die Computertastatur ein.

Ändern der Titel- oder Gruppenreihenfolge

Um die Reihenfolge von Titeln oder Gruppen im Hauptfenster zu ändern, wählen Sie zunächst den Titel bzw. die Gruppe aus, und ziehen Sie ihn/sie an die gewünschte Stelle.

Hinweise

- Es kann jeweils nur ein Titel bzw. eine Gruppe verschoben werden. Sie können nicht mehrere Titel bzw. Gruppen gleichzeitig verschieben.
- Eine Gruppe kann nicht in eine andere Gruppe verschoben werden.
- Wenn die MD Gruppen ohne Titel enthält, werden diese Gruppen am Ende des Hauptfensters angezeigt. Daher werden leere Gruppen stets zuletzt angezeigt, auch wenn Sie einen Titel bzw. eine Gruppe an das Ende der MD verschieben.

Löschen von Titeln oder Gruppen

Wählen Sie den Titel bzw. die Gruppe aus, den/die Sie löschen möchten, und klicken Sie im Hauptfenster auf [Delete], oder drücken Sie auf der Computertastatur die Taste [Entf]. Sie können mehrere Titel und Gruppen auswählen und diese auch gleichzeitig löschen.

Hinweise

- Beachten Sie, dass ein Titel bzw. eine Gruppe nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden kann. Überprüfen Sie die Inhalte des ausgewählten Titels bzw. der ausgewählten Gruppe, bevor Sie ihn/sie löschen.
- Wenn Sie einen Titel löschen, der mithilfe der Software SonicStage von einem Windows-Computer übertragen wurde, wird die Übertragungsberechtigung für den Titel automatisch wiederhergestellt, sobald Sie die MD in den Hi-MD Walkman® einlegen und dann den Hi-MD Walkman® an den Computer anschließen.

Fehlerbehebung

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, wenn bei der Verwendung von Hi-MD Music Transfer ein Problem auftritt.

1 Suchen Sie im vorliegenden Abschnitt „Fehlerbehebung“ nach Informationen zu den aufgetretenen Symptomen.

2 Wenn das Problem nicht mithilfe dieses Abschnitts zur Fehlerbehebung gelöst werden kann, halten Sie die Informationen in folgender Tabelle bereit, und wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Computer
• Hersteller: Apple Computer, Inc.
• Modell:
• Typ: Computer/Laptop:
Betriebssystem:
RAM-Kapazität:
Festplatte (auf der Hi-MD Music Transfer- und Audiodaten gespeichert sind)
• Festplattenspeicher:
• Verfügbarer Speicher:
Softwareversion: Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0*
Fehlermeldung (falls angezeigt):
Bei Verwendung weiterer Geräte mit USB-Verbindung
• Name der Geräte:



* Um die Softwareversion von Hi-MD Music Transfer herauszufinden, wählen Sie im Menü die Optionen [Hi-MD Music Transfer] – [About Hi-MD Music Transfer] aus.

Die Software kann nicht auf dem Computer installiert werden

Problem	Ursache/Behebung
Die Installation ist fehlgeschlagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie verwenden ein Betriebssystem, das diese Software nicht unterstützt. <ul style="list-style-type: none"> → Weitere Informationen finden Sie unter „Bereitstellen der erforderlichen Systemumgebung“ (Seite 2). • Es sind nicht alle Anwendungen geschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Wenn Sie mit der Installation beginnen, während noch andere Programme ausgeführt werden, kann dies zu Systemstörungen führen. Das gilt insbesondere für Programme, die umfangreiche Systemressourcen beanspruchen, wie z. B. Virenschutzprogramme. • Die Festplatte verfügt nicht über genügend Speicherplatz. <ul style="list-style-type: none"> → Sie benötigen mindestens 10 MB freien Speicherplatz auf der Festplatte.
Scheinbar wurde die Installation vor ihrer Fertigstellung abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob hinter dem Installationsfenster eine Fehlermeldung angezeigt wird. <ul style="list-style-type: none"> → Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn keine Meldung angezeigt wird, ist die Installation noch im Gange. Haben Sie noch einen Moment Geduld.

Verwenden eines mit dem Computer verbundenen Hi-MD Walkman®

Problem	Ursache/Behebung
Ihr Computer erkennt den Hi-MD Walkman® nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Hi-MD Walkman® ist nicht richtig über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer verbunden. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie das USB-Kabel fest an. → Entfernen Sie den Hi-MD Walkman®, und schließen Sie ihn dann erneut an. Wenn der Hi-MD Walkman® auch dann nicht vom Computer erkannt wird, trennen Sie die Verbindung zum Hi-MD Walkman®, starten den Computer neu, und schließen Sie das USB-Kabel wieder an. • Die Antiviren-Software wird ausgeführt. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie die Antiviren-Software. • Es befindet sich keine MD im Hi-MD Walkman®. → Prüfen Sie, ob eine MD in den Hi-MD Walkman® eingelegt wurde. • Die Software-Installation ist fehlgeschlagen. <ul style="list-style-type: none"> → Entfernen Sie das angeschlossene Gerät, und installieren Sie die Software erneut. • Der Hi-MD Walkman® ist über einen USB-Hub angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie den Hi-MD Walkman® direkt an den USB-Anschluss am Computer an.
Die Meldung „RECONNECT USB“ wird im Display des Hi-MD Walkman® angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie haben am Computer oder Hi-MD Walkman® bereits Bedienvorgänge durchgeführt, bevor der Hi-MD Walkman® vom Computer erkannt wurde. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie den Hi-MD Walkman® erneut an.
Das Hi-MD Walkman®-Symbol wird nicht auf dem Schreibtisch oder im seitlichen Bereich des Finder-Fensters angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Eine im MD-Modus verwendete MD befindet sich im Hi-MD Walkman®. → Legen Sie eine im Hi-MD-Modus verwendete MD ein. • Es wurde eine leere Standard-MD mit 60/74/80 Minuten eingelegt, für die der „Disc Mode“ im Menü des Hi-MD Walkman® auf „MD“ eingestellt wurde. <ul style="list-style-type: none"> → Stellen Sie „Disc Mode“ auf „Hi-MD“ ein.
Der Hi-MD Walkman® ist mit dem Computer verbunden, das Display auf dem Hi-MD Walkman® zeigt jedoch die Verbindung nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> • Es dauert eine Weile, bis die Software erkannt wird. <ul style="list-style-type: none"> → Bitte haben Sie einen Moment Geduld. • Die andere Software-Anwendung wird gerade ausgeführt. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie das USB-Kabel nach kurzer Zeit erneut an. Wenn der Hi-MD Walkman® auch dann nicht vom Computer erkannt wird, trennen Sie die Verbindung zum Hi-MD Walkman®, starten Sie den Computer neu, und schließen Sie das USB-Kabel wieder an.
Der Computer erkennt den Hi-MD Walkman®, funktioniert jedoch nicht ordnungsgemäß.	<ul style="list-style-type: none"> • Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie das USB-Kabel fest an. • Der Hi-MD Walkman® ist über einen USB-Hub angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie den Hi-MD Walkman® direkt an den USB-Anschluss am Computer an.

Problem	Ursache/Behebung
Es können keine Titel auf den Computer übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> Die MD im Hi-MD Walkman® wird im Net MD-Modus (MD-Modus) verwendet. <ul style="list-style-type: none"> → Legen Sie eine MD im Hi-MD-Modus in den Hi-MD Walkman® ein. Titel auf der MD wurden mit einem nicht geeigneten Hi-MD Walkman® oder in einem anderen Modus als „Linear PCM“, „Hi-SP“ oder „Hi-LP“ aufgenommen. <ul style="list-style-type: none"> → Es können keine Titel importiert werden, die mit einem nicht geeigneten Hi-MD Walkman® oder in einem anderen Modus als „Linear PCM“, „Hi-SP“ oder „Hi-LP“ aufgenommen wurden. Titel wurden über SonicStage oder MD Simple Burner von einem Windows-Computer übertragen. <ul style="list-style-type: none"> → Es können keine Titel auf einen Macintosh-Computer übertragen werden, die über SonicStage oder MD Simple Burner von einem Windows-Computer übertragen wurden. Die Titel auf der MD wurden mithilfe von Hi-MD Music Transfer vom Computer heruntergeladen. <ul style="list-style-type: none"> → Titel, die von einem Macintosh-Computer heruntergeladen wurden, können nicht wieder auf diesen Macintosh zurück importiert werden. Sie haben versucht, eine Gruppe zu importieren. <ul style="list-style-type: none"> → Es können keine Gruppen importiert werden. Wählen Sie Titel aus. Sie haben versucht, Titel zu importieren, die mit dem Symbol „“ gekennzeichnet sind. <ul style="list-style-type: none"> → Titel mit dem Symbol „“ können nicht importiert werden. Sie haben versucht, auf einem Computer mit Betriebssystem Mac OS X, Version 10.3.9 Titel per Drag & Drop zu importieren. <ul style="list-style-type: none"> → Wenn Sie Mac OS X, Version 10.3.9 verwenden, können Sie Titel nicht per Drag & Drop importieren. Klicken Sie zum Importieren von Titeln im Hauptfenster auf [Import].
Es können keine Titel oder Gruppen heruntergeladen werden.	<ul style="list-style-type: none"> Die MD im Hi-MD Walkman® wird im Net MD-Modus (MD-Modus) verwendet. <ul style="list-style-type: none"> → Legen Sie eine MD im Hi-MD-Modus in den Hi-MD Walkman® ein. Die MD im Hi-MD Walkman® ist überspielgeschützt. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie die Überspielgeschützasche an der MD. Sie haben versucht, mehr als 2.047 Titel oder 255 Gruppen auf die MD herunterzuladen. <ul style="list-style-type: none"> → Sie können nicht mehr als 2.047 Titel oder 255 Gruppen herunterladen. Sie haben versucht, eine Datei im WAV-Format auf einen Hi-MD Walkman® herunterzuladen, der das Herunterladen dieses Dateiformat nicht unterstützt. <ul style="list-style-type: none"> → Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Hi-MD Walkman® (siehe „Hi-MD Walkman® Modelle für die Verwendung mit Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0“ auf Seite 1).
Audiodaten im WAV-Format, die von einem Macintosh-Computer heruntergeladen wurden, können nicht auf anderen Geräten wiedergegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> Die Audiodaten im WAV-Format wurden nicht richtig formatiert. <ul style="list-style-type: none"> → Legen Sie die MD in den Hi-MD Walkman® ein, der zum Herunterladen der Audiodaten verwendet wurde.

- Möglicherweise sind die Elemente, die in den Abbildungen dieses Handbuchs enthalten sind, nicht mit den tatsächlich in der Software angezeigten Elementen identisch.
- Bei den Erklärungen in diesem Handbuch wird vorausgesetzt, dass Sie über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Computern verfügen. Einzelheiten zu der Verwendung Ihres Computers und des Betriebssystems finden Sie in den jeweiligen Handbüchern.
- Copyright-Gesetze untersagen die teilweise oder vollständige Reproduktion der Software und des zugehörigen Handbuchs ebenso wie die Vermietung der Software ohne Zustimmung des Copyright-Inhabers.
- SONY übernimmt unter keinen Umständen die Gewährleistung für jedweden finanziellen Schaden oder Gewinnverluste, Forderungen von Dritten eingeschlossen, die sich aus der Verwendung dieser Software ergeben.
- Sollten beim Einsatz dieser Software Probleme auftreten, die auf einen Produktionsfehler zurückzuführen sind, ersetzt SONY die Software. Darüber hinaus übernimmt SONY jedoch keine weitere Gewährleistungspflicht.
- Diese Software kann nur für die Geräte verwendet werden, die auf die Verwendung dieser Software ausgelegt sind.
- Beachten Sie, dass sich die Spezifikationen der Software ohne Vorankündigung ändern können, da wir stets bemüht sind, die Qualität unserer Software zu verbessern.
- Für die Verwendung dieser Software mit dem Hi-MD Walkman® auf andere als die vorgesehene Weise wird keine Gewährleistung übernommen.
- Die Möglichkeit zur Anzeige der von der Software unterstützten Sprachen hängt von der Prioritätsstufe der Sprachen ab, die im installierten Betriebssystem verfügbar sind. Für eine optimale Sprachanzeige muss das installierte Betriebssystem die anzuzeigende Sprache unterstützen.
 - Für die korrekte Anzeige aller Sprachen in der Software kann keine Garantie übernommen werden.
 - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen können möglicherweise nicht angezeigt werden.
- Je nach Art und Länge des in der Software angezeigten Textes kann dieser möglicherweise nicht korrekt im Gerät angezeigt werden. Dies kann folgende Gründe haben:
 - Funktionen des angeschlossenen Geräts.
 - Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- „WALKMAN“ und das „WALKMAN“-Logo sind eingetragene Marken der Sony Corporation.
- SonicStage ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.
- MD Simple Burner, Hi-MD, Net MD und die zugehörigen Logos sind Marken der Sony Corporation.
- Macintosh ist ein Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
- Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- PowerPC ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.
- Intel Core ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Eigentümer.
- ™- und ®-Zeichen werden in diesem Handbuch nicht angeführt.

Programm © 2006 Sony Corporation

Dokumentation © 2006 Sony Corporation