



Verwenden Sie ausschließlich Kassetten des Typs TYPE I (normal).

Wiedergeben einer Kassette


1 Drücken Sie TAPE (Direkteinschaltfunktion).

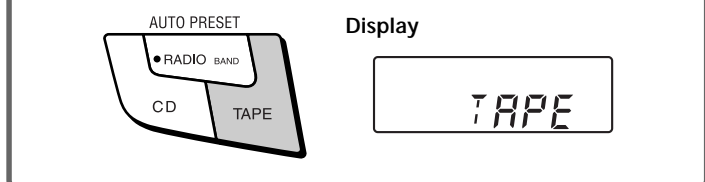

2 Drücken Sie , um das Kassettenfach zu öffnen, und legen Sie eine bespielte Kassette ein. Schließen Sie das Fach.

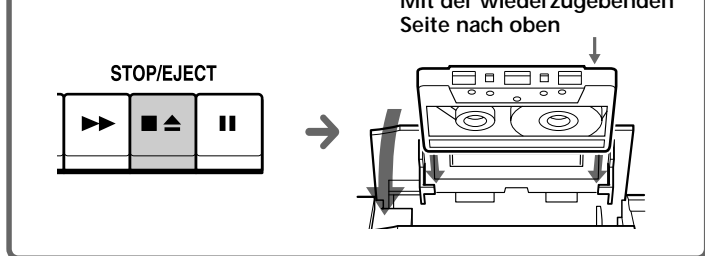


3 Drücken Sie .

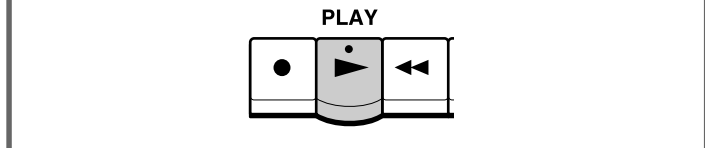

Um	Drücken Sie
die Lautstärke einzustellen	VOLUME +, - (VOL +, - auf der Fernbedienung, nur CFD-S32/S32L)
die Wiedergabe zu beenden (Stopmodus)	
das Band vor- oder zurückspulen	oder
die Wiedergabe zu unterbrechen (Pausemodus)	
die Kassette auszuwerfen	
das Gerät ein-/auszuschalten	OPERATE (oder POWER)

Hinweise zu Kassetten

- Wenn Sie verhindern möchten, daß eine Kassette versehentlich überspielt wird, brechen Sie die Überspielschutzlasche von Seite A oder B heraus. Wenn Sie die Kassette später doch überspielen möchten, überkleben Sie die Öffnung mit Kleband.

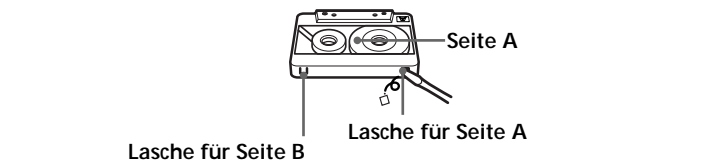


- Kassetten mit einer Spieldauer von mehr als 90 Minuten sollten im allgemeinen nicht verwendet werden. Verwenden Sie solche Kassetten nur für langes, ununterbrochenes Aufnehmen und Wiedergeben.

Verwenden Sie ausschließlich Kassetten des Typs TYPE I (normal).


Bespielen einer Kassette

1 Öffnen Sie mit das Kassettenfach, und legen Sie ein unbespieltes Band ein.

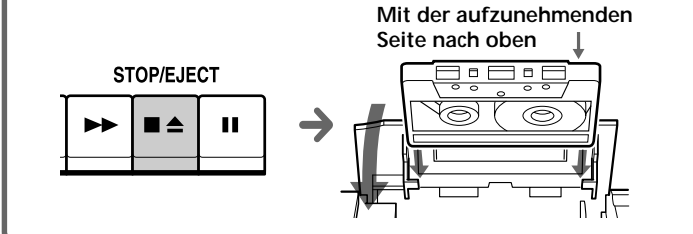


2 Wählen Sie das Gerät, von dem Sie aufnehmen möchten.


So nehmen Sie vom CD-Player auf
Drücken Sie CD, und legen Sie eine CD ein (siehe "Wiedergeben einer CD").

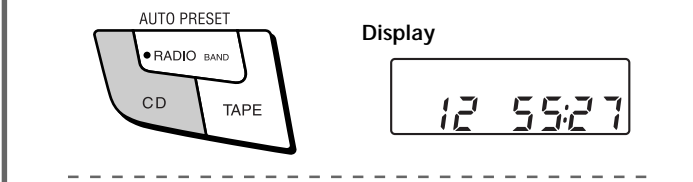

So nehmen Sie vom Radio auf
Drücken Sie RADIO BAND • AUTO PRESET und stellen Sie den gewünschten Sender ein (siehe "Radioempfang").

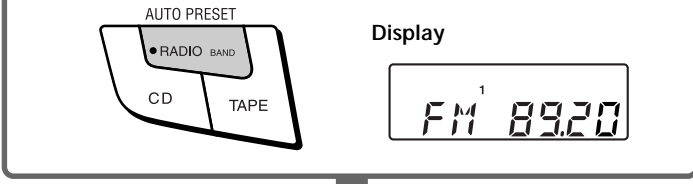

3 Starten Sie mit die Aufnahme. wird dabei automatisch gedrückt.)

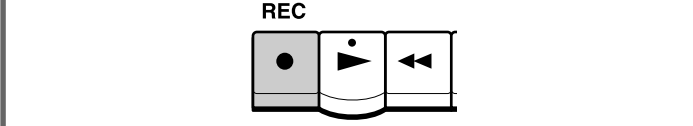

Um	Drücken Sie
die Aufnahme zu beenden (Stopmodus)	
die Aufnahme zu unterbrechen (Pausemodus)	
das Gerät ein-/auszuschalten	OPERATE (oder POWER)


Tips

- Das Einstellen der Lautstärke oder der Klangbetonung beeinflusst den Aufnahmepegel nicht.
- Nur CFD-S22L/S32L/922L: Wenn beim Empfang eines MW/LW-Senders Pfeifgeräusche zu hören sind, nachdem Sie in Schritt 3 gedrückt haben, drücken Sie PLAY MODE • MONO/ST ISS (Störstrahlungsunterdrückungsschalter) an der Rückseite in die Position, bei der die Störung am geringsten ist.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Gerät für die Aufnahme an das Stromnetz anschließen.
- Zum Löschen einer Aufnahme gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Legen Sie eine Kassette ein, deren Aufnahme Sie löschen wollen.
 - Drücken Sie TAPE.
 - Drücken Sie .


Einschlafen mit Musik

1 Stellen Sie die gewünschte Musikquelle ein.

2 Drücken Sie SLEEP, so daß "SLEEP" angezeigt wird.

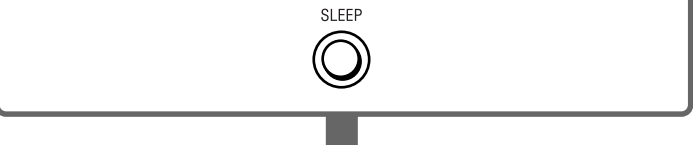

3 Stellen Sie mit SLEEP ein, nach wieviel Minuten das Gerät sich automatisch ausschalten soll. Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen: "60" → "90" → "120" → no indication → "10" → "20" → "30."

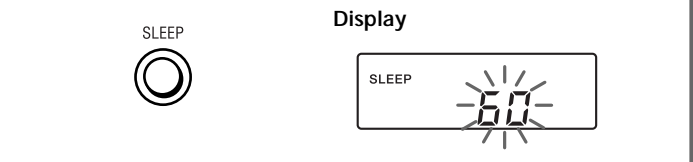

So deaktivieren Sie die Sleep-Funktion

Schalten Sie das Gerät mit der Taste OPERATE (oder POWER) aus.

Hinweis

Wenn Sie mit dieser Funktion eine Kassette abspielen: Wenn eine Kassettenseite länger ist als die eingestellt Zeit, schaltet sich das Gerät erst aus, wenn das Band zu Ende ist.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

- Der Laser-Strahl, den dieses Gerät generiert, schädigt die Augen. Versuchen Sie daher nicht, das Gehäuse zu öffnen. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, trennen Sie es von der Netzsteckdose, und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

Reinigen des Gehäuses

- Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeldabdeckung und Bedienelemente mit einem weichen, leicht mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, kein Scheuerpulver und keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Stromquellen

- Überprüfen Sie bei Netzbetrieb, ob die Betriebsspannung des Geräts der örtlichen Stromversorgung entsprechend eingestellt ist (siehe "Technische Daten"). Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Bei Batteriebetrieb verwenden Sie sechs R20-Batterien (Größe D).
- Wenn das Gerät nicht über Batterien betrieben werden soll, nehmen Sie die Batterien heraus, damit nicht durch auslaufende oder korrodierende Batterien Schäden entstehen.
- Das Typenschild mit Angaben zur Betriebsspannung, Leistungsaufnahme etc. befindet sich an der Unterseite.

Aufstellort

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an einem Ort auf, an dem es direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Staubentwicklung oder mechanischen Stößen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie den Player nicht auf eine geneigte oder instabile Oberfläche.
- Lassen Sie seitlich am Gerät 10 mm frei. Die Ventilationsöffnungen dürfen nicht blockiert werden, andernfalls können Betriebsstörungen auftreten, und die Lebensdauer der Komponenten kann sich verringern.

Störungsbehebung

Allgemeines

Das Gerät läßt sich nicht einschalten.

- Schließen Sie das Netzkabel richtig an.
- Achten Sie darauf, daß die Batterien richtig eingelegt sind.
- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn die Batterien erschöpft sind.
- Sie können das Gerät nicht über die Fernbedienung einschalten, wenn Sie es mit Batteriestrom betreiben (nur CFD-S32/S32L).

Das Gerät ist nicht eingeschaltet, und "bATTeRY" und "Error" werden abwechselnd angezeigt.

- Achten Sie darauf, daß die Batterien richtig eingelegt sind.
- Tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus, wenn die Batterien erschöpft sind.

Es ist kein Ton zu hören.

- Sehen Sie nach, ob die gewünschte Funktion im Display angezeigt wird.
- Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Lösen Sie die Kopfhörer vom Gerät, wenn Sie über Lautsprecher hören möchten.

Störgeräusche ist zu hören.

- In der Nähe des Players wird ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät, das Radiowellen aussendet, benutzt. → Entfernen Sie das Mobiltelefon usw. vom Player.

CD-Player

- Die CD wird nicht wiedergegeben/"no dISC" leuchtet im Display, obwohl eine CD eingelegt wurde.
- Das CD-Fach muß geschlossen sein.
- Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein.
- Reinigen Sie die CD.
- Nehmen Sie die CD heraus, und lassen Sie das CD-Fach ca. eine Stunde geöffnet, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.
- Achten Sie darauf, daß "Cd" im Display erscheint.

Der Ton setzt aus.

- Verringern Sie die Lautstärke.
- Reinigen Sie die CD, oder ersetzen Sie sie, wenn sie stark beschädigt ist.
- Stellen Sie das Gerät an einem vor Vibrationen geschützten Ort auf.
- Reinigen Sie die Linse mit einem handelsüblichen Staubbläser.
- Der Ton setzt möglicherweise aus, oder Störgeräusche sind zu hören, wenn die CD mit einem PC bespielt wurde (CD-R usw.).

Radio

Der Ton ist schwach oder von schlechter Qualität.

- Wenn die Batterien schwach sind, ersetzen Sie alle Batterien durch neue.
- Stellen Sie das Gerät weiter vom Fernsehgerät entfernt auf.

Das Fernsehbild ist instabil.

- Wenn Sie einen UKW-Sender in der Nähe eines Fernsehgeräts mit Zimmerantenne empfangen, stellen Sie das Gerät weiter entfernt vom Fernsehgerät auf.

Kassettendeck

Die Kassette läuft nicht, wenn eine Bandlaufaste gedrückt wird.



- Schließen Sie das Kassettenfach richtig.
- Die Taste REC funktioniert nicht, oder die Wiedergabe bzw. die Aufnahme auf das Band erfolgt nicht.
- Die Überspielschutzlasche muß intakt sein.
- Achten Sie darauf, daß "TAPE" im Display erscheint.

Schlechte Wiedergabe-, Aufnahme- oder Lösckqualität (Verzerrungen o. ä.).

- Reinigen Sie Tonköpfe, Andruckwalze und Kapstan mit einem Wattestäbchen, das Sie leicht mit einer Reinigungsflüssigkeit oder Alkohol angefeuchtet haben.

Wenn die Batterien schwach sind, ersetzen Sie alle Batterien durch neue.

- Eine Kassette des Typs TYPE II (High Position) oder TYPE IV (Metall) wird verwendet. Verwenden Sie ausschließlich Kassetten des Typs TYPE I (normal).
- Entmagnetisieren Sie die Tonköpfe mit einer handelsüblichen Entmagnetisierungskassette.

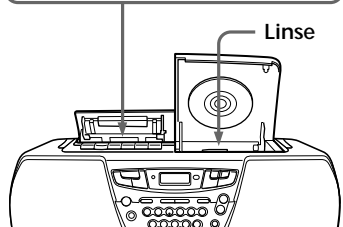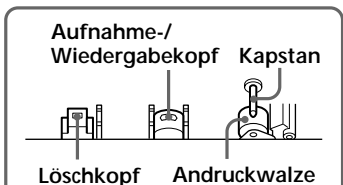

Fernbedienung (nur CFD-S32/S32L)

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Wenn die Batterien der Fernbedienung schwach sind, ersetzen Sie alle Batterien durch neue.
- Achten Sie darauf, daß Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Gerät richten.
- Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen Fernbedienung und Gerät.
- Achten Sie darauf, daß der Fernbedienungssensor keiner starken Lichtquelle (direktes Sonnenlicht, Leuchtstoffröhre) ausgesetzt ist.
- Bewegen Sie die Fernbedienung näher an das Gerät.

Wenn sich ein Problem anhand dieser Liste nicht beheben läßt, lösen Sie das Netzkabel, und entnehmen Sie alle Batterien. Nachdem alle Anzeigen im Display erloschen sind, schließen Sie das Netzkabel wieder an und legen die Batterien wieder ein. Laßt sich das Problem auch dadurch nicht beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Technische Daten

CD-Player

System	Digitales CD-Audiosystem
Eigenschaften der Laserdiode	Material: GaAlAs
Wellenlänge	780 nm
Emissionsdauer: kontinuierlich	Laser-Ausgangsleistung: unter 44,6 µW (gemessen im Abstand von 200 mm von der Linsenoberfläche am optischen Sensorblock mit einer Öffnung von 7 mm)
Rotationsgeschwindigkeit	200 U/min bis 500 U/min (CLV)
Anzahl der Kanäle	2
Frequenzgang	20 - 20.000 Hz +1/-2 dB
Gleichlaufschwankungen	Unterhalb der Meßgrenze

Radio

Frequenzbereich	CFD-S22/S32
UKW	87,5 - 108 MHz oder 87,8 - 108 MHz
AM	531 - 1.602 kHz
CFD-S22L/S32L/922L	
UKW	87,5 - 108 MHz
MW	531 - 1.602 kHz
LW	153 - 279 kHz

IF

UKW:	10,7 MHz
AM/MW/LW:	450 kHz
Antennen	UKW: Teleskopantenne AM/MW/LW: Eingebaute Ferritstabantenne

Kassettendeck	Aufnahmesystem 4 Spuren, 2 Kanäle, stereo Spuldauer ca. 120 Sek. bei Sony-Kassette C-60 Frequenzgang TYPE I (normal): 70 - 10.000 Hz
---------------	---

Allgemeines	Lautsprecher Breitbandlautsprecher: 10 cm Durchmesser, 3,2 Ohm, Konus (2) Ausgänge Kopfhörerbuchse (Stereominitbuchse) für Kopfhörer mit einer Impedanz von 16 - 68 Ohm Maximale Leistungsabgabe 2,3 W + 2,3 W Betriebsspannung CD/Radio/Kassettendeck: Modell für Brasilien: 110 - 120 V, 220 - 240 V Wechselstrom wählbar, 50/60 Hz Andere Modelle: 230 V Wechselstrom, 50 Hz 9 V Gleichstrom, 6 R20-Batterien (Größe D) Fernbedienung (nur CFD-S32/S32L): 3 V Gleichstrom, 2 R6-Batterien (Größe AA)
Leistungsaufnahme	20 W Wechselstrom
Batterielebensdauer	CD/Radio/Kassettendeck: UKW-Aufnahme R20P von Sony: ca. 13,5 Std. Alkali-Batterie LR20 von Sony: ca. 20 Std. Kassettenwiedergabe R20P von Sony: ca. 7,5 Std. Alkali-Batterie LR20 von Sony: ca. 15 Std. CD-Wiedergabe R20P von Sony: ca. 2,5 Std. Alkali-Batterie LR20 von Sony: ca. 7 Std.

Abmessungen	ca. 420 x 165 x 256 mm (B/H/T) (einschl. vorstehender Teile)
Gewicht	ca. 4,1 kg (einschl. Batterien)
Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabel (1) Fernbedienung (1) (nur CFD-S32/S32L)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Zusätzlich erhältliches Zubehör
MDR-Kopfhörerserie von Sony

SONY

CD Radio Cassette-Corder

Bedienungsanleitung

CFD-S22 CFD-S22L CFD-S32 CFD-S32L CFD-922L

Sony Corporation © 2000

3-043-356-61(1)

VORSICHT

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur einem Fachmann.

Informationen

Für Kuden in Europa



Bei diesem CD-Spieler handelt es sich um ein Laser-Produkt der Klasse 1.

Ein Aufkleber mit der Aufschrift CLASS 1 LASER PRODUCT befindet sich außen an der Unterseite des Geräts.

VORSICHT

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem ausreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem Einbauschränk.

Zu dieser Bedienungsanleitung
Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die Modelle CFD-S22, CFD-S22L, CFD-S32, CFD-S32L und CFD-922L. Bevor Sie beginnen, die Bedienungsanleitung zu lesen, sehen Sie erst nach der Nummer Ihres Modells. Die Abbildungen zeigen das Modell CFD-S32L.

Remarque


La désignation du commutateur de mise sous/hors tension de ce lecteur est la suivante: "OPERATE". CFD-S22L/S32L/922L

"POWER": CFD-S22/S32

Auswählen der Stromquellen

Anschließen des Netzkabels

Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Netzkabels mit der Buchse AC IN an der Rückseite des Geräts und das andere Ende mit einer Netzsteckdose.

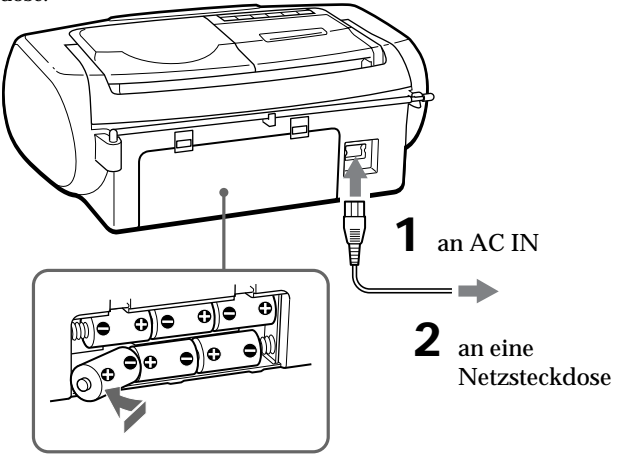

Nur Modell für Brasilien: Einstellen der Betriebsspannung

Achten Sie darauf, daß der Spannungswählschalter (VOLTAGE SELECTOR) an der Unterseite auf die örtliche Stromversorgung eingestellt ist.

Tip

Nur für Geräte, die mit einem Zwischenstecker ausgestattet sind: Verwenden Sie den mitgelieferten Zwischenstecker, wenn der Netzkabelstecker nicht in die Netzsteckdose paßt.


Betrieb des Geräts mit Batterien

Legen Sie sechs R20-Batterien (Größe D) (nicht mitgeliefert) in das Batteriefach ein.

Hinweise

- Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige OPR/BATT schwächer wird oder das Gerät nicht mehr betrieben werden kann. Ersetzen Sie immer alle Batterien durch neue. Achten Sie darauf, vor dem Austauschen der Batterien die CD aus dem Player zu nehmen.
- Wollen Sie das Gerät mit Batteriestrom betreiben, lösen Sie das Netzkabel.

Einlegen von Batterien in die Fernbedienung (nur CFD-S32/S32L)

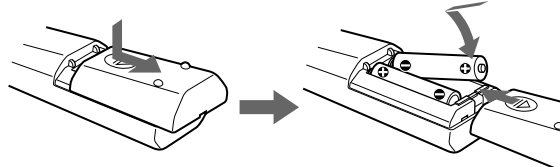

Legen Sie zwei R6-Batterien (Größe AA) ein (nicht mitgeliefert).

Auswechseln der Batterien

Bei normalem Gebrauch beträgt die Lebensdauer der Batterien ca. sechs Monate. Wenn sich das Gerät über die Fernbedienung nicht mehr steuern läßt, ersetzen Sie alle Batterien durch neue.


Hinweis

Wenn Sie den Player mit Batterien betreiben, können Sie den Player nicht mit der Fernbedienung einschalten.

Sony online

<http://www.world.sony.com/>

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

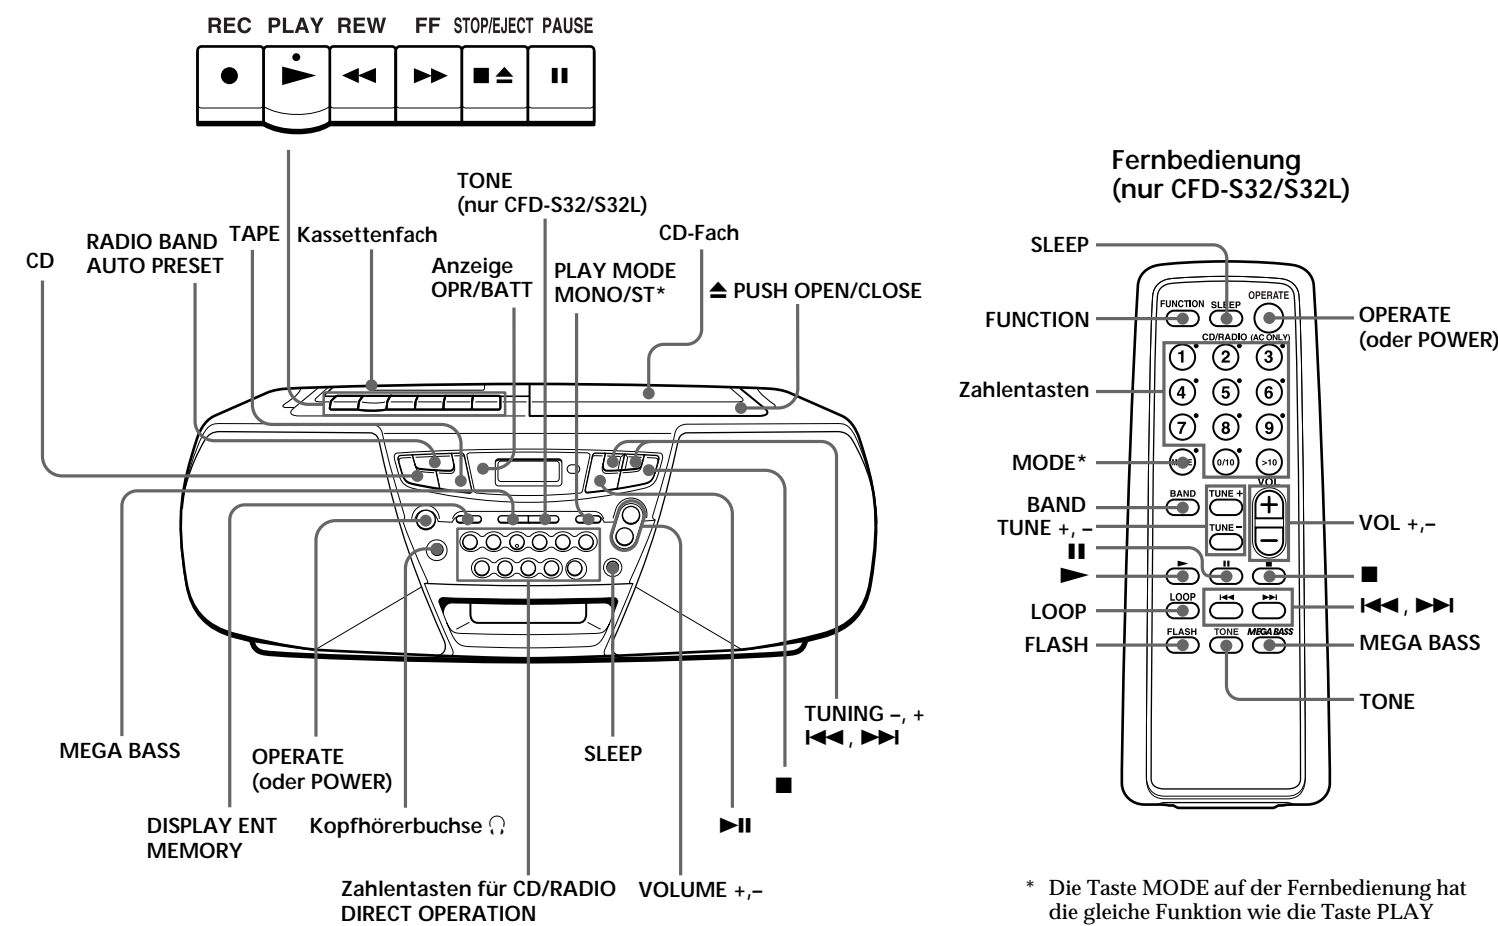

* Diese Taste heißt PLAY MODE•MONO/ST bei Modell CFD-S22/S32 und PLAY MODE•MONO/ST ISS bei Modell CFD-S22L/S32L/922L.

Tip
Zur Wiedergabe über Kopfhörer schließen Sie Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an.

Einstellen der Klangbetonung (MEGA BASS/TONE)

Verstärken der Bässe


Drücken Sie MEGA BASS.
"MEGA BASS" erscheint im Display.
Wenn Sie die Funktion wieder ausschalten möchten, drücken Sie die Taste nochmals.

Einstellen des Klangs (nur CFD-S32/S32L)


Zum Verstärken	Display
der hohen Frequenzen	HI
der tiefen Frequenzen	LO

Wiedergeben einer CD


1 Drücken Sie CD (Direkteinschaltfunktion).

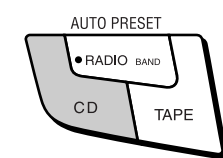


2 Drücken Sie ▲ PUSH OPEN/CLOSE nach unten. Das CD-Fach öffnet sich. Legen Sie die CD in das CD-Fach ein.

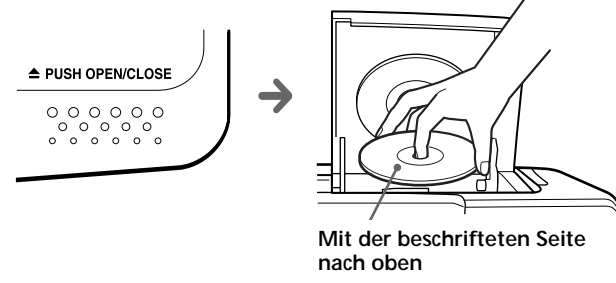

3 Schließen Sie das CD-Fach.

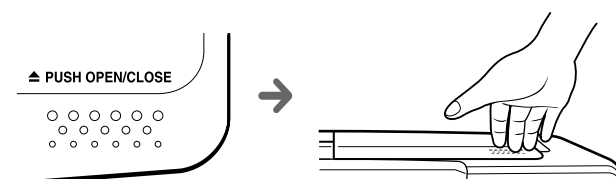


4 Drücken Sie ►► (►) auf der Fernbedienung, nur CFD-S32/S32L). Alle Titel werden einmal wiedergegeben.

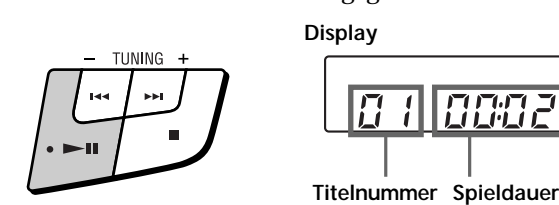

Um	Drücken Sie
die Lautstärke einzustellen	VOLUME +/- (VOL +/- auf der Fernbedienung, nur CFD-S32/S32L)
die Wiedergabe zu beenden (Stopmodus)	■
die Wiedergabe zu unterbrechen (Pausemodus)	►► (►) auf der Fernbedienung, nur CFD-S32/S32L) Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe nach einer Pause wiederaufzunehmen.
zum nächsten Titel zu wechseln	►►
zum vorherigen Titel zu wechseln	◄◄
die CD zu entnehmen	▲ PUSH OPEN/CLOSE
den Player ein-/auszuschalten	OPERATE (oder POWER)

Das Display

Prüfen der Gesamtzahl der Titel und der Gesamtspieldauer
Drücken Sie DISPLAY ENT•MEMORY im Stopmodus.

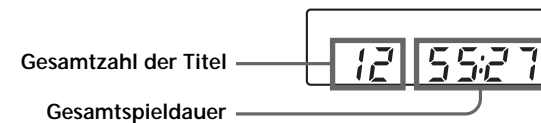

Prüfen der Restspieldauer

Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD DISPLAY ENT•MEMORY.

Zum Anzeigen	Drücken Sie DISPLAY ENT•MEMORY
der aktuellen Titelnummer und der Restspieldauer des aktuellen Titels*	einmal
der Anzahl der restlichen Titel und der Restspieldauer auf der CD	zweimal
der aktuellen Titelnummer und Spieldauer	dreimal

* Bei einem Titel, dessen Nummer höher als 20 ist, erscheint statt der Restspieldauer die Anzeige "-: -:" im Display.

Ansteuern einer bestimmten Stelle in einem Titel

Zum Ansteuern	Drücken Sie
eines bestimmten Titels	die entsprechende Zahlentaste für den Titel auf der Fernbedienung
einer Passage während der Wiedergabe	►► (vorwärts) oder ◄◄ (rückwärts) im Wiedergabemodus, und halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie die Passage gefunden haben
einer Passage mit Hilfe der Anzeige im Display	►► (vorwärts) oder ◄◄ (rückwärts) im Pausemodus, und halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie die Passage gefunden haben

Tip

Wenn Sie einen Titel mit einer Nummer über 10 wiedergeben möchten, drücken Sie zuerst >10 und dann die entsprechenden Zahlentasten. Beispiel: Zur Wiedergabe des Titels mit der Nummer 23 drücken Sie zuerst >10, dann 2 und 3.

Hinweis

Sie können einen bestimmten Titel nicht ansteuern, solange im Display die Anzeige "SHUF" oder "PGM" leuchtet. Schalten Sie die Anzeige aus, indem Sie ■ drücken.

Repeat Play

1 Drücken Sie CD.

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

Zur wiederholten Wiedergabe	Gehen Sie folgendermaßen vor:
eines einzelnen Titels	1 Drücken Sie PLAY MODE•MONO/ST, bis "REP 1" erscheint. 2 Drücken Sie die Zahlentaste für den Titel, den Sie wiederholen wollen.
aller Titel	1 Drücken Sie PLAY MODE•MONO/ST, bis "REP ALL" erscheint. 2 Drücken Sie ►►.
von Titeln in willkürlicher Reihenfolge	1 Drücken Sie PLAY MODE•MONO/ST, bis "SHUF REP" erscheint. 2 Drücken Sie ►►.
programmierter Titel	1 Drücken Sie PLAY MODE•MONO/ST, bis "PGM REP" erscheint. 2 Drücken Sie die Zahlentasten für die Titel, die Sie in Ihr Programm aufnehmen wollen, und zwar in der gewünschten Reihenfolge. Sie können bis zu 20 Titel programmieren. 3 Drücken Sie ►►.

So beenden Sie Repeat Play

Drücken Sie PLAY MODE•MONO/ST, bis "REP" nicht mehr im Display angezeigt wird.

Shuffle Play

1 Drücken Sie CD.

2 Drücken Sie PLAY MODE•MONO/ST, bis "SHUF" im Display erscheint.

3 Drücken Sie ►►, um Shuffle Play zu starten.

So brechen Sie Program Play ab


Drücken Sie PLAY MODE•MONO/ST, bis "SHUF" nicht mehr im Display angezeigt wird.

Program Play

1 Drücken Sie CD.

2 Drücken Sie PLAY MODE•MONO/ST, bis "PGM" im Display erscheint.

3 Drücken Sie die Zahlentasten für die Titel, die Sie in Ihr Programm aufnehmen wollen, und zwar in der gewünschten Reihenfolge. Sie können die Wiedergabereihenfolge von bis zu 20 Titeln einer CD festlegen.

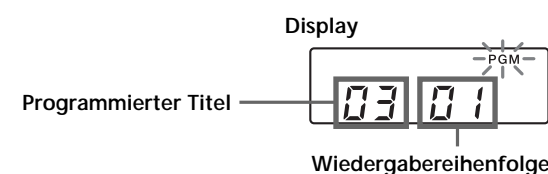

4 Drücken Sie ►►, um Program Play zu starten.

So brechen Sie Program Play ab

Drücken Sie PLAY MODE•MONO/ST, bis "PGM" nicht mehr im Display angezeigt wird.

So überprüfen Sie die Reihenfolge der Titel vor der Wiedergabe

Drücken Sie DISPLAY ENT•MEMORY am Player. Jedesmal, wenn Sie die Taste drücken, erscheint die Nummer des nächsten Titels in der programmierten Reihenfolge.

So ändern Sie das aktuelle Programm

Drücken Sie ■ einmal, wenn gerade keine CD wiedergegeben wird, oder zweimal, wenn gerade eine CD wiedergegeben wird. Das aktuelle Programm wird gelöscht. Danach können Sie anhand des oben beschriebenen Programmierverfahrens ein neues Programm erstellen.

Tips

- Sie können dasselbe Programm erneut abspielen lassen, da das Programm gespeichert bleibt, bis Sie das CD-Fach öffnen.
- Sie können ein selbst zusammengestelltes Programm aufnehmen. Wenn Sie das Programm erstellt haben, legen Sie ein unbespieltes Band ein und starten die Aufnahme mit ●.

Aktivieren von Klangeffekten (LOOP/FLASH) (nur CFD-S32/S32L)

Sie können während der Wiedergabe eine Passage der CD wiederholen lassen (LOOP) oder Stroboskopeffekte erzeugen, d. h. die Wiedergabe des Tons immer wieder kurz aussetzen lassen (FLASH).

1 Starten Sie die Wiedergabe einer CD.

2 Halten Sie LOOP oder FLASH an der Stelle gedrückt, an der die Funktion starten soll.

Zum	Halten Sie folgende Taste gedrückt:
Wiederholen einer bestimmten Passage der CD	LOOP auf der Fernbedienung
Erzeugen von Stroboskopeffekten	FLASH auf der Fernbedienung

So beenden Sie LOOP oder FLASH

Lassen Sie die Taste los.
Der Player schaltet wieder in den normalen Wiedergabemodus.

Hinweise zu CDs

- Vor der Wiedergabe reinigen Sie die CDs mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie dabei von der Mitte nach außen.




- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatikspray für Schallplatten.
- Setzen Sie CDs nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen wie Warmluftauslässen aus. Lassen Sie sie auch nicht in einem in der Sonne geparkten Wagen, da die Temperaturen im Wageninneren stark ansteigen können.
- Kleben Sie kein Papier und keine Aufkleber auf die CD, und zerkratzen Sie die Oberfläche der CD nicht.
- Legen Sie die CDs nach der Wiedergabe immer in ihre Hülle zurück.

Befinden sich auf der Oberfläche einer CD Kratzer, Schmutz oder Fingerabdrücke, kann es zu Fehlern bei der Spurführung kommen.


Radioempfang

1 Drücken Sie RADIO BAND•AUTO PRESET, bis der gewünschte Frequenzbereich im Display erscheint (Direkteinschaltfunktion).

Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:
CFD-S22/S32: "FM1" → "FM2" → "AM"
CFD-S22L/S32L/922L: "FM1" → "FM2" → "MW" → "LW".

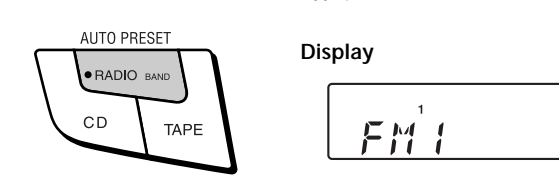

2 Halten Sie TUNING + oder - (TUNE + oder - auf der Fernbedienung, nur CFD-S32/S32L) gedrückt, bis sich die Frequenziffern im Display zu ändern beginnen.

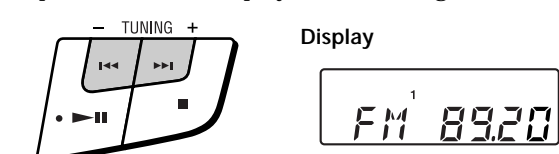


Das Radio durchsucht automatisch die Frequenzen und stoppt, sobald ein Sender mit gutem Empfang gefunden wurde. Wenn sich ein Sender nicht einstellen läßt, drücken Sie die Taste immer wieder, so daß die Frequenzen Schritt für Schritt wechseln.

Um	Drücken Sie
die Lautstärke einzustellen	VOLUME +/- (VOL +/- auf der Fernbedienung, nur CFD-S32/S32L)
das Radio ein-/auszuschalten	OPERATE (oder POWER)

So verbessern Sie den Radioempfang

Richten Sie beim UKW-Empfang die Antenne aus. Drehen Sie beim AM-, MW- oder LW-Empfang das Gerät selbst.

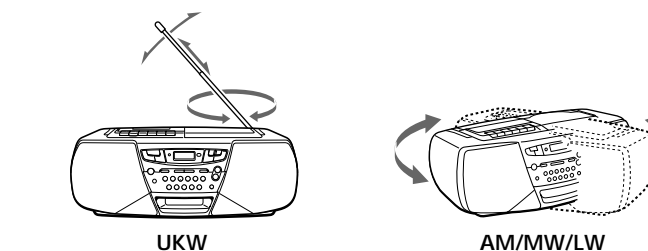


Tips

- Die UKW-Frequenzbereiche "FM1" und "FM2" haben dieselbe Funktion. Sie können die gewünschten Sender aber getrennt unter "FM1" und "FM2" speichern.
- Sind beim UKW-Empfang Störgeräusche zu hören, drücken Sie PLAY MODE•MONO/ST, bis im Display "Mono" erscheint. Der Empfang ist monaural (Mono).


Speichern von Radiosendern

Sie können Radiosender im Gerät speichern. Beim CFD-S22/S32 können Sie 30, beim CFD-S22L/S32L/922L 40 Radiosender speichern, und zwar 10 für jeden Frequenzbereich in beliebiger Reihenfolge.

1 Wählen Sie mit die RADIO BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.

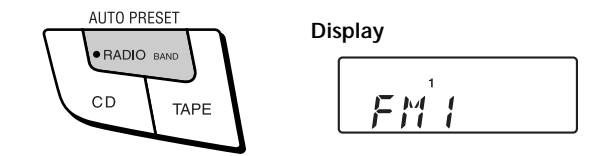

2 Halten Sie RADIO BAND•AUTO PRESET etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis "AUTO" im Display blinkt.

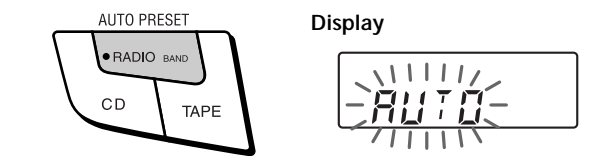

3 Drücken Sie DISPLAY ENT•MEMORY.

Die Sender werden in der Reihenfolge ihrer Frequenz gespeichert, und zwar angefangen mit dem Sender mit der niedrigsten Frequenz.

Tip

Beim automatischen Speichern von Sendern in den Frequenzbereichen "FM1" oder "FM2" werden 10 Sender unter "FM1" und 10 weitere unter "FM2" gespeichert.


Wenn ein Sender nicht automatisch gespeichert werden kann

Wenn das Sendesignal schwach ist, müssen Sie den Sender von Hand einstellen und speichern.

1 Wählen Sie mit RADIO BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.

2 Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

3 Halten Sie die Zahlentasten, unter denen Sie den neuen Sender speichern möchten, 2 Sekunden lang gedrückt.

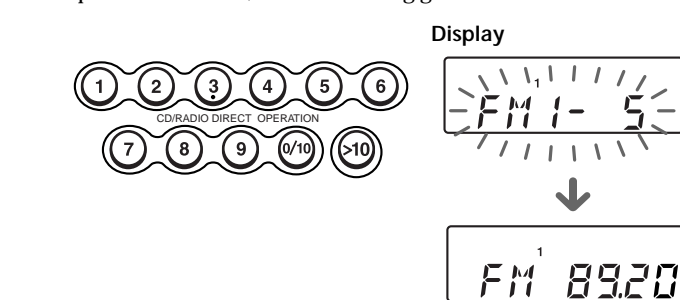

Ein zuvor unter dieser Nummer gespeicherter Sender wird durch den neuen Sender ersetzt.

Wiedergeben gespeicherter Radiosender

1 Wählen Sie mit die RADIO BAND•AUTO PRESET den gewünschten Frequenzbereich aus.

2 Drücken Sie die Zahlentasten, unter denen der Sender gespeichert ist, den Sie wiedergeben möchten.

