

Anleitung zur Internet-Verbindung

Personal Entertainment Organizer
PEG-TJ37

CLIE™



© 2004 Sony Corporation


3-088-729-41

Einführung

In dieser Anleitung wird erläutert, wie Sie den CLIE Handheld mit dem Internet verbinden. Schlagen Sie dazu außer in dieser Anleitung auch in „Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)“ und im „Handbuch“ (PDF-Format) nach.

Die drahtlose LAN-Funktion


Der CLIE Handheld ist mit einer eingebauten drahtlosen LAN-Funktion ausgestattet, die dem Standard IEEE 802.11b entspricht.

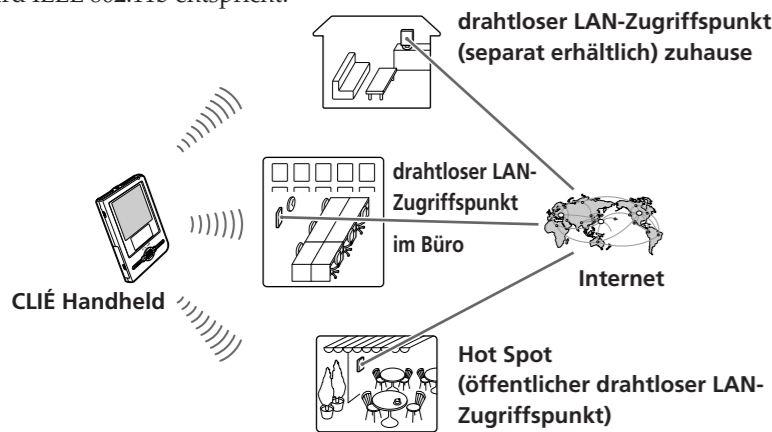

Zum Beenden einer drahtlosen LAN-Verbindung schalten Sie den CLIE Handheld aus.


Hinweise

- Die Übertragungsleistung verringert sich, wenn die Antenne mit einem Metallgegenstand in Berührung kommt.
- Decken Sie die Antenne nicht mit der Hand ab, während Sie die drahtlose LAN-Funktion nutzen. Andernfalls wird der Empfang möglicherweise unterbrochen.

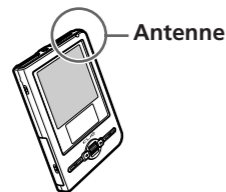

Verfahren zum Herstellen einer Verbindung

Bevor Sie eine Verbindung zum Internet herstellen können, sind einige Vorbereitungen erforderlich. Gehen Sie wie im Folgenden dargestellt vor, um eine Verbindung herzustellen:

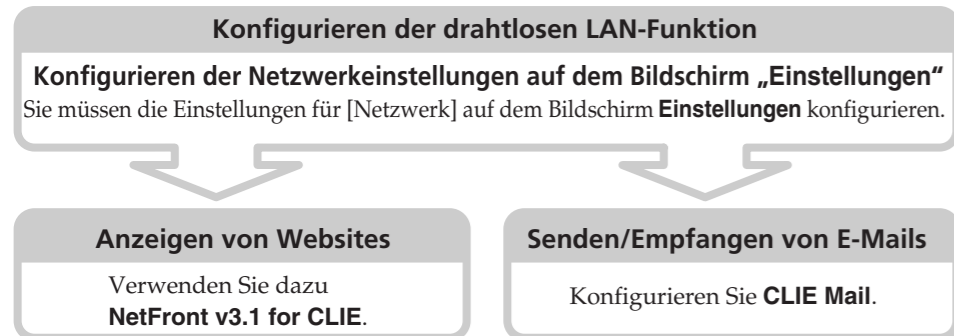

Suchen nach drahtlosen LAN-Zugriffspunkten für die Internet-Verbindung

Wenn Sie über die drahtlose LAN-Funktion eine Verbindung zum Internet herstellen wollen, benötigen Sie möglicherweise folgende Angaben:

- SSID (wird auch als ESSID oder Netzwerkname bezeichnet).**
- WEP-Schlüssel (wird auch als Verschlüsselungsschlüssel bezeichnet).**

Wenn Sie die Angaben oben ermittelt haben, können Sie mit dem CLIE Handheld eine Verbindung zum Internet herstellen, und zwar:

- über einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt (separat erhältlich) zuhause**
Die Konfigurationseinstellungen für den drahtlosen LAN-Zugriffspunkt müssen korrekt sein, um eine Verbindung zum Internet herstellen zu können.
- über einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt im Büro**
Erkundigen Sie sich beim Netzwerkadministrator in Ihrem Büro nach den Konfigurationseinstellungen für den drahtlosen LAN-Zugriffspunkt.
- über einen Hot Spot (öffentlicher drahtloser LAN-Zugriffspunkt)**
Weitere Informationen erhalten Sie beim Dienstanbieter für den Hot Spot (öffentlicher drahtloser LAN-Zugriffspunkt).
Unter Umständen müssen Sie bei einem Anbieter angemeldet sein.

Hinweise

- Der CLIE Handheld arbeitet mit Kanal 1-11 (2,4-GHz-Frequenzbereich).
- Bei einigen drahtlosen LAN-Zugriffspunkten ist eine Benutzer-ID oder ein Kennwort erforderlich. Einzelheiten dazu erfahren Sie beim Systemadministrator des drahtlosen LAN-Netzwerks oder beim Dienstanbieter.
- Der CLIE Handheld ist mit einer eingebauten drahtlosen LAN-Funktion ausgestattet, die dem Standard IEEE 802.11b entspricht. Verwenden Sie ausschließlich einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt, der ebenfalls dem Standard IEEE 802.11b entspricht.
- Kunden in Europa lesen bitte vor der Inbetriebnahme der drahtlosen LAN-Funktion im mit dem CLIE Handheld gelieferten „Wireless LAN Regulations Guide“ nach.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit variiert je nach der Entfernung zwischen den Kommunikationsgeräten, dem Vorhandensein von Hindernissen zwischen den Geräten, der Gerätekonfiguration, den Empfangsbedingungen und der verwendeten Software. Außerdem kann die Übertragung je nach den Empfangsbedingungen auch abbrechen.
- Die Kommunikationsreichweite variiert je nach tatsächlicher Entfernung zwischen den Kommunikationsgeräten, dem Vorhandensein von Hindernissen zwischen den Geräten, den Empfangsbedingungen, der unmittelbaren Umgebung (Wänden und Baustoffen) und der verwendeten Software.

Suchen nach drahtlosen LAN-Zugriffspunkten und Herstellen der Verbindung zum Internet

Wenn Sie eine Verbindung zum Internet über einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herstellen wollen, müssen Sie [Netzwerk] im Bildschirm **Einstellungen** konfigurieren. Gehen Sie dazu wie in den folgenden Schritten erläutert vor.


- Rufen Sie **Einstellungen** vom Startbildschirm des CLIE Handhelds auf. Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.
- Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf **▼** und wählen Sie [Netzwerk].
- Tippen Sie auf **▼ Dienst:** und wählen Sie [Drahtloses LAN].



- Tippen Sie auf [Details...]. Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** wird angezeigt.



- Tippen Sie auf [Suchen]. Das Dialogfeld **Verbindungsvorgang** wird angezeigt und der CLIE Handheld startet die Suche nach drahtlosen LAN-Zugriffspunkten. Wenn ein drahtloser LAN-Zugriffspunkt gefunden wird, erscheint der Bildschirm **Suchergebnis** mit einer Liste der Ergebnisse.

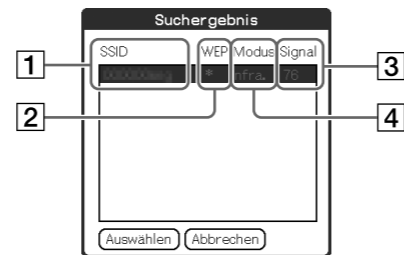

- SSID**
SSID eines gefundenen drahtlosen LAN-Zugriffspunktes
Grau: SSID nicht registriert
Schwarz: SSID bereits als Profil registriert

- WEP**
* wird angezeigt, wenn ein WEP-Schlüssel definiert ist.
- Signal**
Der Empfangspegel wird als Prozentsatz zwischen 1 und 100% angezeigt.
- Modus**
Der Modus wird wie folgt angegeben.
Infra: Infrastrukturmodus
Adhoc: Adhoc-Modus

Tip


Ein vorhandener drahtloser LAN-Zugriffspunkt wird während des Scan-Vorgangs aufgrund der aktuellen Empfangsbedingungen möglicherweise nicht gefunden. Außerdem kann der CLIE Handheld eine SSID nicht finden, wenn diese am drahtlosen LAN-Zugriffspunkt als versteckt definiert wurde. Lesen Sie in diesem Fall unter „Manuelles Konfigurieren eines drahtlosen LAN-Zugriffspunktes“ in dieser Anleitung nach.

- Wählen Sie einen Zugriffspunkt aus der Liste aus und tippen Sie auf [Auswählen]. Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** für ein neues Profil wird angezeigt.

Tip

Wenn während des Scan-Vorgangs eine auf dem CLIE Handheld registrierte SSID gefunden wird, wird das Profil der SSID ausgewählt und die Profilliste wird im Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt.

- Nehmen Sie die einzelnen Einstellungen vor.

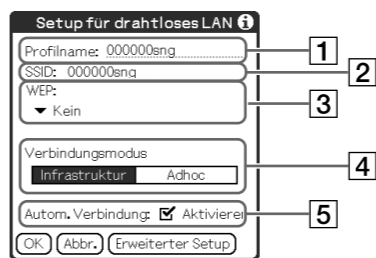

- Profilname:**
Geben Sie einen beliebigen Profilnamen ein.
- SSID:**
Die in Schritt 5 gefundene SSID wird angezeigt.
- WEP:**
Tippen Sie auf **▼** und wählen Sie einen WEP-Schlüssel (Verschlüsselungsschlüssel) aus. Wenn eine andere Option als [Kein] ausgewählt wird, erscheint das Dialogfeld **WEP-Schlüsseleingabe**. Geben Sie den WEP-Schlüsselcode ein.
- Verbindungsmodus**
Wählen Sie [Infrastruktur] oder [Adhoc] aus.
- Autom. Verbindung:**
Wenn auf dem CLIE Handheld mehrere Profile registriert sind, wird automatisch ein für Ihren Standort geeignetes Profil ausgewählt, um die Verbindung zu einem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herzustellen. Wenn Sie [Aktivieren] auswählen, ist das Profil eins der Ziele, wenn die Verbindung automatisch hergestellt wird. Wenn Sie [Aktivieren] auswählen, wird neben dem Profilnamen ein „*“ auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** mit der Profilliste angezeigt.

Tip

Sie können bis zu 30 Profile auf dem CLIE Handheld registrieren.

- Tippen Sie nach dem Konfigurieren der Einstellungen auf [OK]. Die Profilliste wird auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt. Das von Ihnen konfigurierte Profil wird zur Liste hinzugefügt.



Tip

Wenn mehrere Profile registriert sind und [-Autom. Verbindung-] ausgewählt ist, werden die Profile der Reihe nach von oben nach unten in der Liste ausgewählt. Wenn Sie die Reihenfolge der Liste ändern wollen, wählen Sie das zu verschiebende Profil aus und tippen auf **↑** oder **↓** rechts auf dem Bildschirm.

- Tippen Sie auf [OK]. Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird wieder angezeigt.


Die Konfiguration zum Herstellen einer Internet-Verbindung über die drahtlose LAN-Funktion ist damit abgeschlossen. Wenn Sie die Internet- oder E-Mail-Funktionen nutzen wollen, befolgen Sie die Anweisungen zum Konfigurieren von NetFront v3.1 for CLIE und CLIE Mail.

Manuelles Konfigurieren eines drahtlosen LAN-Zugriffspunktes

Wenn kein drahtloser LAN-Zugriffspunkt gefunden wird, können Sie manuell ein Profil auf dem CLIE Handheld registrieren. Gehen Sie dazu wie in den folgenden Schritten erläutert vor.

- Rufen Sie **Einstellungen** vom Startbildschirm aus auf. Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.
- Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf **▼** und wählen Sie [Netzwerk].
- Tippen Sie auf **▼ Dienst:** und wählen Sie [Drahtloses LAN].
- Tippen Sie auf [Details...]. Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** wird angezeigt.
- Tippen Sie auf [Erstellen]. Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** für ein neues Profil wird angezeigt.

- Nehmen Sie die einzelnen Einstellungen vor.

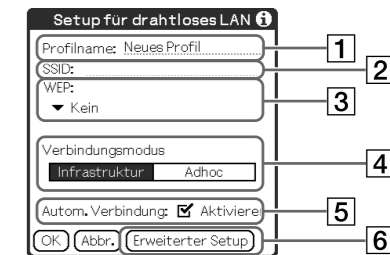

- Profilname:**
Geben Sie einen beliebigen Profilnamen ein.
- SSID:**
Geben Sie die SSID für den drahtlosen LAN-Zugriffspunkt ein, den Sie verwenden wollen.
- WEP:**
Tippen Sie auf **▼** und wählen Sie einen WEP-Schlüssel (Verschlüsselungsschlüssel) aus. Wenn eine andere Option als [Kein] ausgewählt wird, erscheint das Dialogfeld **WEP-Schlüsseleingabe**. Geben Sie den WEP-Schlüsselcode ein.
- Verbindungsmodus**
Tippen Sie zum Auswählen auf [Adhoc], wenn Sie eine direkte Verbindung zum einem Gerät herstellen wollen, das die drahtlose LAN-Funktion unterstützt. Wählen Sie einen Kanal aus der angezeigten Liste, indem Sie auf **▼** neben [Kanal:] tippen.
- Autom. Verbindung:**
Wenn auf dem CLIE Handheld mehrere Profile registriert sind, wird automatisch ein für Ihren Standort geeignetes Profil ausgewählt, um die Verbindung zu einem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herzustellen. Wenn Sie [Aktivieren] auswählen, ist das Profil eins der Ziele, wenn die Verbindung automatisch hergestellt wird.

Tip

Sie können bis zu 30 Profile auf dem CLIE Handheld registrieren.

- Erweiterter Setup**
Konfigurieren Sie in den folgenden Fällen die Einstellungen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, wenn Sie auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** auf [Erweiterter Setup] tippen.

Wenn Sie DHCP deaktivieren und die folgenden Einstellungen manuell konfigurieren

In der Regel brauchen Sie DHCP nicht zu deaktivieren. Wenn Sie DHCP deaktivieren, wenden Sie sich an den Administrator des drahtlosen LAN-Netzwerks.

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway-Adr
- Primäre DNS
- Sekundäre DNS


Wenn Sie [Energiesparmodus:] deaktivieren

Deaktivieren Sie [Energiesparmodus:], um bei maximaler Stromversorgung zu kommunizieren, wenn das drahtlose LAN nicht stabil ist. Beachten Sie jedoch, dass der Akku in diesem Fall schnell leer wird. Aktivieren Sie bei normalem Betrieb [Energiesparmodus:].

Wenn Sie [Authentifizierung:] auswählen müssen

Wenn in Schritt 6 eine andere Option als [Kein] für [WEP:] ausgewählt wird, müssen Sie möglicherweise je nach dem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt die Option [Offenes Sys.] oder [Gem. Schlüssel] auswählen.

- Tippen Sie auf [OK]. Die Profilliste wird auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt. Das von Ihnen konfigurierte Profil wird zur Liste hinzugefügt.

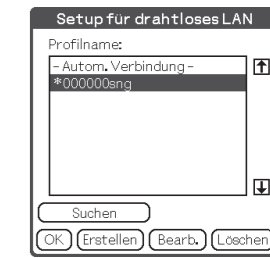

- Tippen Sie auf [OK]. Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird wieder angezeigt.

Die Konfiguration zum Herstellen einer Internet-Verbindung über die drahtlose LAN-Funktion ist damit abgeschlossen. Wenn Sie die Internet- oder E-Mail-Funktionen nutzen wollen, befolgen Sie die Anweisungen zum Konfigurieren von NetFront v3.1 for CLIE und CLIE Mail.

Überprüfen der MAC-Adresse

Wenn Sie die MAC-Adresse des CLIE Handhelds wissen müssen, schauen Sie folgendermaßen unter [MAC-Adresse:] auf dem Bildschirm **Verbindungseinstellung** nach.

- Tippen Sie auf **▼** oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** und wählen Sie [Netzwerk]. Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **▼ Dienst:** und wählen Sie [Drahtloses LAN].
- Tippen Sie auf [Details...]. Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **☰** (Menü). Das Menü **Informationen** wird angezeigt.
- Tippen Sie auf [Verbindungsstatus]. Der Bildschirm **Verbindungseinstellung** wird angezeigt.

Wenn wieder der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt werden soll, tippen Sie auf [OK].

Tip


Wenn keine MAC-Adresse angezeigt wird, tippen Sie auf [Verbinden] und dann in Schritt 2 auf [Abbrechen].

Anzeigen von Websites


Zum Anzeigen von Websites müssen Sie **NetFront v3.1 for CLIE** konfigurieren.

Konfigurieren von NetFront v3.1 for CLIE

- 1 Rufen Sie **NetFront v3.1 for CLIE** vom Startbildschirm aus auf. Der Browser-Bildschirm wird angezeigt.

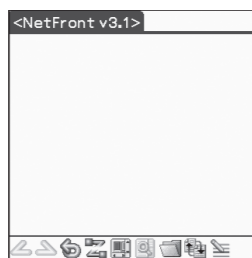

- 2 Tippen Sie auf (Menü) und unter [Opt.] auf [NetFront-Einstellungen]. Die erste Seite des Bildschirms **NetFront-Einstellungen** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf unten rechts auf dem Bildschirm, um die zweite Seite des Bildschirms **NetFront-Einstellungen** anzuzeigen. Der Bildschirm **NetFront-Einstellungen** für [Verbindungen] wird angezeigt.
- 4 Nehmen Sie die einzelnen Einstellungen vor.

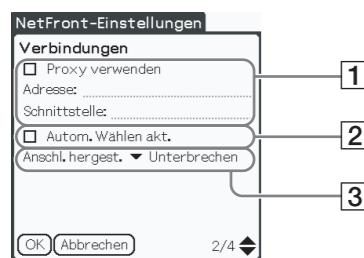

1 Proxy verwenden

Wenn Sie von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP, Internet Service Provider) eine Proxy-Server-Adresse erhalten haben, wählen Sie [Proxy verwenden] und geben die Adresse (bzw. den Hostnamen) und die Anschlussnummer für den Proxy-Server ein.

2 Autom. Wählen akt.

Sie können automatisch auf das Internet zugreifen, ohne das Dialogfeld **Bericht** aufrufen zu müssen, wenn [Autom. Wählen akt.] ausgewählt ist.

3 Anschl. hergest.

Sie können festlegen, wie **NetFront v3.1 for CLIE** beendet werden soll.

[Nie unterbr.]: Die Verbindung zum Internet bleibt für die Verwendung mit anderen Anwendungen bestehen.

[Unterbrechen]: Die Verbindung zum Internet wird getrennt, wenn **NetFront v3.1 for CLIE** beendet wird oder eine andere Anwendung startet.

[Eingabeauff.]: Das Dialogfeld **Bericht** wird angezeigt und Sie werden gefragt, ob die Verbindung getrennt oder beibehalten werden soll.

- 5 Tippen Sie auf [OK].

Der Browser-Bildschirm wird angezeigt.


Einstellen eines Verfahrens für die drahtlose LAN-Kommunikation

Wenn die drahtlose LAN-Funktion verwendet wird

- 1 Rufen Sie **NetFront v3.1 for CLIE** vom Startbildschirm aus auf. Der Browser-Bildschirm wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf (Menü) und unter [Opt.] auf [Einstellen]. Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk:] wird angezeigt.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass [Drahtloses LAN] ausgewählt ist.

Tipps

- Wenn [Drahtloses LAN] nicht ausgewählt ist, tippen Sie zum Auswählen auf [Dienst:].
- Wenn mehrere Profile registriert sind, wählen Sie [Details...] und [-Autom. Verbindung-] auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** aus. Ein für Ihren Standort geeignetes Profil wird automatisch ausgewählt, um die Verbindung zum Internet herzustellen.

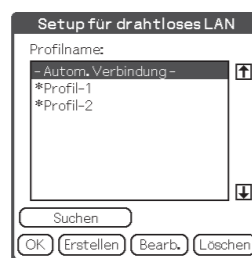

- 4 Tippen Sie auf [Fertig]. Der Browser-Bildschirm wird angezeigt.

Anzeigen von Websites

- 1 Rufen Sie **NetFront v3.1 for CLIE** vom Startbildschirm aus auf. Der Browser-Bildschirm wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf (offline). Das Dialogfeld **Bericht** wird angezeigt.

Tipps

Wenn [Autom. Wählen akt.] auf der zweiten Seite des Bildschirms **NetFront-Einstellungen** ausgewählt ist, wird die Verbindung automatisch gestartet.

- 3 Tippen Sie auf [OK]. Wenn der CLIE Handheld mit dem Internet verbunden ist, wird (online) angezeigt.

Anzeigen einer Website

- 1 Tippen Sie auf dem Browser-Bildschirm auf (Menü) und unter [Öffnen] auf [Adresse eingeben]. Der Bildschirm **Adresse eingeben** wird angezeigt.
- 2 Geben Sie den URL für die anzuzeigende Website ein.

Tipps

Sie können Abkürzungen eingeben, indem Sie auf [Assistent] tippen.

- 3 Tippen Sie auf [OK]. Die angegebene Website wird angezeigt.

Trennen der Verbindung

Tippen Sie auf (online) auf dem Browser-Bildschirm, um die Verbindung zu trennen. (offline) wird angezeigt, wenn der CLIE Handheld nicht mehr mit dem Internet verbunden ist.


➔ Einzelheiten zur Internet-Verbindung finden Sie unter „Internet/E-mail“ im „CLIE Anwendungshandbuch“, das auf dem Computer installiert ist.

Senden/Empfangen von E-Mails

Zum Senden/Empfangen von E-Mails müssen Sie **CLIE Mail** konfigurieren.

Konfigurieren von CLIE Mail

- 1 Rufen Sie **CLIE Mail** vom Startbildschirm aus auf. Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.

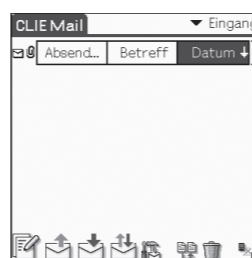

- 2 Tippen Sie auf (Menü) und unter [Optionen] auf [Konten]. Der Bildschirm **Konten** wird angezeigt.



- 3 Tippen Sie auf [Neu]. Der Bildschirm **Neues Konto** für [Name] wird angezeigt.
- 4 Geben Sie den Namen ein, der angezeigt wird, wenn Sie E-Mails senden, und tippen Sie auf [Weiter]. Der Bildschirm **Neues Konto** für [E-Mail-Adresse] wird angezeigt.
- 5 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf [Weiter]. Der Bildschirm **Neues Konto** für [E-Mail-Servernamen] wird angezeigt.
- 6 Geben Sie die Server-Adresse in [Posteingangsserver (POP3):] und [Postausgangsserver (SMTP):] ein und tippen Sie auf [Weiter]. Der Bildschirm **Neues Konto** für [Internetmail-Anmeldung] wird angezeigt.
- 7 Geben Sie den Mailkontonamen/Benutzernamen in [Kontoname (z.B. Schwarz):] und das Mailkontokennwort/Benutzerkennwort in [Kennwort:] ein und tippen Sie auf [Weiter]. Der Bildschirm **Neues Konto** für [Herzlichen Glückwunsch] wird angezeigt.
- 8 Tippen Sie auf [Beenden]. Der Bildschirm **Konten** wird angezeigt.
- 9 Tippen Sie auf [OK]. Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.


Einstellen eines Verfahrens für die drahtlose LAN-Kommunikation

Wenn die drahtlose LAN-Funktion verwendet wird:

- 1 Rufen Sie **CLIE Mail** vom Startbildschirm aus auf. Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf (Menü) und unter [Optionen] auf [Netzwerke]. Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass [Drahtloses LAN] ausgewählt ist.

Tipps

- Wenn [Drahtloses LAN] nicht ausgewählt ist, tippen Sie zum Auswählen auf [Dienst:].
- Wenn mehrere Profile registriert sind, wählen Sie [Details...] und [-Autom. Verbindung-] auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** aus. Ein für Ihren Standort geeignetes Profil wird automatisch ausgewählt, um die Verbindung zum Internet herzustellen.

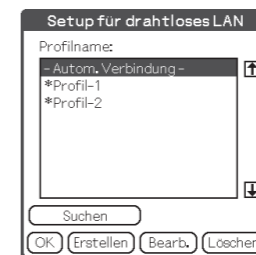


- 4 Tippen Sie auf [Fertig]. Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.

Senden von E-Mails

Mit **CLIE Mail** können Sie E-Mails versenden.

- 1 Rufen Sie **CLIE Mail** vom Startbildschirm aus auf. Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf (Neu). Der Bildschirm **Bearbeiten** wird angezeigt.
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und den Text für die E-Mail ein.

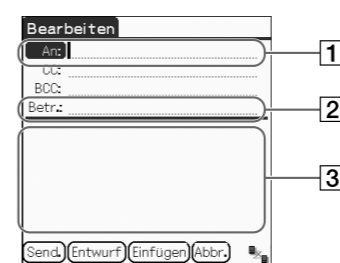

- 1 **An:** Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
- 2 **Betr.:** Geben Sie den Betreff für die E-Mail ein.
- 3 Geben Sie den Text für die E-Mail ein.

- 4 Tippen Sie auf [Send.] und [Jetzt senden]. Wenn Sie die Verbindung zum Internet hergestellt haben, erscheint der Bildschirm **Verbindungsstatus** und die E-Mail wird gesendet.

Tipps

Wenn Sie auf [Später senden] tippen, wird die E-Mail vorübergehend in [Ausgang] gespeichert. Die gespeicherte E-Mail wird gesendet, wenn Sie auf (Senden) tippen.

- 5 Tippen Sie auf [OK]. Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.

- 6 Tippen Sie auf (online). (offline) wird angezeigt, wenn die Verbindung getrennt wurde.

Empfangen von E-Mails


Mit **CLIE Mail** können Sie E-Mails empfangen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **CLIE Mail** auf (Empfangen). Wenn Sie die Verbindung zum Internet hergestellt haben, erscheint der Bildschirm **Verbindungsstatus** und Sie können E-Mails empfangen.
- 2 Tippen Sie auf [OK]. Empfangene E-Mails werden in [Eingang] auf dem Bildschirm **CLIE Mail** angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf (online). (offline) wird angezeigt, wenn die Verbindung getrennt wurde.
- 4 Tippen Sie auf die empfangene E-Mail. Der Text der empfangenen E-Mail wird angezeigt.

➔ Einzelheiten zur Konfiguration sowie zum Senden oder Empfangen von E-Mails finden Sie unter „Internet/E-mail“ im „CLIE Anwendungshandbuch“, das auf dem Computer installiert ist.


Überprüfen von Informationen zur drahtlosen LAN-Funktion

Die LED für drahtloses LAN schaltet sich bei jeder Nutzung ein.

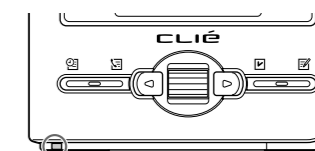

LED für drahtloses LAN

Das Symbol für drahtloses LAN wird außerdem auf dem Bildschirm **Einstellungen** für [Statusinfo] angezeigt.

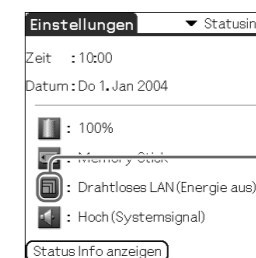


wird angezeigt, wenn die drahtlose LAN-Funktion genutzt wird.

Sie können auch auf das Symbol tippen, um das Dialogfeld **Info zur drahtlosen Verb.** aufzurufen.

Das Dialogfeld enthält ausführliche Informationen zur Verbindung.

Wenn die drahtlose LAN-Funktion verwendet wird

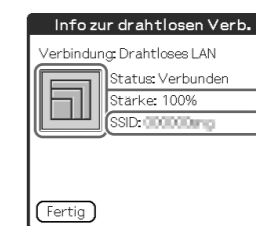

1 Empfangspegel

Bei einer Verbindung zum Internet über ein drahtloses LAN wird der Empfangspegel wie im Folgenden dargestellt angezeigt.

- : Aus
- : 1–35%
- : 36–70%
- : 71–100%

2 SSID

Die aktuell verwendete SSID des drahtlosen LAN-Zugriffspunktes wird angezeigt.

<http://www.sony.net/>

Printed in Japan



Gedruckt auf 100% Recyclingpapier mit Druckfarbe auf Pflanzenölbasis ohne VOC (flüchtige organische Bestandteile).