


# Drucken von Bildern auf einem "Memory Stick" bzw. einer PC-Karte

## Drucken eines bestimmten Bildes

Sie können ein Bild, das auf einem "Memory Stick" oder einer PC-Karte aufgezeichnet ist, auswählen und in voller Größe ausdrucken (Standardausdruck).

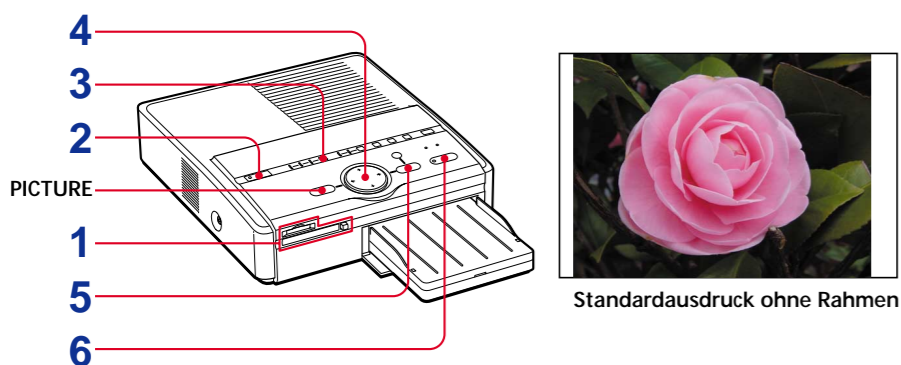


Standardausdruck ohne Rahmen

**1** Setzen Sie einen "Memory Stick" oder eine PC-Karte mit aufgezeichneten Bildern in den "Memory Stick"-Einschub bzw. den PC-Karteneinschub ein.

**2** Schalten Sie den Drucker und das Fernsehgerät ein, und stellen Sie den Eingangswählschalter am Fernsehgerät auf "VIDEO". Die Netzanzeige POWER leuchtet grün.


**3** Drücken Sie INPUT SELECT, so daß die Anzeige "MEMORY STICK" oder "PC CARD" leuchtet.

Der Drucker greift auf den "Memory Stick" oder die PC-Karte zu, und die darauf gespeicherten Bilder werden als Indexbilder auf dem Bildschirm angezeigt.



**Hinweis**



Achten Sie darauf, daß die Anzeigen ALL und DPOF an der Taste AUTO PRINT nicht leuchten. Wenn sie leuchtet, schalten Sie sie mit CANCEL aus.

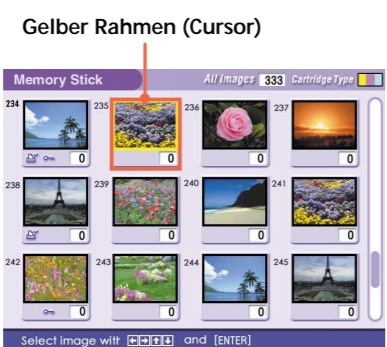

Gelber Rahmen (Cursor)

**4** Stellen Sie den gelben Rahmen (Cursor) mit den Pfeiltasten (←/→/↑/↓) auf das zu druckende Bild, und drücken Sie ENTER.

Damit ist das Bild ausgewählt, und der Bereich unterhalb des Bildes wechselt zu orange.

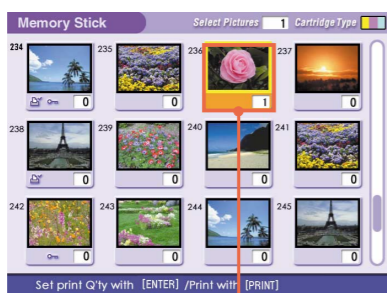

Ausgewähltes Bild (orange)

**So rufen Sie eine andere Seite auf**

Wenn mehrere Seiten mit Bildern vorhanden sind, können Sie die Seiten wechseln. Um die nächste Seite aufzurufen, stellen Sie den gelben Rahmen in die unterste Zeile der Bildliste und drücken ↓. Um die vorhergehende Seite aufzurufen, stellen Sie den gelben Rahmen in die oberste Zeile der Bildliste und drücken ↑.

**So heben Sie Ihre Auswahl auf**

Stellen Sie den gelben Rahmen auf das Bild, dessen Auswahl Sie rückgängig machen wollen, und drücken Sie CANCEL. Der orangefarbene Bereich wird grau angezeigt, und das entsprechende Bild ist damit nicht mehr zum Drucken ausgewählt.



Auswahl aufgehoben

**So zeigen Sie ein Vorschau an**

Stellen Sie den gelben Rahmen auf das gewünschte Bild, und drücken Sie PICTURE. Das ausgewählte Bild wird als Vorschau angezeigt. Wenn Sie das nächste Bild als Vorschau anzeigen lassen wollen, drücken Sie →. Wenn Sie das vorherige Bild als Vorschau anzeigen lassen wollen, drücken Sie ←. Wenn Sie wieder die Bildliste anzeigen lassen wollen, drücken Sie PICTURE.



Set print Qty with [ENTER] / Print with [PRINT]


**Hinweis**

Lassen Sie den "Memory Stick" bzw. die PC-Karte nicht auswerfen, und setzen Sie sie nicht ein, während die Bildschirmanzeige wechselt oder der Drucker auf den "MEMORY STICK" bzw. die PC-Karte zugreift. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

**5** Stellen Sie mit ENTER die Druckmenge ein. Mit jedem Tastendruck auf ENTER erhöht sich die Druckmenge. Drücken Sie CANCEL, um die Druckmenge auf null zurückzusetzen.

**So drucken Sie mehrere Bilder auf einmal**

Wählen Sie die weiteren Bilder wie in Schritt 4 und 5 erläutert aus, und stellen Sie für jedes Bild die Druckmenge ein.

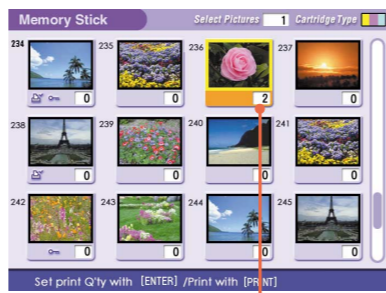

Die Anzahl erhöht sich.

**6** Drücken Sie PRINT.



**So stoppen Sie den Druckvorgang**

Drücken Sie CANCEL. Der Druck wird mit dem nächsten auszudruckenden Bild abgebrochen.

**Wenn Sie PRINT drücken, während ein VorschauBild angezeigt wird**

Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie gefragt werden, ob nur das angezeigte Bild oder alle ausgewählten Bilder ausgedruckt werden sollen. Wählen Sie eine der beiden Optionen, um den Druckvorgang zu starten.

**7** Wenn der Druckvorgang beendet ist, wird das Druckpapier automatisch an der Papierausgabe ausgegeben. Nehmen Sie das Papier aus dem Drucker.

**Hinweise**

- Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeit auf den "Memory Stick" bzw. die PC-Karte gelangt, und verwenden Sie sie nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Andernfalls werden die Daten möglicherweise unlesbar.
- Lassen Sie den "Memory Stick" bzw. die PC-Karte nicht auswerfen, solange die Anzeige "MEMORY STICK" / PC CARD blinkt oder die Datenzugriffsmeldung angezeigt wird. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Bewegen Sie den Drucker während des Druckvorgangs nicht, und schalten Sie ihn nicht aus. Andernfalls kann die Druckkassette blockieren, und es kann zu einem Papierstau kommen. Schalten Sie in diesem Fall den Drucker aus und wieder ein, und starten Sie das Drucken von vorne.
- Während des Druckens wird das Druckpapier nach und nach an der Papierausgabe ausgegeben. Versuchen Sie nicht, das Papier von Hand aus dem Drucker herauszuziehen, bevor die Anzeige PRINT erlischt und das Papier automatisch ausgegeben wird.
- Lassen Sie bei kleinformatigen Aufklebern nicht mehr als 10 Blätter ausgeworfenes Druckpapier auf dem Papierfach liegen.
- Bewahren Sie das Papier nicht so auf, daß die bedruckten Seiten einander berühren oder längere Zeit mit Gummi- bzw. Kunststoffgegenständen, die Vinylchlorid oder Weichmacher enthalten, in Berührung kommen. Andernfalls können sich die Farben der Ausdrücke verändern oder verblasen.
- Wenn die rechts abgebildete Markierung in der Indexbildliste zu sehen ist, handelt es sich bei dem Bild um eine auf dem Computer erstellte JPEG-Datei, oder die Indexbilddaten sind beschädigt. Wählen Sie die Markierung aus, und drücken Sie PICTURE. Wenn das VorschauBild angezeigt wird, können Sie das Bild drucken. Wenn die Markierung anstelle des VorschauBildes angezeigt wird, weist das Bild ein inkompatibles Dateiformat auf, das vom DPP-SV55 nicht unterstützt wird, oder es ist beschädigt.
- Ein Bild, das beschädigt ist oder sonstige Fehler aufweist, erscheint nicht in der Bildliste. In diesem Fall erscheint eine Dateifehlermeldung im Display. Wenn auf dem "Memory Stick" bzw. der PC-Karte keine Bilder gespeichert sind, erscheint im Display eine Meldung, daß keine Dateien vorhanden sind.
- Je nach Dateityp und Größe eines Bildes kann es 5 bis 60 Sekunden dauern, bis ein Bild in voller Größe auf dem Monitor angezeigt wird.
- Bei einigen digitalen Standbildkameras kann es einige Zeit dauern, bis die Indexbilder angezeigt werden.
- Der Drucker kann bis zu 999 Bilddateien verarbeiten und anzeigen. Wenn auf dem "Memory Stick" bzw. der PC-Karte mehr als 999 Bilder gespeichert sind, verwenden Sie zum Anzeigen und Verarbeiten der übrigen Bilder den Computer.
- Bei einigen digitalen Standbildkameras variiert das Bildseitenverhältnis des aufgezeichneten Bildes, so daß das Bild möglicherweise nicht den ganzen Druckbereich des Druckers ausfüllt.
- Bei einigen digitalen Standbildkameras werden VorschauBilder möglicherweise zusammen mit den Primärbildern in der Indexbildliste angezeigt. Die Druckqualität der VorschauBilder ist nicht so gut wie bei den Primärbildern. Beachten Sie, daß die Daten für die Primärbilder beschädigt werden können, wenn Sie die VorschauBilder löschen.
- Bei einigen digitalen Standbildkameras wird ein Bild möglicherweise vertikal gedreht, wenn es mit der digitalen Standbildkamera gedreht oder verarbeitet wurde. Dies ist keine Fehlfunktion des Druckers, sondern darauf zurückzuführen, daß das Bild mit der digitalen Standbildkamera neu aufgezeichnet wurde.



# Drucken aller Bilder oder aller voreingestellten Bilder auf einmal

Sie können alle Bilder auf einem "Memory Stick" oder einer PC-Karte auf einmal ausdrucken lassen. Sie können auch alle Bilder, die mit einer digitalen Standbildkamera voreingestellt wurden (DPOF), auf einmal ausdrucken lassen.

**Was ist "DPOF"?**

Das Format "DPOF" dient zum Aufzeichnen von Informationen, die erforderlich sind, um Bilder, die mit einer digitalen Standbildkamera aufgezeichnet wurden, in einem Druck-Shop oder mit einem Heimdrucker automatisch auszudrucken. Mit diesem Drucker kann automatisch die mit DPOF (Digital Print Order Format) voreingestellte Anzahl an Exemplaren ausgedruckt werden.

**Hinweise**

- Erläuterungen zu den Voreinstell-Druckoptionen finden Sie in der Bedienungsanleitung zur verwendeten digitalen Standbildkamera.
- Je nach Typ der digitalen Standbildkamera steht eine vom Drucker unterstützte Voreinstell-Druckfunktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

**1** Setzen Sie einen "Memory Stick" oder eine PC-Karte mit aufgezeichneten Bildern in den "Memory Stick"-Einschub bzw. den PC-Karteneinschub ein.

**2** Schalten Sie den Drucker ein. Die Netzanzeige POWER leuchtet grün.



**So lassen Sie die Bilder auf dem Bildschirm anzeigen**

Sie können die zu druckenden Bilder auf dem Bildschirm anzeigen und überprüfen. Schließen Sie den Drucker an das Fernsehgerät an, und schalten Sie das Fernsehgerät ein. Stellen Sie dann den Eingangswählschalter des Fernsehgeräts auf "VIDEO".

**3** Drücken Sie INPUT SELECT, so daß die Anzeige "MEMORY STICK" oder PC CARD leuchtet.

Der Drucker greift auf den "Memory Stick" bzw. die PC-Karte zu. Wenn Sie den Drucker an das Fernsehgerät anschließen, werden die Bilder als Miniaturbilder auf dem Bildschirm angezeigt.

**4** Drücken Sie AUTO PRINT, bis die Anzeige ALL leuchtet (wenn Sie alle Bilder drucken wollen) oder bis die Anzeige DPOF leuchtet (wenn Sie nur die voreingestellten Bilder drucken wollen).

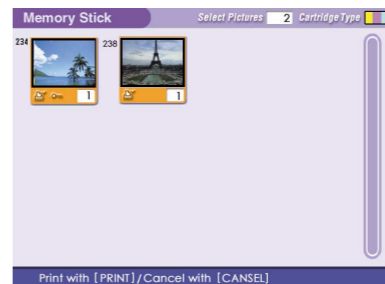

**Wenn Sie den Drucker an das Fernsehgerät anschließen**

Wenn Sie ALL auswählen, werden alle Bilder in der Indexliste mit einem orangefarbenen Bereich unter dem Bild dargestellt. Wenn Sie DPOF auswählen, werden nur die voreingestellten Bilder mit einem orangefarbenen Bereich unter dem Bild dargestellt.

**5** Drücken Sie PRINT.

Der Druckvorgang beginnt. Wenn Sie ALL wählen, werden alle Bilder auf dem "Memory Stick" oder der PC-Karte in der Reihenfolge der Bildnummern ausgedruckt. Wenn Sie DPOF wählen, werden die voreingestellten Bilder in der Reihenfolge ausgedruckt, in der sie voreingestellt wurden. Nehmen Sie das Druckpapier heraus, sobald es vom Drucker automatisch ausgegeben wurde.

**So stoppen Sie den Druckvorgang**

Drücken Sie CANCEL. Der Druck wird mit dem nächsten auszudruckenden Bild abgebrochen.


**So schalten Sie wieder in den normalen Druckmodus**

Drücken Sie CANCEL, so daß die Anzeigen ALL und DPOF erlöschen.

## Drucken vom Computer aus

Wenn Sie einen eingeschalteten PC an den USB-Anschluß des Druckers anschließen, leuchtet die Anzeige PC, und der Drucker wechselt in den PC-Modus. Sie können den Drucker nicht mit der Taste INPUT SELECT von Hand in den PC-Modus schalten.

Informationen zur Installation und zum Verwenden der Software finden Sie in der mitgelieferten "Bedienungsanleitung - Software-Handbuch/Weitere Informationen".



**Hinweis**

Wenn Sie den Drucker an ein Fernsehgerät anschließen, werden im PC-Modus keine Bilder auf dem Fernsehgerät angezeigt. Dies stellt keine Fehlfunktion des Druckers dar.

# Digitaler Fotodrucker

## Bedienungsanleitung – Grundfunktionen

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme dieses Druckers bitte genau durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

In diesem Handbuch werden die Vorbereitung des Druckers und die Grundfunktionen beim Drucken erläutert. Erläuterungen zu komplexeren Druckfunktionen finden Sie im Handbuch "Bedienungsanleitung - Weitere Funktionen". Erläuterungen zur mitgelieferten Software schlagen Sie bitte im "Software-Benutzerhandbuch" nach.



## DPP-SV55

© 2000 Sony Corporation

# ACHTUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

**ACHTUNG**  
Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Gehäuses.

**ACHTUNG:**  
Bild- und/oder Tonstörungen können auftreten, wenn dieses Gerät sehr nahe bei Geräten steht, die elektromagnetische Strahlung abgeben.

**Achtung**  
Sony übernimmt keinerlei Haftung für indirekte, Neben- oder Folgeschäden oder den Verlust von Aufnahmen, die durch die Verwendung oder eine Fehlfunktion des Druckers, des "Memory Stick" oder der PC-Karte verursacht werden.

**Für Kunden in Deutschland**  
Dieses Produkt kann im kommerziellen und in begrenztem Maße auch im industriellen Bereich eingesetzt werden. Dies ist eine Einrichtung, welche die Funk-Entstörung nach Klasse B besitzt.

- Microsoft, MS, MS-DOS und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Apple, Macintosh, Power Macintosh und Mac OS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Computer, Inc.
- Pentium ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.
- "Memory Stick", "MagicGate Memory Stick" und die entsprechenden Logos sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produkt- oder Firmennamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein. Im Handbuch sind die Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen nicht in jedem Fall ausdrücklich durch "TM" bzw. "®" gekennzeichnet.


# Anschließen des Druckers

## 1 Anschließen an ein Fernsehgerät

Verbinden Sie den Anschluß VIDEO OUT am Drucker mit dem Videoeingang am Fernsehgerät. Nun können Sie die Bilder, die ausgedruckt werden sollen, anzeigen lassen.

**Hinweise**


- Bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen oder Kabel einstecken, schalten Sie den Drucker und das Fernsehgerät aus.
- Wenn Sie den Drucker an einen PC anschließen, brauchen Sie ihn nicht an ein Fernsehgerät anzuschließen.

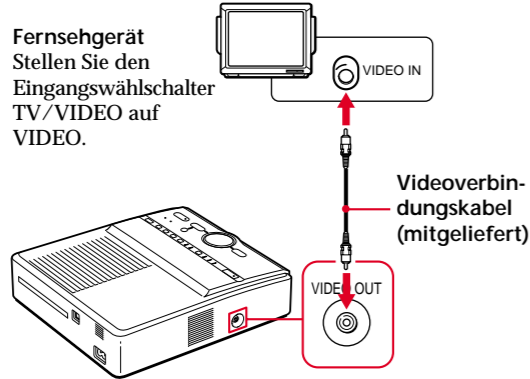

## 2 Einsetzen eines "Memory Sticks" oder einer PC-Karte

### Einsetzen eines "Memory Sticks"

Setzen Sie den "Memory Stick" in den Einschub "MEMORY STICK" ein, so daß er mit einem Klicken einrastet.

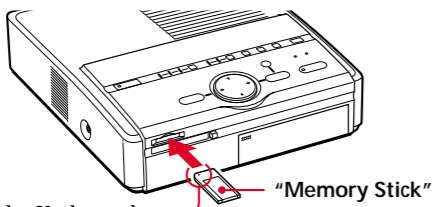


Mit der Kerbe nach links und dem Pfeil auf der linken Seite nach vorne weisend

### So lassen Sie den "Memory Stick" auswerfen

Drücken Sie den "Memory Stick" noch weiter in den Einschub hinein, so daß er herauspringt. Ziehen Sie ihn dann langsam heraus.

### Einsetzen einer PC-Karte


Setzen Sie die PC-Karte in den Einschub PC CARD ein, so daß sie mit einem Klicken einrastet.

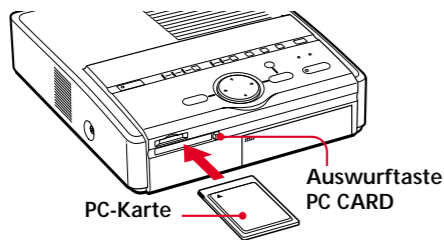

- Wenn der Drucker auf den "Memory Stick" oder die PC-Karte zugreift und die entsprechende Anzeige INPUT SELECT blinkt, nehmen Sie den "Memory Stick" bzw. die PC-Karte nicht aus dem Drucker. Andernfalls kann der "Memory Stick", die PC-Karte oder der Drucker beschädigt werden.


## 3 Anschließen des Netzkabels

Nachdem Sie alle Anschlüsse vorgenommen haben, schließen Sie noch das mitgelieferte Netzkabel an den Netzanschluß AC IN des Druckers und dann an eine Netzsteckdose an. Die Netzanzeige POWER leuchtet rot.

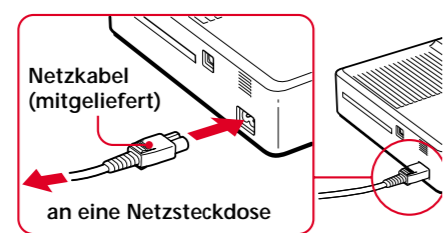

## Anschließen an einen Computer

Verbinden Sie die USB-Anschlüsse des Druckers und des Computers über ein handelsübliches USB-Kabel. Wenn Sie die mitgelieferte Treiber-Software auf dem Computer installieren, können Sie Bilder auf der Festplatte des Computers drucken. Mit Hilfe der "Memory Stick/PC card Reader Software" können Sie außerdem Bilder von einem "Memory Stick" bzw. einer PC-Karte auf die Festplatte des Computers übertragen. Informationen zur Installation und zum Verwenden der Software finden Sie in der mitgelieferten "Bedienungsanleitung - Software-Handbuch/Weitere Informationen".

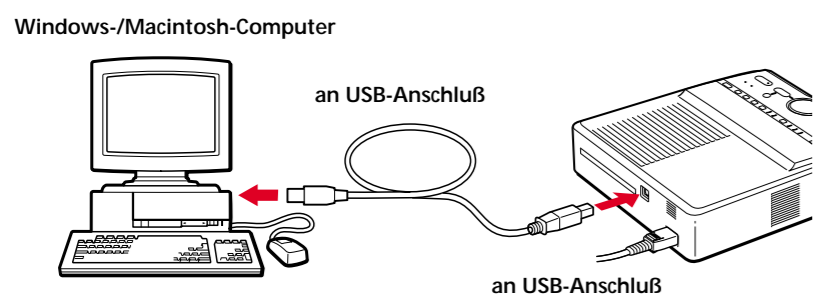


**Hinweise**

- Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem PC nach.
- Unter Umständen können Sie den Drucker und den Druckertreiber nicht in einem Netzwerk bzw.

nicht mit einem handelsüblichen Druckerpuffer verwenden.  
• Verwenden Sie ein USB-Kabel, das maximal 3 m lang ist.

# Einstellen der Uhr

Wenn Sie die Uhr des Druckers einstellen, können Sie die Uhrzeit aufzeichnen, zu der die Bilder auf dem "Memory Stick" oder der PC-Karte gespeichert wurden. Außerdem können Sie automatisch den Kalender mit dem aktuellen Monat beginnen, wenn Sie einen Kalenderausdruck erstellen. Wenn Sie das Netzkabel gelöst haben, müssen Sie die Uhr neu einstellen.

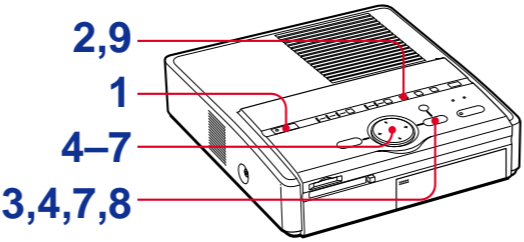

### 1 Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter POWER ein.

Die Netzanzeige POWER leuchtet grün.

### 2 Drücken Sie MENU.

Die Menüleiste erscheint auf dem Fernsehschirm.


**Hinweis**

Wenn der Drucker auf die Bilder auf dem "Memory Stick" bzw. der PC-Karte zugreift, drücken Sie unbedingt MENU, sobald die Indexbilder vollständig angezeigt werden.

### 3 Achten Sie darauf, daß in der Menüleiste "SET" ausgewählt ist, und drücken Sie ENTER.


Ist eine andere Menüoption ausgewählt, stellen Sie den Cursor mit  $\leftarrow/\rightarrow$  auf "SET" und drücken dann ENTER.

Der Cursor wechselt zum Untermenü SET.

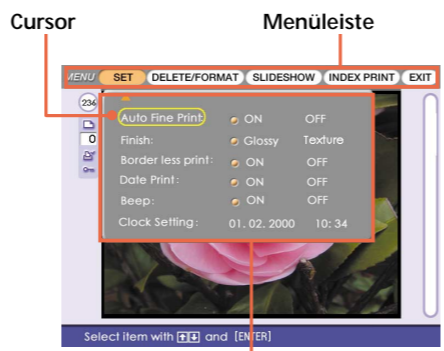

### 4 Stellen Sie den Cursor mit $\uparrow/\downarrow$ auf "Clock Setting", und drücken Sie ENTER.

Der Cursor steht an der Monatsangabe (NTSC) bzw. an der Tagesangabe (PAL).

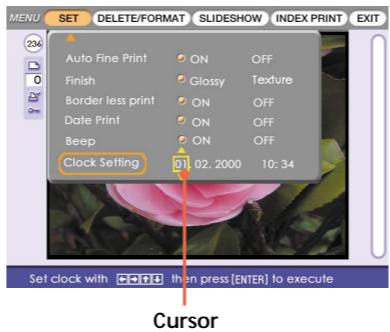


### 5 Stellen Sie mit $\uparrow/\downarrow$ den Monat (oder Tag) ein.

Mit  $\uparrow$  erhöhen Sie die Zahl.  
Mit  $\downarrow$  verringern Sie die Zahl.


### 6 Drücken Sie $\rightarrow$ .

Sie können auch ENTER drücken. Der Cursor springt zur Tagesangabe (NTSC) bzw. zur Monatsangabe (PAL).

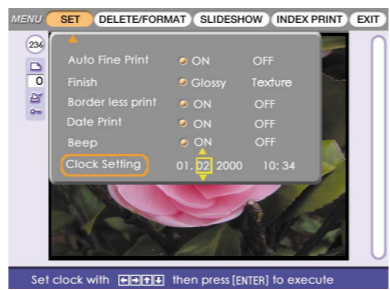

### 7 Legen Sie wie in Schritt 5 und 6 erläutert alle Angaben fest: Tag oder Monat, Jahr, Stunden und Minuten.

Wenn Sie eine vorübergehende Angabe einstellen wollen, drücken Sie  $\leftarrow$ . Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.

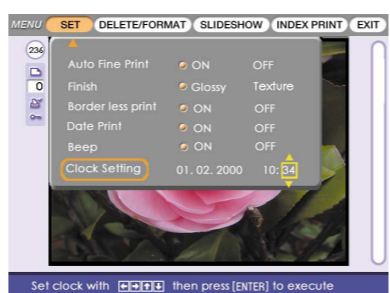

### 8 Drücken Sie ENTER.

Sie können den Cursor auch mit  $\leftarrow$  in die Menüleiste stellen. Der Uhreinstellmodus wird beendet.

### 9 Drücken Sie MENU.

Das Menü wird ausgeblendet, und der Drucker schaltet wieder zurück zum vorherigen Bildschirm.

### So brechen Sie die Arbeit mit den Menüs ab

Drücken Sie CANCEL. Die Menüanzeige wird ausgeblendet, und die Einstellungen werden nicht gespeichert. Der Drucker schaltet wieder zurück zum vorherigen Bildschirm. Wenn Sie Schritt 8 nicht ausführen, können Sie die Uhreinstellung nicht speichern.


### So lassen Sie die Uhrzeit anzeigen

Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 4 erläutert vor. Die aktuelle Uhrzeit wird am Bildschirm angezeigt. Schalten Sie mit MENU zum vorhergehenden Bildschirm zurück.

# Einlegen der Druckkassette

### 1 Schalten Sie den Drucker ein, und ziehen Sie den Deckel des Druckkassettenfachs auf.


### 2 Setzen Sie die Druckkassette fest in den Drucker ein, so daß sie mit einem Klicken einrastet. Schließen Sie dann den Deckel des Druckkassettenfachs.

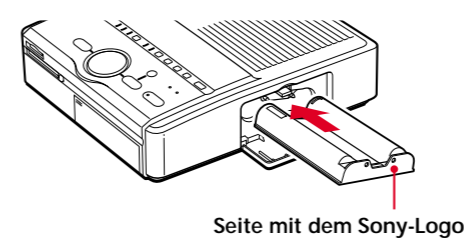

### So tauschen Sie die Druckkassette aus


Wenn die Druckkassette zu Ende ist, leuchtet die Druckkassettenfehleranzeige auf, und auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung.

Öffnen Sie den Deckel des Druckkassettenfachs, drücken Sie den Lösehebel nach oben, nehmen Sie die aufgebrauchte Druckkassette heraus, und setzen Sie die neue Druckkassette ein.

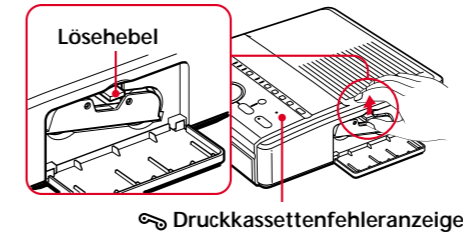

**Hinweise**

- Wenn die Druckkassette nicht mit einem Klicken einrastet, nehmen Sie sie heraus, und setzen Sie sie noch einmal ein. Nur wenn das Farbband durchhängt und deshalb nicht richtig eingezogen werden kann, spulen Sie das Farbband in Pfeilrichtung, um es zu spannen.
- Spulen Sie das Farbband nicht zurück, um die zurückgespulte Druckkassette erneut zu benutzen. Andernfalls läßt sich kein ordnungsgemäßes Druckergebnis erzielen, und es kann sogar zu Fehlfunktionen oder Schäden am Drucker kommen.
- Wenn Sie den Drucker einschalten und keine Druckkassette eingelegt ist, hören Sie einen Warnton, und die Druckkassettenfehleranzeige leuchtet auf.
- Greifen Sie nie ins Kassettenfach. Der Thermokopf wird sehr heiß, besonders nach wiederholtem Drucken.

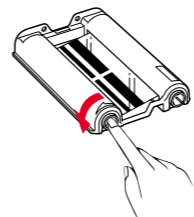


# Einlegen des Druckpapiers

### 1 Öffnen Sie den Deckel des Papierfachs, und stellen Sie im Papierfach das Papierformat ein, das Sie verwenden wollen.

Wenn Sie Druckpapier im Postkartenformat verwenden wollen, klappen Sie die Trennschiene nach unten.


Wenn Sie kleinformatiges Druckpapier verwenden wollen, klappen Sie die Trennschiene nach oben.

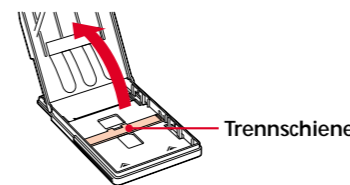

### 2 Legen Sie Druckpapier in das Papierfach ein.


Fächern Sie das Druckpapier auf. Legen Sie das Druckpapier dann mit der Druckseite das Papierformat ein, das Sie verwenden wollen, klappen Sie die Trennschiene nach oben.

Sie können bis zu 25 Blatt Druckpapier im Postkartenformat und bis zu 30 Blatt kleinformatiges Druckpapier einlegen. Wenn Sie kleinformatiges Druckpapier verwenden, legen Sie es hinter der Trennschiene ein.

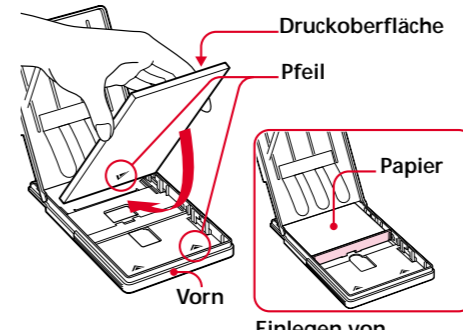

### 3 Schließen Sie den Deckel des Papierfachs. Drücken Sie zum Öffnen auf den Deckel des Papierfachs am Drucker, und setzen Sie das Papierfach in den Drucker ein.

Schieben Sie es hinein, bis es mit einem Klicken einrastet.

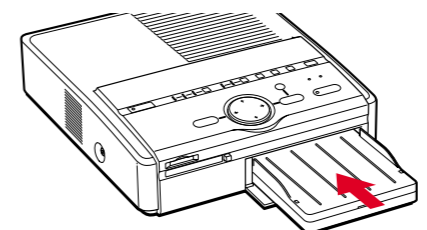

**Hinweise**

- Wird das Druckpapier nicht automatisch eingezogen, leuchtet die Papierfehleranzeige. Ziehen Sie die Papierkassette in diesem Fall heraus, und sehen Sie nach, ob ein Papierstau vorliegt.
- Wenn Sie Druckpapier in ein noch teilweise gefülltes Papierfach einlegen, achten Sie darauf, daß sich insgesamt nicht mehr als 25 (Druckpapier im Postkartenformat)/30 (kleinformatiges Druckpapier) Blätter im Fach befinden. Legen Sie keine unterschiedlichen Papiertypen in das Fach ein. Andernfalls kann es zu Papierstaus und anderen Fehlfunktionen kommen.
- Ziehen Sie erst nach dem Drucken das Trägerblatt von Aufkleberdruckpapier ab. Andernfalls kann es zu Papierstaus oder Schäden am Drucker kommen.
- Bedrucken Sie nicht zweimal das gleiche Blatt. Wenn Sie ein Bild zweimal auf das gleiche Blatt drucken, wird das Druckbild dadurch nicht deutlicher. Statt dessen kann es zu einer Fehlfunktion oder sogar zu Schäden am Drucker kommen.
- Wenn Sie PRINT drücken und das Druckpapier verbraucht ist, hören Sie einen Warnton, und die Papierfehleranzeige leuchtet auf.

# Merkmale und Funktionen

Mit dem digitalen Fotodrucker DPP-SV55 können Sie Bilder ausdrucken, die auf einem "Memory Stick" oder einer PC-Karte gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie auch von einem Computer aus drucken.

### Kontinuierlicher Druck von 25/30 Blättern

Mit dem mitgelieferten Papierfach können Sie bis zu 25 Blatt im Postkartenformat und bis zu 30 Blatt auf kleinformatigem Druckpapier kontinuierlich drucken.

### Fotorealistischer Druck

Der Drucker bietet Einstellfunktionen für Bildschärfe, Kontrast, Farbton und andere Optionen. Auf diese Weise können Sie fotorealistische Bilder erzeugen, die jedem Verwendungszweck und Geschmack gerecht werden.

### Funktion "Auto Fine Print"

Mit dieser Funktion können Sie dunkle und kontrastarme Bilder korrigieren, so daß sich auch diese Bilder scharf und in guter Farbqualität ausdrucken lassen.

### Mehrere Druckgrößen, Druck mit und ohne Rahmen

Sie können große, dynamisch wirkende Bilder in Postkartengröße oder ökonomische, kleinformatige Bilder drucken. Bilder in Postkartengröße können Sie außerdem mit und ohne Rahmen drucken lassen.

### Direkt Ausdruck von Bildern auf einem "Memory Stick" oder einer PC-Karte

Sie brauchen lediglich den "Memory Stick" oder die PC-Karte aus der digitalen Standbildkamera herauszunehmen und in den Drucker einzulegen, und schon können Sie die Bilder auf dem "Memory Stick" oder der PC-Karte ausdrucken. Darüber hinaus können Sie in einem Arbeitsgang wahlweise alle Bilder auf dem "Memory Stick" oder der PC-Karte oder aber gezielt nur die Bilder ausdrucken, die Sie mit einer digitalen Standbildkamera voreingestellt haben.

### Verschiedene Oberflächenstrukturen (nur für kleinformatiges Druckpapier)

Sie haben die Wahl zwischen zwei Oberflächenstrukturen für Ihre Bilder: hochglänzend oder mattiert.

# Auspacken des Druckers

Überprüfen Sie, ob das folgende Zubehör mit Ihrem Drucker geliefert wurde.

- Netzkabel (1)
- Videoverbindungskabel (1)
- Papierfach (1)
- CD-ROM (Sony DPP-SV55 Printer Driver Software for Windows 98/98SE Ver. 1.0/for Mac OS 8.5.1, 8.6, 9.0 Ver. 1.0 and Memory Stick/PC card Reader Software for Windows 98/98SE Ver. 1.0) \*(1)
- \* Der Drucker unterstützt auch Windows Me, obwohl dies auf der CD-ROM nicht ausdrücklich angegeben ist.
- Bedienungsanleitung – Grundfunktionen (1)
- Bedienungsanleitung – Weitere Funktionen (1)
- Bedienungsanleitung – Software-Handbuch/Weitere Informationen (1)
- Garantie (1)
- Probedrucksatz (1)

# Drucksätze

Sie benötigen einen für den Drucker geeigneten, gesondert erhältlichen Drucksatz. Der Drucksatz enthält Druckpapier und eine Druckkassette für Drucke in Postkartengröße (4 x 6 Zoll) oder für kleinformatige Drucke (3,5 x 4 Zoll).

Wählen Sie je nach gewünschter Druckart einen der folgenden Drucksätze aus:

Drucksatz	Inhalt
SVM-25LS	25 Blätter Fotopapier im Postkartenformat/Druckkassette für 25 Drucke
SVM-25LW	25 Blätter Druckpapier für Aufkleber im Postkartenformat/Druckkassette für 25 Drucke
SVM-30SS	30 Blätter Fotopapier für kleinformatige Fotos/Druckkassette für 30 Drucke
SVM-30SW	30 Blätter Druckpapier für kleinformatige Aufkleber/Druckkassette für 30 Drucke
SVM-30SW09	30 Blätter Druckpapier für kleinformatige Aufkleber mit 9 Einzelbildern/Druckkassette für 30 Drucke

**Hinweise**

- Verwenden Sie ausschließlich die für diesen Drucker geeigneten Drucksätze.
- Verwenden Sie immer die Druckkassette und das Druckpapier aus der gleichen Packung als Drucksatz. Wenn Sie unterschiedliche Druckkassetten und Papierarten miteinander kombinieren, funktioniert das Drucken nicht, oder es kommt zu Papierstaus und anderen Fehlfunktionen.
- Wenn Sie einen angebrochenen Drucksatz (Druckkassette und Druckpapier) längere Zeit

aufbewahren wollen, lagern Sie ihn in der Originalverpackung oder einem ähnlichen Behälter.  
• Berühren Sie das Farbband in der Druckkassette und die Druckoberfläche des Druckpapiers nicht. Wenn sich Fingerabdrücke oder Staub auf der Druckoberfläche oder dem Farbband befinden, kann sich die Druckqualität verschlechtern.  
• Um immer eine gute Druckqualität zu erzielen, schützen Sie die Druckkassette und das Druckpapier vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht.