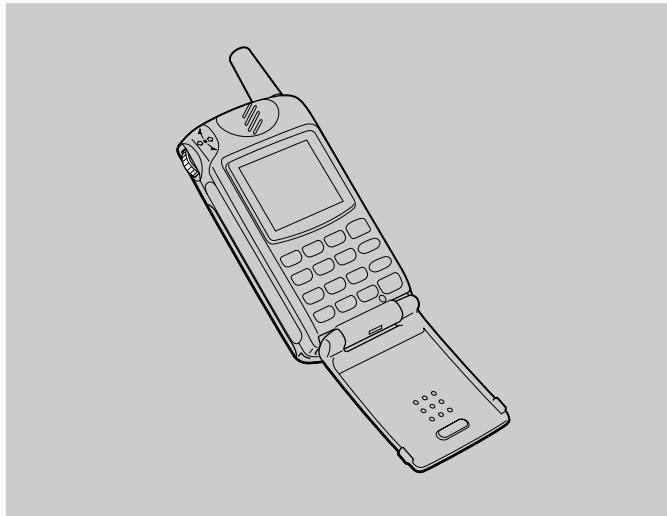


Mobile Telephone

Extra Menü

DE



CMD-Z5

Sony Corporation © 2000 Printed in Japan Printed on recycled paper

Extra Menü

Drücken Sie den Jog-Dial im Bereitschaftsmodus nach hinten, um auf das Internet und E-Mail-Funktionen zuzugreifen oder um das Menü „Spiel“ aufzurufen. Wenn Sie dieses Telefon als Browser oder für E-Mail-Funktionen verwenden wollen, müssen Sie sich bei einem Serviceanbieter anmelden. In einigen Fällen wurde diese Anmeldung bereits für Sie erledigt.

Erkundigen Sie sich vorher bei Ihrem Serviceanbieter, ob Sie mit diesem Telefon auf die genannten Dienste zugreifen und ob Sie dieses Telefon im Ausland verwenden können.

Hinweis

Wenn der Zugriff auf den SIM-Karten-Service möglich ist, wird der entsprechende Menüpunkt im Extra Menü angezeigt. Weitere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Browser

Über den Mobile Internet Service können Sie verschiedene Seiten mit Informationen sowie Intranet-Informationen über Ihr Unternehmen abrufen. Sie können auf eine Vielzahl von Informationen, wie beispielsweise Nachrichten oder Wetterberichte aus der ganzen Welt, sowie auf reguläre Internet-Seiten zugreifen.

Hinweise

- Der Zugriff auf das Internet ist auf die Seiten beschränkt, die in HTML oder WML konfiguriert sind. Auf eine WML-Site wird mit Wap zugegriffen (Wireless Application Protocol, mit dem Mobiltelefone Zugang zu Internet-Diensten haben).
- Sie können keine Telefonanrufe tätigen, während Sie auf das Internet zugreifen.

Starten Ihres Browsers

Wählen Sie „Browser“ im Menü Extras, und drücken Sie den Jog-Dial.

- **Startseite**
Zugriff auf Ihre Startseite.



- **Starten des Browsers über „Favoriten“**
Greifen Sie auf URLs zu, die Sie als Favoriten eingestellt haben. Sie können die Favoriten bearbeiten, löschen oder neue hinzufügen.

Zum Auswählen von Favoriten drücken Sie im Menü „Browser“ den Jog-Dial. Eine Liste der gespeicherten URLs wird angezeigt.

Drehen Sie den Jog-Dial, um den URL auszuwählen, drücken Sie ihn anschließend, und das folgende Menü erscheint.



Start:

Stellt eine Verbindung zum ausgewählten URL her.

Verschieben:

Zum Ändern der Reihenfolge Ihrer Favoriten in der Liste.

Ändern:

Zum Bearbeiten des Namens und des URL des Favoriten.

Löschen:

Zum Löschen der Favoriten.

Browserfunktionen

- Blättern durch die Menüoptionen (Hyperlinks und Tags).
- Springen zum ausgewählten Hyperlink oder zur hervorgehobenen Schaltfläche.
- Zurückgehen von einem Link zu einem vorhergehenden Link.
Zurückkehren ins vorherige Menü.
- Ändern der Optionen im Auswahlmenü.
- Öffnen des Menüs „Info“.

Tip

Zum Öffnen des Menüs, drücken Sie im Browser das Symbol .

Startseite:

Zugreifen auf die Startseite.

Neu laden:

Wiederauffrischen der angezeigten Seite.

Fav. hinzufügen:

Speichern der aktuellen Adresse.

Favoriten:

Zugreifen auf einen URL über Favoriten.

Manuelle URL:

Zugreifen auf einen URL durch manuelle Eingabe der Adresse.

Verlassen:

Schließen des Browsers und Rückkehr in den Bereitschaftsmodus.

■ Einstellungen

Zum Auswählen der Einstellungen müssen Sie den Jog-Dial im Menü „Browser“ drücken. Konfigurieren Sie unbedingt die Einstellungen, bevor Sie diesen Dienst benutzen. Alle Einstellungen werden angezeigt. Das Symbol zeigt die Site an, die Sie als Ihre Startseite definiert haben. Wenn Sie eine andere Startseite einstellen möchten, wählen Sie mit dem Jog-Dial eine Seite aus, und wählen Sie dann „Aktivieren“ im Menü.

Wählen Sie „Ändern“, um folgende Optionen einzustellen.



Möglicherweise sind die Einstellungen Ihres Netzbetreibers hier vorsortiert worden.

Name:

Name des Dienstes.

Startseite:

Wenn Sie „Homepage“ auswählen, greift der Browser auf diesen URL zu. „http://“ braucht nicht eingegeben zu werden.

Servertyp:

Wählen Sie bitte den Servertyp aus (WAP oder HTML).

Mit diesem Browser können Sie sowohl auf den Inhalt von WAP- als auch auf den Inhalt von HTML-Servern zugreifen.

Träger-Service:

Von den meisten Netzbetreibern wird „Daten“ verwendet.

Provider

Nr. anwählen:

Die Telefonnummer zum Anwählen Ihres Serviceanbieters.

Benutzername :

Der Benutzername, mit dem Sie sich bei Ihrem Serviceanbieter anmelden.

Passwort :

Das Paßwort, mit dem Sie sich bei Ihrem Serviceanbieter anmelden.

Hinweis

Bevor der Bildschirm zum Eingeben des Paßworts angezeigt wird, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Hinweise zum Paßwort und zum Sicherheitscode finden Sie auf Seite 65 des Benutzerhandbuchs. Die Standardvorgabe ist 0000.

Datenrufart:


ISDN (V110) und Analog (V32).

GW-Server:

Die numerische IP-Adresse des Gateway-Servers im Internet.

Sicherheit:

Stellen Sie ein, ob Sie eine sichere Verbindung (WTLS) aufbauen möchten oder nicht.

 Bei einer sicheren Verbindung wird das am linken Rand dargestellte Symbol angezeigt.

Service Center:

Die Nummer des Service Centers, die angegeben wird, wenn Sie SMS als Träger-Service wählen.

Proxy:

Der Proxy-Server, der eingestellt wird, wenn Sie HTML als Servertyp wählen.

Detail

Auszeit:

Die maximale zulässige Zeitspanne, in der kein Dialog mit dem Netzwerk stattfindet, bevor das Mobiltelefon die Verbindung automatisch abbricht.


Cookies:

Die Einstellung für Cookies wenn HTML als Servertyp gewählt wurde.

DNS Server:

Die Einstellung für den DNS (Domain Name System)-Server.

Hinweise

- Die einstellbaren Optionen hängen vom Servertyp ab.
- Ausführliche Hinweise zum Texteditor finden Sie auf Seite 23 des Benutzerhandbuchs. Drücken Sie die Taste , um „...“ einzugeben.

■ Beenden des Browsers

Drücken Sie die Endetaste, um die Verbindung zu trennen (nur wenn der Träger-Service auf “Daten” eingestellt ist). Sie können den Browser auch beenden, indem Sie die Endetaste drücken oder die Klappe des Telefons schließen.

E-Mail

Sie können E-Mails senden und empfangen. Dazu können Sie entweder auf den E-Mail-Server in Ihrem Büro oder auf den E-Mail-Server Ihres Internet-Serviceanbieters zugreifen (POP3 und SMTP werden unterstützt).

Wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Serviceanbieter oder Netzbetreiber, wenn Sie Informationen zu den Einstellungen benötigen, da einige Serviceanbieter und Netzbetreiber diesen Dienst nicht anbieten.

Nehmen Sie die Einstellungen unbedingt vor, bevor Sie die E-Mail-Funktion benutzen.

Hinweis

Die maximale Größe einer E-Mail, die gesendet oder empfangen werden kann, beträgt 2 KB einschließlich der Kopfzeileninformationen.

Lesen von E-Mails

Wählen Sie “E-Mail” im Menü “Extras” und anschließend “Lesen”, um eine Verbindung zu Ihrem Server herzustellen und eine Liste der eingegangenen E-Mails anzuzeigen. Drehen Sie den Jog-Dial, um die E-Mail, die Sie lesen wollen, hervorzuheben, und drücken Sie dann den Jog-Dial, um sie zu lesen.

Nächst:

Lesen der nächsten E-Mail.

Vor:

Lesen der vorhergehenden E-Mail.

Beantworten:

Sie können die E-Mail beantworten, indem Sie den Absender wählen und dann den Jog-Dial drücken.

Schreiben von E-Mails

Wählen Sie „E-Mail“ im Menü „Extras“ und anschließend „Senden“. Sie können nun eine E-Mail verfassen.

An:

Geben Sie die Adresse des Empfängers ein.

Betreff:

Geben Sie eine Betreffzeile für die E-Mail ein.

Textteil:

Geben Sie hier den Text Ihrer E-Mail ein.

Drücken Sie den Jog-Dial, und wählen Sie “Senden”, um die E-Mail abzusenden.

Hinweis

Zum Eingeben einer E-Mail-Adresse können Sie auf die im Telefonbuch gespeicherten zugreifen.

Einstellungen

Um E-Mails senden und empfangen zu können, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse genau wie von Ihrem Mail-Server-Manager bzw. Ihrem Serviceanbieter angegeben ein.

■ Provider

Nr. anwählen:

Die Telefonnummer zum Anwählen Ihres Serviceanbieters.

Benutzername:

Der Benutzername, mit dem Sie sich bei Ihrem Serviceanbieter anmelden.

Passwort:

Das Paßwort, mit dem Sie sich bei Ihrem Serviceanbieter anmelden.

Hinweis

Bevor der Bildschirm zum Eingeben des Paßworts angezeigt wird, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Hinweise zum Paßwort und zum Sicherheitscode finden Sie auf Seite 65 des Benutzerhandbuchs. Die Standardvorgabe ist 0000.

POP3 Server:

Die Adresse des Mail-Servers zum Empfangen von E-Mails.

SMTP Server:

Die Adresse des Mail-Servers zum Senden von E-Mails.

Datenrufart:

ISDN (V110) und Analog (V32).

■ E-mail

Benutzername:

Der Benutzername für den Zugriff auf Ihren Mail-Server.

Passwort:

Das Paßwort für den Zugriff auf Ihren Mail-Server.

E-Mail Adresse:

Ihre E-Mail-Adresse.

■ Detail

POP3-Port:

Die Nummer des Anschlusses für den Mail-Server am POP3-Anschluß. Normalerweise können Sie den Standardwert 110 verwenden.

SMTP-Port:

Die Nummer des Anschlusses für den Mail-Server am SMTP-Anschluß. Normalerweise können Sie den Standardwert 25 verwenden.

Auszeit:

Stellen Sie die Zeitdauer ein, die zum Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Mail-Server zulässig ist.

DNS Server:

Stellen Sie den DNS-Server gemäß den Angaben des Serviceanbieters ein.


Lizenzierung

Für Teile der Software in diesem Produkt gilt: © Copyright STNC Ltd. 1994 - 1999. Alle Rechte vorbehalten.

Für Teile der Software in diesem Produkt gilt: © Copyright Microsoft Corporation 1999 - 2000. Alle Rechte vorbehalten.

Spiele

Probieren Sie ein Spiel aus, um festzustellen, wie gut Sie mit dem Jog-Dial zurechtkommen.

Drücken Sie zum Unterbrechen (Pause) den Jog-Dial nach vorne oder  und beenden Sie mit der Ende-Taste das Spiel.

Sportfischen

Drehen Sie den Jog-Dial, um die Länge der Angelschnur einzustellen. Drücken Sie den Jog-Dial, nachdem der Fisch den Köder angenommen hat. Dazu ist gutes Timing wichtig! Nachdem er angebissen hat, behalten Sie die Rolle im Auge, und ziehen Sie den Fisch mit Hilfe des Jog-Dials an Land!

Zielschießen

Drehen Sie den Jog-Dial, um das Ziel anzuvisieren, und drücken Sie dann den Jog-Dial, um das Gewehr abzufeuern. Je mehr Ziele Sie treffen, desto höher ist Ihr Punktestand.