



Grundfunktionen

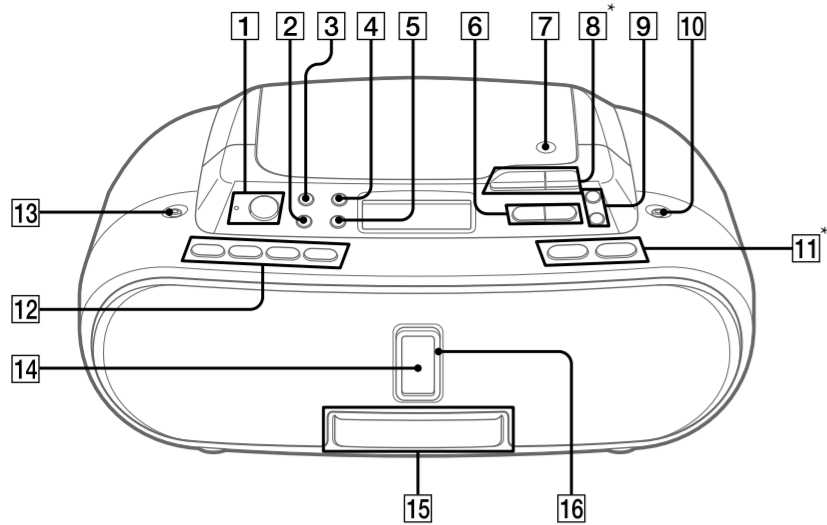

* VOLUME + [11] und [8] sind mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.

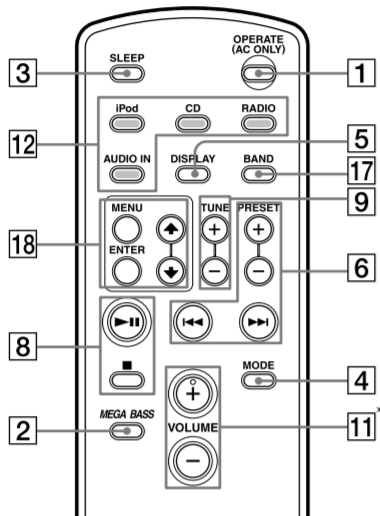

* VOLUME + [11] ist mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.

Vor Inbetriebnahme des Geräts

So schalten Sie das Gerät ein bzw. aus

Modell für Europa: Drücken Sie OPERATE [1].
Modell für Australien und Neuseeland: Drücken Sie POWER [1].

So stellen Sie die Lautstärke ein

Drücken Sie VOLUME +, - [11].

So können Sie über Kopfhörer Musik hören

Schließen Sie die Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse [13] an.

So verstärken Sie die Bässe

Drücken Sie MEGA BASS [2].
„MEGA BASS“ erscheint im Display.
Wenn Sie die Funktion wieder ausschalten möchten, drücken Sie die Taste nochmals.

Zum Tragen des Geräts

Entnehmen Sie immer den iPod und schieben Sie das Schiebefach zu, wenn Sie das Gerät tragen.

Einschlafen mit Musik

- Starten Sie die Wiedergabe der gewünschten Musikquelle.
- Drücken Sie SLEEP [3], so dass „SLEEP“ angezeigt wird.
- Stellen Sie mit SLEEP [3] ein, nach wie vielen Minuten der Player die Wiedergabe automatisch stoppen soll.
Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:
„60“ → „90“ → „120“ → „OFF“ → „10“ → „20“ → „30“.


So deaktivieren Sie den Ausschaltimer

Schalten Sie mit OPERATE (oder POWER) [1] das Gerät aus.


So öffnen/schließen Sie das Schiebefach

Einsetzen des iPod

- Drücken Sie die Taste PUSH OPEN/CLOSE [14]. Das Schiebefach [15] wird halb geöffnet.
- Ziehen Sie das Schiebefach [15] vollständig heraus.
- Bringen Sie bei Bedarf den Universal-Dock-Adapter für Ihren iPod an (nicht mitgeliefert).
- Setzen Sie Ihren iPod in das Schiebefach [15] ein.

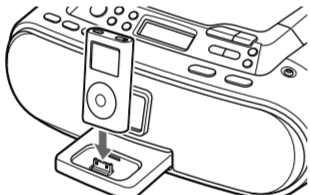


- Schieben Sie das Schiebefach [15] nach hinten, bis der iPod mit der Rückseite an der Stütze [16] anliegt.

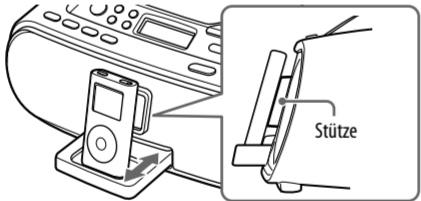

Schließen des Schiebefachs

- Entfernen Sie den iPod.

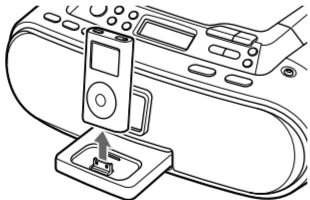


- Schieben Sie das Schiebefach [15] in das Gerät, bis es hörbar einrastet.
- Drücken Sie die Taste PUSH OPEN/CLOSE [14].
- Schieben Sie das Schiebefach [15] in das Gerät.

Hinweise

- Transportieren Sie das Gerät nicht, wenn ein iPod in den Anschluss eingesetzt wurde. Andernfalls könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Achten Sie darauf, das Schiebefach [15] zuzuschieben, bevor Sie das Gerät bewegen.

Starten der Wiedergabe an einem iPod

- Drücken Sie iPod [12] (Direkteinschaltfunktion).
„DC OUT“ erscheint im Display (nur bei Netzstrom).



- Drücken Sie [8].

Die Wiedergabe am iPod beginnt.
Sie können den angeschlossenen iPod mit dem Gerät oder den iPod-Tasten bedienen.

Funktion	Drücken Sie
Unterbrechen der Wiedergabe	[8]
Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Taste erneut.	[8]

Stoppen der Wiedergabe

Weiterschalten zum nächsten Titel

Zurückschalten zum vorhergehenden Titel

Ansteuern einer bestimmten Passage während der Tonwiedergabe

Ansteuern einer bestimmten Passage mithilfe des iPod-Displays

Auswählen eines Menüs

Zurückschalten zum vorhergehenden Menü

Hinweise

- Den mit dem iPod mitgelieferten Universaladapter können Sie für einen noch besseren Sitz verwenden. Der iPod lässt sich aber ohne Adapter andocken.
- Wenn beim Anschließen des iPod gerade eine andere Funktion verwendet wird, wechselt die Funktion automatisch zum iPod.
- Mit diesem Gerät können Sie den iPod Universal-Dock-Adapter (nicht mitgeliefert) von Apple verwenden.
- Wie Sie den iPod bedienen, schlagen Sie bitte im Benutzerhandbuch zum iPod nach.
- Unterbrechen Sie die Wiedergabe, bevor Sie den iPod vom Gerät trennen.

So verwenden Sie das Gerät als Akkuladegerät (nur bei Netzstrom)


Sie können das Gerät auch als Akkuladegerät verwenden. Der Ladezustand wird im iPod-Display angezeigt. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zum iPod.

Hinweis zum Urheberrechtsschutz

- iPod ist in den USA und anderen Ländern ein eingetragenes Markenzeichen von Apple Inc.
- Alle anderen Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen sind Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer. In dieser Anleitung sind die Markenzeichen nicht mit dem Zeichen ™ bzw. ® markiert.
- Apple übernimmt keine Garantie für die Funktionsfähigkeit dieses Geräts bzw. die Einhaltung von Sicherheitsstandards.


Wiedergeben einer CD

- Drücken Sie CD [12] (Direkteinschaltfunktion).
- Drücken Sie [7] und legen Sie eine Disc mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach ein.
Zum Schließen des CD-Fachs drücken Sie [7].

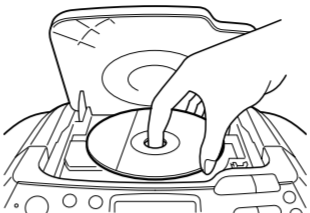

- Drücken Sie [8].

Der Player gibt alle Titel einmal wieder.



Funktion **Drücken Sie**
Unterbrechen der Wiedergabe [8]
Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Taste erneut.

Stoppen der Wiedergabe [8]

Weiterschalten zum nächsten Titel [6]

Zurückschalten zum vorhergehenden Titel [6]

Ansteuern einer bestimmten Passage während der Tonwiedergabe

Ansteuern einer bestimmten Passage mithilfe des Displays

Herausnehmen der CD [7]


Das Display

So zeigen Sie die Gesamtzahl der Titel und die Gesamtspieldauer an

Drücken Sie im Stoppmodus DISPLAY•ENTER [5] bzw. DISPLAY [5] auf der Fernbedienung.

So zeigen Sie die Restspieldauer an

Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD mehrmals DISPLAY•ENTER [5] bzw. DISPLAY [5] auf der Fernbedienung. Die Anzeige wechselt wie folgt:

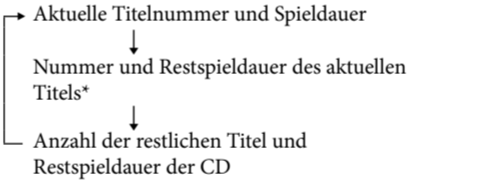

* Bei Titeln mit einer Nummer über 20 wird statt der Restspieldauer „- -“ im Display angezeigt.

Auswählen des Wiedergabemodus

Drücken Sie MODE [4], bis „1“, „SHUF“, „SHUF“ und „PGM“ oder „PGM“ und „PGM“ im Display angezeigt wird. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

Funktion	Auswahl	Vorgehen
Wiederholen eines einzelnen Titels	„1“	Wählen Sie mit [6] oder [6] den zu wiederholenden Titel aus und drücken Sie [8].

Wiederholen aller Titel

Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge

Wiederholen der Titel in willkürlicher Reihenfolge

Programm-wiedergabe

Funktion **Drücken Sie**
Unterbrechen der Wiedergabe [8]
Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Taste erneut.

Stoppen der Wiedergabe [8]

Weiterschalten zum nächsten Titel [6]

Zurückschalten zum vorhergehenden Titel [6]

Ansteuern einer bestimmten Passage während der Tonwiedergabe

Ansteuern einer bestimmten Passage mithilfe des Displays

So beenden Sie den ausgewählten Wiedergabemodus

Drücken Sie so oft MODE [4], bis der ausgewählte Modus im Display ausgeblendet wird.

So lassen Sie die programmierten Titel und die Wiedergabereihenfolge im Display anzeigen

Wenn Sie vor der Wiedergabe die Reihenfolge der Titel überprüfen wollen, drücken Sie DISPLAY•ENTER [5] bzw. ENTER [8] auf der Fernbedienung.
Mit jedem Tastendruck erscheinen die Titelnummern in der programmierten Reihenfolge.

So ändern Sie das aktuelle Programm

Drücken Sie [8] im Stoppmodus einmal und während der CD-Wiedergabe zweimal. Das aktuelle Programm wird gelöscht. Stellen Sie nun wie oben beschrieben ein neues Programm zusammen.

Tip

Sie können dasselbe Programm erneut abspielen lassen, da das Programm gespeichert bleibt, bis Sie das CD-Fach öffnen.

Radioempfang

- Drücken Sie mehrmals RADIO-BAND•AUTO PRESET [12] (Direkteinschaltfunktion) oder drücken Sie auf der Fernbedienung RADIO [12] und dann mehrmals BAND [17].
Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:
„FM“ ↔ „AM“

- Halten Sie TUNE + oder - [9] gedrückt, bis die Frequenzziffern im Display durchzulaufen beginnen.

Das Gerät durchsucht automatisch die Radiofrequenzen und stoppt, wenn ein Sender klar empfangen wird.

Wenn sich ein Sender nicht einstellen lässt, drücken Sie die Taste immer wieder, so dass die Frequenz Schritt für Schritt wechselt.

Wenn ein UKW-Stereosender eingestellt ist, wird „ST“ angezeigt.

Tipps

- Wenn beim UKW-Empfang Störgeräusche auftreten, drücken Sie MODE [4], bis „Mono“ im Display erscheint. Der Radioempfang ist in diesem Fall monaural.
- Wenn Sie beim AM/UKW-Empfang einen an dieses Gerät angeschlossenen iPod berühren oder bedienen, können Störgeräusche auftreten. Berühren oder bedienen Sie den iPod in diesem Fall möglichst nicht.
- Wenn Sie einen iPod mit Strom versorgen (die Anzeige „DC OUT“ erscheint im Display) und beim AM/UKW-Radioempfang Störgeräusche auftreten, halten Sie MODE [4] einige Sekunden lang gedrückt, um die Stromversorgung für den iPod zu beenden (die Anzeige „DC OUT“ wird im Display ausgeblendet).

Speichern von Radiosendern

Sie können Radiosender im Gerät speichern. Es können bis zu 30 Radiosender, 20 für UKW und 10 für AM, in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden.

- Wählen Sie mit RADIO-BAND•AUTO PRESET [12] bzw. BAND [17] auf der Fernbedienung den Frequenzbereich aus.
- Halten Sie RADIO-BAND•AUTO PRESET [12] bzw. RADIO [12] auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt, bis „AUTO“ im Display blinkt.

- Drücken Sie DISPLAY•ENTER [5] bzw. ENTER [8] auf der Fernbedienung.

Die Sender werden in der Reihenfolge ihrer Frequenzen automatisch gespeichert, und zwar angefangen mit dem Sender mit der niedrigsten Frequenz.

Wenn ein Sender nicht automatisch gespeichert werden kann

Wenn das Sendesignal schwach ist, müssen Sie den Sender von Hand einstellen und speichern.

- Wählen Sie mit RADIO-BAND•AUTO PRESET [12] bzw. BAND [17] auf der Fernbedienung den Frequenzbereich aus.
- Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

- Halten Sie DISPLAY•ENTER [5] bzw. ENTER [8] auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Speichernummer im Display blinkt.

- Drücken Sie PRESET + oder - [6], bis die gewünschte Speichernummer für den Sender im Display blinkt.

- Drücken Sie DISPLAY•ENTER [5] bzw. ENTER [8] auf der Fernbedienung.

Ein zuvor gespeicherter Sender wird durch den neuen Sender ersetzt.

Tip

Die gespeicherten Radiosender werden nicht aus dem Speicher gelöscht, wenn Sie das Netzkabel lösen oder die Batterien herausnehmen.

Wiedergeben gespeicherter Radiosender

- Wählen Sie mit RADIO-BAND•AUTO PRESET [12] bzw. BAND [17] auf der Fernbedienung den Frequenzbereich aus.
- Stellen Sie mit PRESET + oder - [6] den gespeicherten Sender ein.

Anschließen zusätzlicher Komponenten

Sie können den Ton einer gesondert erhältlichen Komponente, wie z. B. eines tragbaren digitalen Musikplayers, über die Lautsprecher dieses Geräts wiedergeben lassen. Achten Sie darauf, alle Komponenten vor dem Anschließen auszuschalten. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum anzuschließenden Gerät.

- Verbinden Sie die Buchse AUDIO IN [10] am Gerät über ein Audioverbindungskabel (nicht mitgeliefert) mit der Line-Ausgangsbuchse des tragbaren digitalen Musikplayers oder einer anderen Komponente.

- Schalten Sie dieses Gerät und die angeschlossene Komponente ein.

- Drücken Sie AUDIO IN [12] und starten Sie die Tonwiedergabe an der angeschlossenen Komponente.

Der Ton von der angeschlossenen Komponente wird über die Lautsprecher dieses Geräts wiedergegeben.

Wenn Sie das Gerät an ein Fernsehgerät oder einen Videorecorder anschließen wollen, verwenden Sie ein Verlängerungskabel (nicht mitgeliefert) mit einer Stereominibuchse an einem und zwei Cinchsteckern am anderen Ende.