

Radio MiniDisc Player

Bedienungsanleitung



MZ-F40

Sony Corporation ©1997 Printed in Japan



Vorsicht
Die Verwendung optischer Instrumente zusammen mit diesem Produkt stellt ein Gesundheitsrisiko für die Augen dar.

Hinweis

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN KANN DER VERKÄUFER FÜR DIREKTE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN IRGENDWELCHER ART ODER FÜR VERLUSTE ODER AUFWENDUNGEN, DIE SICH AUS EINEM DEFEKTEM PRODUKT ODER DER BENUTZUNG EINES PRODUKTS ERGEBEN, HAFTBAR GEMACHT WERDEN.

"MD WALKMAN" ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

Willkommen!


Willkommen in der Welt der MiniDisc! Im folgenden wollen wir Ihnen einige der Möglichkeiten und Funktionen Ihres neuen MiniDisc Players vorstellen.

- Eingebauter FM/AM-Tuner — Zum Empfangen von UKW-Stereo-/AM-Programmen. Mit der ASP-Funktion (Auto Station Preset - automatische Sendereinstellung) können Sie Sender voreinstellen.
- Doppeltes LCD-Display — LCD-Display für MD und für Radio zum einfacheren Bedienen des Geräts.
- Das Batteriefach eignet sich für R6-Batterien (Größe AA) und BP-DM20-Akkus. Die Akkus können Sie in diesem Gerät aufladen.
- Kopfhörer mit Fernbedienung — Sie können MD-Player oder Radio über die Fernbedienung steuern. Das heißt, Sie können den Player in der Tasche stecken lassen.

So können Sie sofort eine MD abspielen!

Halten Sie zwei R6-Alkalibatterien (Größe AA) bereit. Sie können diesen Player auch mit Netzstrom oder einem Akku betreiben (siehe "Stromquellen").


1 Legen Sie die Batterien ein.

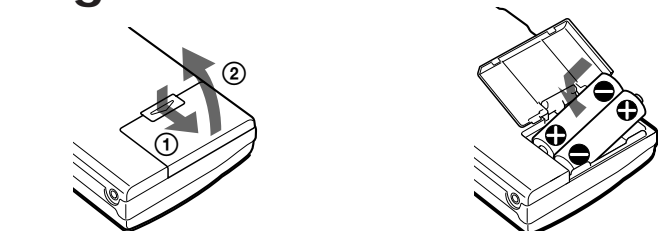

- 1 Öffnen Sie den Deckel.
- 2 Legen Sie zwei LR6-Alkalibatterien der Größe AA (nicht mitgeliefert) ein, und schließen Sie den Deckel.

Die Lebensdauer der Batterien beträgt bei MD-Wiedergabe ca. 8 Stunden. (Unter ungünstigen Betriebsbedingungen oder bei niedrigen Temperaturen kann sich die Lebensdauer der Batterien verkürzen.)


2 Legen Sie eine MD ein.

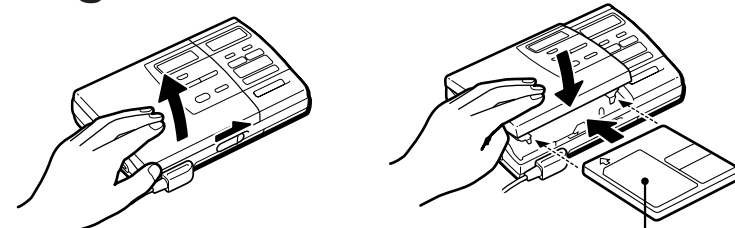

- 1 Öffnen Sie mit dem Schieber OPEN den Deckel.
- 2 Legen Sie eine MD mit der Beschriftung nach oben ein, und drücken Sie den Deckel zu.

3 Starten Sie die Wiedergabe der MD.

Kopfhörer mit Fernbedienung (mitgeliefert)

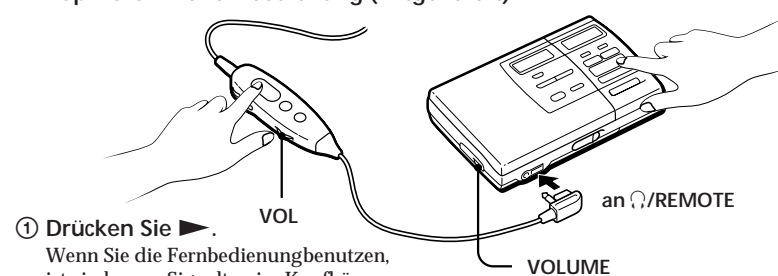

- 1 Drücken Sie **VOL**.
Wenn Sie die Fernbedienung benutzen, ist ein kurzer Signalton im Kopfhörer zu hören.
- 2 Stellen Sie durch Drehen von **VOLUME (VOL auf der Fernbedienung)** die Lautstärke ein.

Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie **■/CHARGE (■ auf der Fernbedienung).**

Zum	Drücken Sie (Signaltöne im Kopfhörer)
Ansteuern des Anfangs des aktuellen Titels	einmal ◀◀ oder ◀◀ von ▶▶ auf der Fernbedienung (drei kurze Signaltöne).
Ansteuern des Anfangs des nächsten Titels	einmal ▶▶ oder ▶▶ von ▶▶ auf der Fernbedienung (zwei kurze Signaltöne).
Ansteuern vorhergehender Titel während der Wiedergabe	Halten Sie ◀◀ oder ◀◀ von ▶▶ auf der Fernbedienung gedrückt.
Ansteuern folgender Titel während der Wiedergabe	Halten Sie ▶▶ oder ▶▶ von ▶▶ auf der Fernbedienung gedrückt.
Herausnehmen der MD	■ /CHARGE und öffnen den Deckel. ¹⁾

- Wenn die Wiedergabe nicht startet**
- Sehen Sie nach, ob der MD Walkman gesperrt ist. Siehe *Sperren der Bedienelemente*.
 - Ist das Radio eingeschaltet? Schalten Sie das Radio aus.

Hinweis
Betätigen Sie den Schieber OPEN während der Wiedergabe nicht. Andernfalls öffnet sich der Deckel, und die Wiedergabe stoppt.

MD-Display während der Wiedergabe
Titelname²⁾ oder abgelaufene Wiedergabezeit des gerade laufenden Titels



Titelnummer

- 1) Wenn Sie den Deckel öffnen, beginnt die Wiedergabe wieder mit dem Anfang des ersten Titels.
- 2) Erscheint nur bei MDs, die elektronisch mit einem Namen versehen wurden.


Radioempfang!

Das Gerät sucht automatisch nach Sendern, die an Ihrem jeweiligen Standort empfangen werden können, und stellt diese ein. Schalten Sie das Radio also an einem Ort mit gutem Empfang ein.

1 Legen Sie die Batterien ein.


Die Lebensdauer der Batterien beträgt bei Radiobetrieb ca. 30 Stunden. (Unter ungünstigen Betriebsbedingungen oder bei niedrigen Temperaturen kann sich die Lebensdauer der Batterien verkürzen.)

2 Schalten Sie das Radio ein.

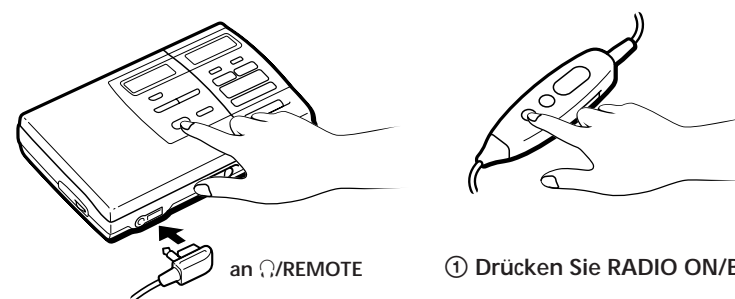

- 1 Drücken Sie **RADIO ON/BAND**.

3 Suchen Sie nach Radiosendern.

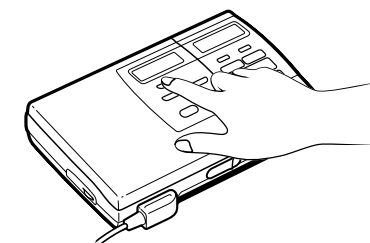


- 1 Halten Sie **ASP** gedrückt, bis "AREA" im Radio-Display blinkt.

Danach werden die UKW-Frequenz und "PRESET 1" im Radio-Display des MD Walkman angezeigt.



4 Stellen Sie einen Sender ein.

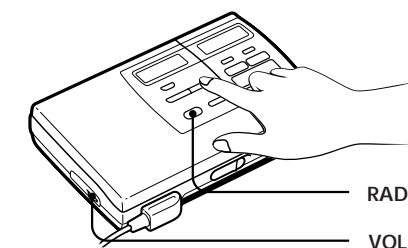

- 1 Wählen Sie mit **RADIO ON/BAND** den Frequenzbereich AM, FM1¹⁾ oder FM2²⁾ aus.
- 2 Wählen Sie mit **PRESET +/-** die Speichernummer aus.
- 3 Stellen Sie mit **VOLUME** die Lautstärke ein.

Zum Ausschalten des Radios, drücken Sie **RADIO OFF (bzw. **■** auf der Fernbedienung).**

- Wenn kein Radioempfang erfolgt**
- Sehen Sie nach, ob der MD Walkman gesperrt ist. Siehe *Sperren der Bedienelemente*.
 - Wird eine MD wiedergegeben? Schalten Sie den MD-Player aus.

Hinweise

- Lösen Sie das Gerät nicht von der Stromquelle, während es nach Sendern sucht. Andernfalls werden die empfangenen Sender möglicherweise nicht gespeichert.
- Bei schlechtem Empfang stellen Sie die Sender von Hand ein, und speichern Sie sie.


Tip

Wenn Sie in derselben Gegend das nächste Mal Radio hören möchten, können Sie Schritt 3 auslassen.

► Verschiedene Möglichkeiten für die Wiedergabe

Wiederholte Wiedergabe

Für die wiederholte Wiedergabe haben Sie drei Möglichkeiten: All Repeat (alles wiederholen), Single Repeat (einen Titel wiederholen) und Shuffle Repeat (in willkürlicher Reihenfolge wiederholen).

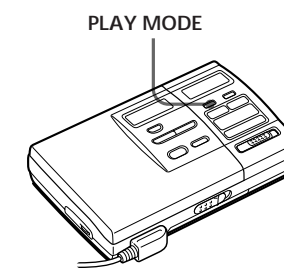

Drücken Sie **PLAY MODE**, während gerade eine MD abgespielt wird. Mit jedem Tastendruck auf **PLAY MODE** wechselt die Anzeige des Wiedergabemodus folgendermaßen.

Anzeige des Wiedergabemodus



(keine) (normale Wiedergabe)
Alle Titel werden einmal wiedergegeben.

"◀" (All Repeat)
Alle Titel werden mehrmals wiedergegeben.


"◀ 1" (Single Repeat)
Ein einzelner Titel wird mehrmals wiedergegeben.

"◀ SHUF" (Shuffle Repeat)
Alle Titel werden mehrmals in willkürlicher Reihenfolge wiedergegeben.

► Verschiedene Möglichkeiten für den Radioempfang

Einstellen der Sender von Hand (Manuelles Einstellen)

Wenn Sie die Frequenz eines Senders nicht kennen, können Sie die einzelnen Frequenzen durchsuchen.

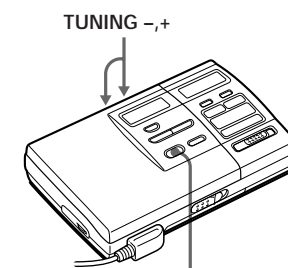

RADIO ON/BAND

- 1 Schalten Sie mit **RADIO ON/BAND** das Radio ein. Wählen Sie danach mit **RADIO ON/BAND** den Frequenzbereich AM, FM1 oder FM2 aus.


- 2 Stellen Sie mit **TUNING +/-** den gewünschten Sender ein.

Wenn Sie **TUNING +/-** länger als einige Sekunden gedrückt halten, startet der MD Walkman die automatische Sendersuche.


* Das Vorgehen ist bei FM1 und FM2 gleich.

So können Sie den Titelnamen und die Dauer ablesen

Drücken Sie **DISPLAY**, solange gerade eine MD abgespielt wird. Mit jedem Tastendruck auf **DISPLAY** wechseln die Anzeigen im Display folgendermaßen.

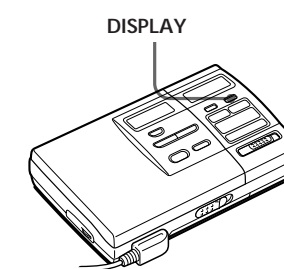

Titelnummer



Abgelaufene Wiedergabezeit



Titelnummer



Titelname

MD-Name

Hinweis
MD- und Titelnamen erscheinen nur bei MDs, die elektronisch mit Namen versehen wurden.

(bitte wenden)

