

SONY®

FM/MW/LW Mini Disc Player

Bedienungsanleitung _____ **D**

Mode d'emploi _____ **F**

Istruzioni per l'uso _____ **I**

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. 2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n. 548.

Zur Installation und zum Anschluß siehe die mitgelieferte Installations-/Anschlußanleitung.

En ce qui concerne l'installation et les connexions, consulter le manuel d'installation/raccordement fourni.

Per l'installazione e i collegamenti, fare riferimento al manuale di istruzioni di installazione/collegamenti in dotazione.



MDX-C7890R

Willkommen!

Danke, daß Sie sich für den MD-Player von Sony entschieden haben. Dieses Gerät bietet Ihnen eine Vielzahl von Funktionen, die Sie über einen Joystick aufrufen können.

Ihnen stehen zusätzlich zur MD-Wiedergabe und zum Radioempfang weitere Funktionen zur Verfügung, wenn Sie die Anlage erweitern und ein gesondert erhältliches CD/MD-Gerät** anschließen.

Wenn Sie ein gesondert erhältliches CD-Gerät mit CD TEXT-Funktion anschließen, erscheinen bei der Wiedergabe einer CD mit CD TEXT* die CD TEXT-Informationen im Display.

* *Eine CD mit CD TEXT ist eine Audio-CD, die Informationen wie den Namen der CD, den Namen des Interpreten und die Namen der Titel enthält.
Diese Daten sind auf der CD aufgezeichnet.*

** *Sie können einen MD-Wechsler, CD-Wechsler, MD-Player oder CD-Player anschließen.*

Inhalt

Anleitung für dieses Gerät

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente	4
--	---

Vorbereitungen

Zurücksetzen des Geräts	5
Abnehmen der Frontplatte	5
Anbringen des Aufklebers am Joystick	6
Einstellen der Uhr	6

MD-Player

Wiedergeben einer MD	7
Wiedergeben einer MD in verschiedenen Modi	8

Radio

Automatisches Speichern von Sendern — Speicherbelegungsautomatik (BTM-Funktion)	9
Speichern der gewünschten Sender	10
Einstellen der gespeicherten Sender	10

RDS

Überblick über die RDS-Funktion	11
Anzeigen des Sendernamens	11
Automatisches Neueinstellen eines Senders — Alternativfrequenzen (AF-Funktion)	11
Empfangen von Verkehrsdurchsagen	12
Speichern von RDS-Sendern mit AF- und TA-Daten	13
Suchen eines Senders nach Programmtyp	14
Automatisches Einstellen der Uhr	15

Weitere Funktionen

Der Joystick (RM-X4S, nicht mitgeliefert)	15
Einstellen der Klangeigenschaften	17
Stummschalten des Tons	17
Wechslen der Klang- und Anzeigeeinstellungen	17

Wenn zusätzliche Geräte angeschlossen sind

CD/MD-Gerät


Wiedergeben einer CD oder MD	18
Anspielen der Titel — Intro Scan	19
Wiederholtes Wiedergeben von Titeln — Repeat Play	20
Wiedergeben von Titeln in willkürlicher Reihenfolge — Shuffle Play	20
Benennen einer CD — Disc Memo	20
Ansteuern einer CD/MD anhand des Namens — List-up	21
Auswählen bestimmter Titel für die Wiedergabe — Bank	22

D

Weitere Informationen

Sicherheitsmaßnahmen	23
Wartung	24
Ausbauen des Geräts	24
Technische Daten	25
Störungsbehebung	26

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

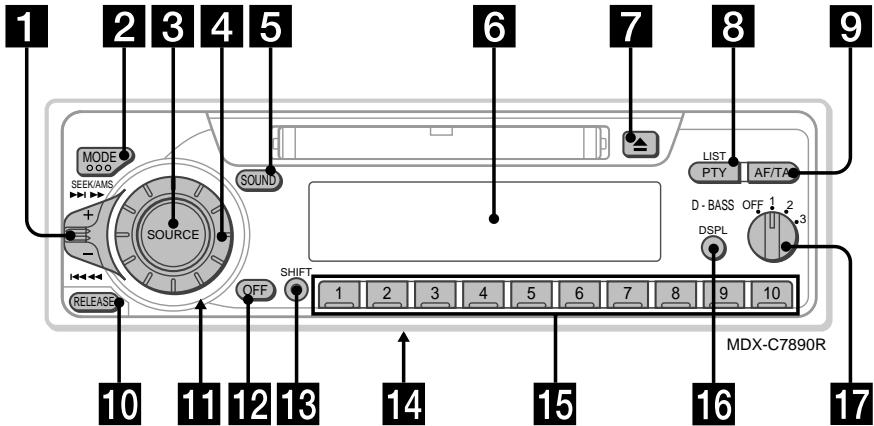

Näheres finden Sie auf den angegebenen Seiten.

D


- 1** Regler SEEK/AMS (Suchen/Automatischer Musiksensor/Manuelle Suche) 8, 10, 12, 14, 19, 22
- 2** Taste MODE (Auswählen von Frequenzbereich/Gerät) 9, 10, 18, 21
- 3** Taste SOURCE (Auswählen der Tonquelle) 7, 9, 10, 18, 19, 21
- 4** Einstellscheibe (Lautstärke-/Bässe-/Höhen-/Links-rechts-/Vorn-hinten-Regler) 6, 17, 20
- 5** Taste SOUND 17
- 6** Display
- 7** Taste ▲ (Auswerfen) 7
- 8** Taste PTY/LIST
Disc Memo 20, 21
List-up 21
RDS-Programme 14
- 9** Taste AF/TA 11, 12, 13
- 10** Taste RELEASE (Lösen der Frontplatte) 5, 24
- 11** Rücksetztaste (an der Gerätevorderseite, unter der Frontplatte) 5
- 12** Taste OFF 5, 7
- 13** Taste SHIFT
PLAY MODE 8, 9, 10, 12, 13, 19, 22
REP 9, 20
SET UP 6, 7, 15, 17, 19
SHUF 9, 20
- 14** Schalter POWER SELECT (an der Geräteunterseite)
Siehe den Abschnitt „POWER SELECT-Schalter“ in der Installations-/Anschlußanleitung.
- 15** Beim Radioempfang:
Stationstasten 9, 10, 12, 13
Bei CD/MD-Wiedergabe:
Direct Disc Selection-Tasten 19
- 16** Taste DSPL (Ändern des Anzeigemodus) 7, 10, 11, 18, 19, 21
- 17** Regler D-BASS 18

Vorbereitungen

Zurücksetzen des Geräts

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder nachdem Sie die Autobatterie ausgetauscht haben, müssen Sie das Gerät zurücksetzen.

Drücken Sie die Rücksetztaste mit einem spitzen Gegenstand wie z. B. einem Kugelschreiber.



Rücksetztaste

Hinweis


Wenn Sie die Rücksetztaste drücken, werden die eingestellte Uhrzeit und einige weitere gespeicherte Einstellungen gelöscht.

Abnehmen der Frontplatte

Um einem Diebstahl des Geräts vorzubeugen, kann die Frontplatte abgenommen werden.

1 Drücken Sie **OFF**.

2 Lösen Sie mit **RELEASE** die Frontplatte. Schieben Sie die Frontplatte dann ein wenig nach links, und nehmen Sie sie ab, indem Sie sie auf sich zu ziehen.

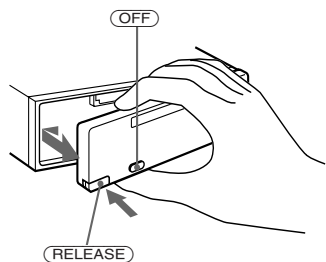


Hinweise

- Achten Sie darauf, daß die Frontplatte beim Abnehmen nicht herunterfällt.
- Wenn Sie zum Abnehmen der Frontplatte bei eingeschaltetem Gerät die Taste **RELEASE** drücken, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, um eine Beschädigung der Lautsprecher zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Frontplatte beim Transportieren im mitgelieferten Behälter auf.

Anbringen der Frontplatte

Setzen Sie Teil **A** der Frontplatte wie in der Abbildung dargestellt an Teil **B** des Geräts an, und drücken Sie die Frontplatte an, bis sie mit einem Klicken einrastet.

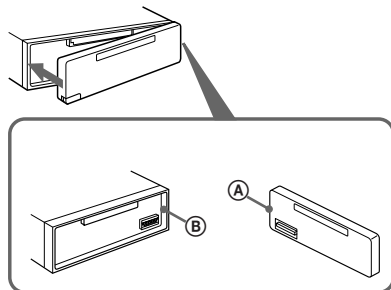

Hinweise

- Achten Sie beim Anbringen der Frontplatte darauf, daß sie richtigerherum ausgerichtet ist. Die Frontplatte kann nicht andersherum angebracht werden.
- Wenden Sie beim Festdrücken der Frontplatte keine Gewalt an. Ein leichter Druck reicht aus, um die Frontplatte am Gerät zu befestigen.
- Drücken Sie nicht stark auf die Displays an der Vorderseite der Frontplatte.
- Schützen Sie die Frontplatte vor direktem Sonnenlicht, vor Wärmequellen wie Warmluftauslässen und vor Feuchtigkeit. Wenn das Fahrzeug in der Sonne geparkt ist, legen Sie sie nicht auf das Armaturenbrett, da sie sich sonst zu stark erhitzen kann.

Warnton

Wenn Sie den Zündschlüssel in die OFF-Position stellen, ohne die Frontplatte abzunehmen, ertönt einige Sekunden lang ein Warnton (nur wenn der Schalter POWER SELECT in der Position **A** steht).


D

Vorbereitungen

Anbringen des Aufklebers am Joystick

Sie können dieses Gerät mit einem gesondert erhältlichen Joystick (RM-X4S) steuern. Mit dem Joystick werden mehrere Aufkleber geliefert. Bringen Sie den Aufkleber an, der den Funktionen dieses Geräts und der Montageposition des Joystick entspricht. Wenn Sie den Joystick montiert haben, bringen Sie den Aufkleber wie unten abgebildet an.

(nicht mitgeliefert)

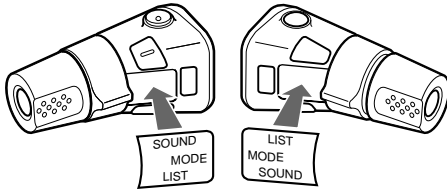

D

Einstellen der Uhr

Die Uhr zeigt die Zeit digital im 24-Stunden-Format an.

Beispiel: Einstellen der Uhr auf 10:08

- 1 Drücken Sie (SHIFT) und dann (2) (SET UP).**



- 1 Drücken Sie (4) (→).**



Die Stundenziffern blinken.

- 2 Stellen Sie die Stunden ein.**




- 3 Drücken Sie (4) (→).**




Die Minutenziffern blinken.

- 4 Stellen Sie die Minuten ein.**



- 2 Drücken Sie (SHIFT).**



Die Uhr beginnt zu laufen.

- 3 Drücken Sie (SHIFT).**

Wenn Sie die Einstellung vorgenommen haben, erscheint im Display wieder die Anzeige für den normalen Wiedergabemodus.


Hinweis

Steht der Schalter POWER SELECT an der Unterseite des Geräts auf 3, schalten Sie zuerst das Gerät ein, und stellen Sie dann die Uhr ein.

MD-Player


Wiedergeben einer MD

Legen Sie einfach die MD ein.
Die Wiedergabe beginnt automatisch.
Mit der beschrifteten Seite nach oben

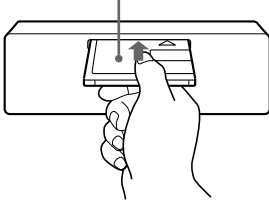

Wenn bereits eine MD eingelegt ist, drücken Sie (SOURCE) so oft, bis „MD“ angezeigt wird.

Der Name der MD* und des Titels werden im Display angezeigt. Dann erscheint die Spieldauer.

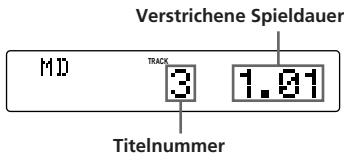

* Nur wenn die Namen auf der MD aufgezeichnet sind.

Tip
Wenn der Name der MD zu lang ist, können Sie ihn im Display verschieben, indem Sie (SHIFT) und dann (←) drücken, während der Name der MD oder des Titels erscheint.


Wenn der letzte Titel der MD abgespielt ist

Es wird wieder die Titelnummer 1 angezeigt, und die Wiedergabe beginnt am ersten Titel der MD.

Zum	Drücken Sie
Beenden der Wiedergabe	(OFF)
Auswerfen der MD	▲

Wechseln der Anzeige im Display

Mit jedem Tastendruck auf (DSPL) wechselt die Anzeige folgendermaßen:

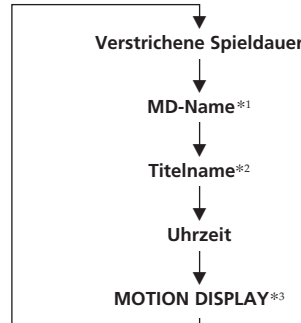

- *1 Wurde für eine MD kein Name programmiert, erscheint im Display „NO D.Name“.
- *2 Wurde für einen Titel kein Name programmiert, erscheint im Display „NO T.Name“.
- *3 Alle Informationen oben werden der Reihenfolge nach nacheinander im Display angezeigt.

Automatisches Verschieben des Namens einer MD — Auto Scroll

Wenn der Name der MD oder des Titels länger als 10 Zeichen ist und die Auto-Scroll-Funktion eingeschaltet ist, wird der Name wie folgt automatisch im Display verschoben:

- Der Name der MD erscheint, wenn die MD gewechselt wird (wenn der MD-Name gewählt ist).
- Der Titelname erscheint, wenn die Titel gewechselt werden (wenn der Titelname gewählt ist).
- Der Name der MD oder des Titels erscheint je nach der Einstellung, wenn (SOURCE) gedrückt wird, um eine MD zu wählen.

Wenn Sie mit (DSPL) die Anzeige wechseln, wird der Name der MD oder eines Titels auf der MD automatisch verschoben und auf diese Weise ganz angezeigt, unabhängig davon, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe (SHIFT).

2 Drücken Sie dann wiederholt (2) (SET UP), bis „A.Scrl“ erscheint.

3 Wählen Sie mit (4) (←) die Option „A.Scrl on“ aus.

4 Drücken Sie (SHIFT).

Wenn Sie die Funktion ausschalten wollen, wählen Sie in Schritt 2 oben die Option „A.Scrl off“.

Ansteuern eines bestimmten Titels

— AMS (Automatischer Musiksensor)

Drücken Sie während der Wiedergabe kurz eine Seite von (SEEK/AMS).



Ansteuern nachfolgender Titel

Ansteuern vorhergehender Titel

Ansteuern einer bestimmten Passage in einem Titel

— Manuelle Suche

Halten Sie während der Wiedergabe eine Seite von (SEEK/AMS) gedrückt. Lassen Sie die Taste wieder los, wenn Sie die gewünschte Passage gefunden haben.



Vorwärtssuchen

Rückwärtssuchen

D

Hinweis

Wenn „LLLL“ oder „TTTT“ im Display erscheint, sind Sie am Anfang bzw. Ende der MD angelangt.

In diesen Fällen können Sie nicht zum vorhergehenden bzw. zum folgenden Titel schalten.

Wiedergeben einer MD in verschiedenen Modi


Sie können MDs in verschiedenen Modi wiedergeben lassen:

- Intro (Intro Scan) zum Anspielen der ersten 10 Sekunden jedes Titels.
- Repeat (Repeat Play) zum Wiederholen des aktuellen Titels.
- Shuffle (Shuffle Play) zum Wiedergeben der Titel in willkürlicher Reihenfolge.

Anspielen der Titel — Intro Scan

1 Drücken Sie während der Wiedergabe (SHIFT).

Mit jedem Tastendruck auf (SHIFT) leuchten jeweils nur die Optionen auf, die Sie auswählen können.



2 Drücken Sie (3) (PLAY MODE).



3 Wählen Sie mit (4) (→) die Einstellung „Intro on.“



Intro Scan beginnt.


4 Drücken Sie (SHIFT).

Wenn Sie wieder in den normalen Wiedergabemodus schalten wollen, wählen Sie in Schritt 3 oben die Einstellung „Intro off.“

Wiederholtes Wiedergeben von Titeln — Repeat Play

1 Drücken Sie während der Wiedergabe (SHIFT).

2 Drücken Sie (6) (REP) so oft, bis „Repeat 1“ erscheint.



Repeat Play beginnt.

3 Drücken Sie (SHIFT).


Wenn Sie wieder in den normalen Wiedergabemodus schalten wollen, wählen Sie in Schritt 2 oben „Repeat off“.

Wiedergeben von Titeln in willkürlicher Reihenfolge

— Shuffle Play

1 Drücken Sie während der Wiedergabe (SHIFT).

2 Drücken Sie (7) (SHUF) so oft, bis „Shuf 1“ erscheint.



Shuffle Play beginnt.

3 Drücken Sie (SHIFT).

Wenn Sie wieder in den normalen Wiedergabemodus schalten wollen, wählen Sie in Schritt 2 oben „Shuf off“.

Radio

Automatisches Speichern von Sendern

— Speicherbelegungsautomatik (BTM-Funktion)

Diese Funktion sucht die Sender mit den stärksten Signalen und speichert diese in der Reihenfolge ihrer Frequenzen. Sie können pro Frequenzbereich (FM1, FM2, MW und LW) bis zu 10 Sender auf den Stationstasten speichern.

ACHTUNG - UNFALLGEFAHR!

Wenn Sie während der Fahrt Sender einstellen wollen, benutzen Sie, um Unfälle zu vermeiden, bitte die BTM-Funktion.


1 Drücken Sie so oft (SOURCE), bis der Tuner ausgewählt ist.

Mit jedem Tastendruck auf (SOURCE) wechselt die Tonquelle folgendermaßen:

MD ↔ Tuner

2 Drücken Sie mehrmals (MODE), um den gewünschten Frequenzbereich einzustellen.

Mit jedem Tastendruck auf (MODE) wechselt der Frequenzbereich folgendermaßen:



3 Drücken Sie (SHIFT), und drücken Sie dann so oft (3) (PLAY MODE), bis „B.T.M.“ erscheint.

4 Drücken Sie (4) (→).

Das Gerät speichert die Sender in der Reihenfolge ihrer Frequenzen auf den Stationstasten.

Ein Signalton ist zu hören, und die Einstellung wird gespeichert.

5 Drücken Sie (SHIFT).

D

MD-Player/Radio

Fortsetzung siehe nächste Seite →

Hinweise

- Sender, die nicht in guter Qualität zu empfangen sind (zu schwache Signale), werden nicht gespeichert. Wenn nur wenige Sender in guter Qualität zu empfangen sind, bleiben auf einigen Stationstasten die vorherigen Einstellungen gespeichert.
- Wenn im Display eine Stationstastennummer angezeigt wird, werden die Stationstasten beginnend mit der angezeigten Tastennummer mit Sendern belegt.

Speichern der gewünschten Sender

Bis zu 10 Sender können pro Frequenzbereich (FM1, FM2, MW und LW) auf den Stationstasten gespeichert werden, und zwar in der Reihenfolge Ihrer Wahl. Das heißt, allein im UKW-Bereich (FM) können Sie 20 Sender speichern.

- 1 Drücken Sie mehrmals (SOURCE), um den Tuner auszuwählen.
- 2 Drücken Sie mehrmals (MODE), um den gewünschten Frequenzbereich (FM1, FM2, MW oder LW) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie den Regler (SEEK/AMS) nach oben oder unten, um den Sender einzustellen, der auf einer Stationstaste gespeichert werden soll.
- 4 Halten Sie die gewünschte Stationstaste (1 bis 10) zwei Sekunden lang gedrückt, bis „MEM“ angezeigt wird. Die Nummer der gedrückten Stationstaste erscheint auf dem Display.

Hinweis

Wenn Sie auf einer bereits belegten Stationstaste einen weiteren Sender speichern, wird der zuvor gespeicherte Sender gelöscht.

Einstellen der gespeicherten Sender

- 1 Drücken Sie so oft (SOURCE), bis der Tuner ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie mehrmals (MODE), um den gewünschten Frequenzbereich (FM1, FM2, MW oder LW) auszuwählen.

- 3 Drücken Sie kurz die Stationstaste (1 bis 10), auf der der gewünschte Sender gespeichert ist.

Wenn sich ein gespeicherter Sender nicht einstellen läßt

Drücken Sie den Regler (SEEK/AMS) kurz nach oben oder unten, um den Sender zu suchen (automatischer Sendersuchlauf).

Der Suchlauf stoppt, wenn ein Sender empfangen wird. Drücken Sie den Regler (SEEK/AMS) mehrmals nach oben oder unten, bis Sie den gewünschten Sender empfangen.

Hinweis

Wenn die automatische Sendersuche zu oft unterbrochen wird, drücken Sie (SHIFT) und dann (3) (PLAY MODE) so oft, bis „Local“ (lokaler Suchmodus) angezeigt wird. Wählen Sie dann mit (4) (→) die Einstellung „Local on“. Drücken Sie (SHIFT). Nun lassen sich nur die Sender einstellen, die in relativ guter Qualität zu empfangen sind.

Tip

Wenn Sie die Frequenz des gewünschten Senders kennen, halten Sie den Regler (SEEK/AMS) nach oben oder unten gedrückt, bis die gewünschte Frequenz erscheint (manuelle Sendersuche).

Bei schlechtem UKW-Empfang — Monauraler Modus

- 1 Drücken Sie (SHIFT) und dann (3) (PLAY MODE) so oft, bis „Mono“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie (4) (→) so oft, bis „Mono on“ angezeigt wird. Dadurch wird die Tonqualität besser, aber der Ton wird zugleich monaural („Mono“). Die Anzeige „ST“ wird ausgeblendet.
- 3 Drücken Sie (SHIFT).

Wenn Sie wieder den normalen Modus einstellen möchten, wählen Sie in Schritt 2 oben „Mono off“.

Wechseln der Anzeige

Mit jedem Tastendruck auf (DSPL) wechselt die Anzeige folgendermaßen:



* Alle Informationen oben werden der Reihenfolge nach nacheinander im Display angezeigt.

* Alle Informationen oben werden der Reihenfolge nach nacheinander im Display angezeigt.

Hinweis
„NO Name“ erscheint, wenn der Sender, der gerade empfangen wird, keine RDS-Daten ausstrahlt.

Überblick über die RDS-Funktion

RDS (Radio Data System - Radiodatensystem) ist ein Rundfunksystem, bei dem UKW-Sender zusätzlich zu den normalen Radioprogrammsignalen digitale Informationen übertragen. Dank dieser Informationen bietet Ihnen Ihr Radio eine Reihe von Diensten. Beispielsweise können Sie einen Sender automatisch neu einstellen, Verkehrsdurchsagen einblenden und einen Sender nach Programmtyp suchen.

Hinweise

- In unterschiedlichen Ländern oder Gegenden stehen möglicherweise nicht alle RDS-Funktionen zur Verfügung.
- Wenn die Empfangssignale zu schwach sind oder der Sender, den das Gerät gerade empfängt, keine RDS-Daten ausstrahlt, funktioniert das RDS-System nicht korrekt.

Anzeigen des Sendernamens

Der Name des Senders, den das Gerät gerade empfängt, leuchtet im Display auf.

Stellen Sie einen UKW-Sender ein (Seite 10).

Wenn dieser UKW-Sender RDS-Daten sendet, leuchtet der Name des Senders im Display auf.




Hinweis

Wenn auf dem Display die Anzeige „*“ erscheint, wird ein RDS-Sender empfangen.

Umschalten der Anzeigen im Display


Mit jedem Tastendruck auf **(DSPL)** wechselt die Anzeige folgendermaßen:



Automatisches Neueinstellen eines Senders

— Alternativfrequenzen (AF-Funktion)

Die AF-Funktion stellt das Radio automatisch auf die Frequenz des gerade ausgewählten Senders ein, die in der Gegend, in der Sie sich gerade befinden, am besten empfangen wird. Auf diese Weise können Sie auch bei einer längeren Fahrt den gleichen Sender empfangen, ohne den Sender immer wieder manuell neu einstellen zu müssen.

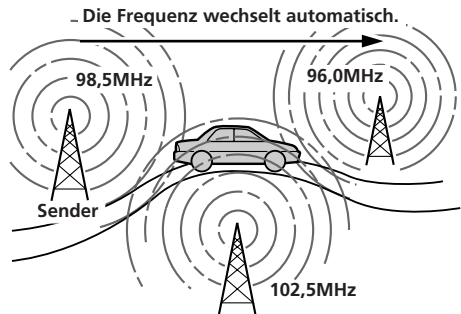

1 Wählen Sie einen UKW-Sender aus (Seite 10).

2 Drücken Sie **(AF/TA)** so oft, bis „AF on“ im Display aufleuchtet.


Das Gerät beginnt mit der Suche nach einer Alternativfrequenz, auf der Sie den gerade eingestellten Sender besser empfangen können.

Hinweis

Wenn es in der Gegend, in der Sie sich befinden, keine Alternativfrequenz gibt und es sich daher erübrigt, bessere Empfangsfrequenzen zu suchen, schalten Sie die AF-Funktion aus, indem Sie **(AF/TA)** drücken, bis „AF TA off“ aufleuchtet.

Umschalten der Anzeigen im Display

Mit jedem Tastendruck auf **(AF/TA)** wechseln die Anzeigen im Display in der folgenden Reihenfolge:



* Wählen Sie diese Einstellung, um die AF- und die TA-Funktion einzuschalten.

Hinweise

- „NO AF“ und der Sendername blinken abwechselnd im Display, wenn das Gerät keine Alternativfrequenz finden kann.
- Wenn der Name eines gespeicherten Senders anfängt zu blinken, nachdem Sie den Sender bei aktivierter AF-Funktion eingestellt haben, steht keine Alternativfrequenz zur Verfügung. Drücken Sie den Regler **(SEEK/AMS)** nach oben oder unten, während der Sendername blinkt (ca. 8 Sekunden lang). Das Gerät beginnt dann mit der Suche nach einer Frequenz mit denselben PI-Daten (Programme Identification - Programmkennung), „PI SEEK“ leuchtet auf, und der Ton wird stummgeschaltet. Wenn das Gerät immer noch keine Alternativfrequenz finden kann, leuchtet „NO PI“ auf, und das Gerät kehrt wieder zu der zuvor eingestellten Frequenz zurück.

Empfangen von Regionalsendern

Die Funktion „REG on“ (regional ein) dieses Geräts bewirkt, daß ein einmal ausgewählter Regionalsender nicht gewechselt wird. So können Sie verhindern, daß ein anderer Regionalsender eingestellt wird. Beachten Sie, daß die AF-Funktion eingeschaltet sein muß. Werkseitig ist das Gerät auf „REG on“ eingestellt. Wenn Sie diese Funktion ausschalten möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie **(SHIFT)**, und drücken Sie dann so oft **(3)** (PLAY MODE), bis „REG“ erscheint.
- 2 Drücken Sie **(4)** (→) so oft, bis „REG off“ erscheint.
- 3 Drücken Sie **(SHIFT)**.
Beachten Sie bitte, daß das Gerät möglicherweise zu einem anderen Regionalsender wechselt, wenn Sie „REG off“ wählen.

Wenn Sie den Regionalsendermodus wieder aktivieren möchten, wählen Sie in Schritt 2 oben „REG on“.

Hinweis

Diese Funktion steht in Großbritannien und manchen anderen Gebieten nicht zur Verfügung.

Local-Link-Funktion (nur Großbritannien)

Mit Hilfe der Local-Link-Funktion können Sie andere Lokalsender auswählen, auch wenn diese zuvor nicht unter einer Stationstaste gespeichert wurden.

- 1 Drücken Sie eine Stationstaste, unter der ein Lokalsender gespeichert ist.
- 2 Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden erneut die Stationstaste des Lokalsenders.
- 3 Wiederholen Sie diesen Schritt, bis der gewünschte Lokalsender empfangen wird.

Empfangen von Verkehrsdurchsagen

Mit Hilfe von TA- (Traffic Announcement - Verkehrsdurchsage) und TP-Daten (Traffic Programme - Verkehrsfunk) können Sie einen UKW-Sender, der Verkehrsdurchsagen sendet, automatisch empfangen, und zwar auch dann, wenn nicht das Radio, sondern eine andere Programmquelle läuft.

Drücken Sie **(AF/TA)** so oft, bis „TA on“ oder „AF TA on“ im Display aufleuchtet. Das Gerät beginnt, nach Verkehrsfunksendern zu suchen. „TP“ leuchtet im Display auf, wenn ein Verkehrsfunksender gefunden wird. Beginnt eine Verkehrsdurchsage, blinkt „TA“, bis die Verkehrsdurchsage zu Ende ist.

Tips

- Wenn die Verkehrsdurchsage beginnt, während eine andere Programmquelle läuft, wechselt das Gerät automatisch zu der Durchsage. Nach Beendigung der Durchsage wechselt das Gerät wieder zu der ursprünglichen Programmquelle.

Hinweise

- Ist der Empfang einer Verkehrsdurchsage nicht möglich, blinkt fünf Sekunden lang die Anzeige „NO TP“. Danach beginnt das Gerät, nach einem anderen Verkehrsfunksender zu suchen.
- „TP“ und „EON“ werden im Display angezeigt, wenn der aktuelle Sender oder andere Sender gerade eine Verkehrsdurchsage senden.

Abbrechen der gerade empfangenen Verkehrsdurchsage

Drücken Sie kurz **(AF/TA)**.

Wenn Sie den automatischen Empfang von Verkehrsdurchsagen beenden möchten, schalten Sie die Funktion aus. Drücken Sie dazu **(AF/TA)**, bis „AF TA off“ aufleuchtet.

Voreinstellen der Lautstärke von Verkehrsdurchsagen

Sie können für Verkehrsdurchsagen eine feste Lautstärke voreinstellen, damit Sie die Durchsage nicht überhören. Wird eine Verkehrsdurchsage gesendet, hören Sie die Durchsage automatisch in der voreingestellten Lautstärke.

- 1 Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- 2 Drücken Sie **(AF/TA)** zwei Sekunden lang. „TA“ erscheint, und die Einstellung wird gespeichert.

Empfangen von Katastrophenwarnungen

Wenn Sie Radio hören und eine Katastrophenwarnung ausgestrahlt wird, wechselt das Programm automatisch zur Katastrophenwarnung. Wenn Sie eine andere Programmquelle hören als das Radio, können Sie Katastrophenwarnungen nur empfangen, wenn die AF- oder die TA-Funktion eingeschaltet ist. Das Gerät wechselt in diesem Fall automatisch zu der Katastrophenwarnung, und zwar auch dann, wenn nicht das Radio, sondern eine andere Programmquelle läuft.

Speichern von RDS-Sendern mit AF- und TA-Daten

Beim Speichern von RDS-Sendern werden die AF- und TA-Daten der Sender und deren Frequenz gespeichert, so daß Sie nicht jedesmal die AF- oder die TA-Funktion einschalten müssen, wenn Sie einen solchen Sender einstellen. Sie können für die einzelnen Sender unterschiedliche Einstellungen (AF, TA oder beides) oder für alle Sender dieselbe Einstellung wählen.

Speichern derselben Einstellung für alle voreingestellten Sender

- 1 Wählen Sie einen UKW-Frequenzbereich (Seite 10).
- 2 Drücken Sie **(AF/TA)** so oft, bis die gewünschte Einstellung, „AF on“, „TA on“ oder „AF TA on“ (AF- und TA-Funktion), im Display aufleuchtet. Beachten Sie bitte, daß nicht nur RDS-Sender gespeichert werden, wenn Sie „AF TA off“ auswählen, sondern auch UKW-Sender, die RDS nicht unterstützen.
- 3 Drücken Sie **(SHIFT)** und dann **(3)** (PLAY MODE) so oft, bis „B.T.M“ angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie **(4)** (→).
- 5 Drücken Sie **(SHIFT)**.

Speichern unterschiedlicher Einstellungen für jeden voreingestellten Sender

- 1 Wählen Sie einen UKW-Frequenzbereich, und stellen Sie den gewünschten Sender ein (Seite 10).
- 2 Drücken Sie **(AF/TA)** so oft, bis die gewünschte Einstellung, „AF on“, „TA on“ oder „AF TA on“ (AF- und TA-Funktion), im Display aufleuchtet.
- 3 Drücken Sie die gewünschte Stationstaste, bis „MEM“ angezeigt wird. Einstellungen für weitere Sender können Sie wie in den Schritten oben angegeben speichern.

Tip

Wenn Sie die gespeicherte AF- und/oder TA-Einstellung nach dem Einstellen eines voreingestellten Senders ändern möchten, schalten Sie die AF- oder die TA-Funktion einfach ein oder aus.

D

RDS

Suchen eines Senders nach Programmtyp

Sie können den gewünschten Sender suchen, indem Sie einen der unten aufgelisteten Programmtypen auswählen.

Hinweis

In Ländern oder Regionen, in denen keine EON-Daten ausgestrahlt werden, steht diese Funktion nur für die Sender zur Verfügung, die Sie bereits mindestens einmal eingestellt haben.

Programmtypen	Anzeige im Display
Nachrichten	News
Aktuelle	Affairs
Informationssendungen	
Informationssendungen	Info
Sport	Sport
Bildungsprogramme	Educate
Hörspiele	Drama
Kulturprogramme	Culture
Wissenschaftliche Sendungen	Science
Sonstiges	Varied
Pop	Pop M
Rock	Rock M
Middle of the Road	M.o.R. M
Leichte Klassik	Light M
Klassik	Classics
Sonstige Musikrichtungen	Other M
Wettervorhersagen	Weather
Finanzberichte	Finance
Kinderprogramme	Children
Magazinsendungen	Social A
Religion	Religion
Hörer-Telefon	Phone In
Reiseinformationen	Travel
Freizeitprogramm	Leisure
Jazz	Jazz
Country-Musik	Country
Volksmusik	Nation M
Oldies	Oldies
Folk	Folk M
Dokumentarbeiträge	Document
Nicht angegeben	None

Hinweis

Diese Funktion steht in den Ländern, in denen keine PTY-Daten (Programme Type Selection - Programmtypauswahl) ausgestrahlt werden, nicht zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie **(PTY/LIST)**, während Sie einen UKW-Sender empfangen, bis „PTY“ im Display aufleuchtet.



Der aktuelle Programmtyp erscheint, wenn der Sender PTY-Daten ausstrahlt. „----“ erscheint, wenn der im Augenblick eingestellte Sender kein RDS-Sender ist oder wenn die RDS-Daten nicht empfangen werden.

- 2 Drücken Sie **(PTY/LIST)** so oft, bis der gewünschte Programmtyp angezeigt wird.

Die Programmtypen werden in der oben aufgelisteten Reihenfolge angezeigt. Beachten Sie, daß für die Suche „None“ (Nicht angegeben) nicht ausgewählt werden kann.




- 3 Drücken Sie den Regler **(SEEK/AMS)** nach oben oder unten.

Das Gerät beginnt mit der Suche nach einem Sender, der den gewählten Programmtyp ausstrahlt. Wenn ein Programm des gewünschten Typs empfangen wird, erscheint die Programmtypanzeige nochmals fünf Sekunden lang im Display. Findet das Gerät keinen Sender, der den gewünschten Programmtyp ausstrahlt, erscheinen fünf Sekunden lang abwechselnd „NO“ und der Programmtyp im Display, und das Gerät schaltet wieder auf den Empfang des vorhergehenden Senders.

Automatisches Einstellen der Uhr


Dieses Gerät kann mit RDS CT-Daten (CT - Clock Time = Uhrzeit) empfangen und danach die Uhrzeit automatisch einstellen.

- 1 Drücken Sie **(SHIFT)** und danach **(2)** (SET UP) so oft, bis „CT“ aufleuchtet.



- 2 Drücken Sie **(4)** (→) so oft, bis „CT on“ aufleuchtet.

Die Uhr wird nun eingestellt.



- 3 Drücken Sie **(SHIFT)**, um zur normalen Anzeige zurückzuschalten.

So schalten Sie die CT-Funktion aus

Wählen Sie in Schritt 2 oben „CT off“.

Hinweise

- Die CT-Funktion steht nicht immer zur Verfügung, auch wenn Sie einen RDS-Sender empfangen.
- Die über die CT-Funktion eingestellte Uhrzeit ist nicht immer korrekt.


Weitere Funktionen

Der Joystick (RM-X4S, nicht mitgeliefert)

Der Joystick funktioniert, indem Sie die Tasten darauf drücken und/oder an den Reglern drehen.

Sie können das zusätzlich erhältliche CD- oder MD-Gerät mit dem Joystick steuern.

Drücken der Tasten (Tasten SOURCE und MODE)

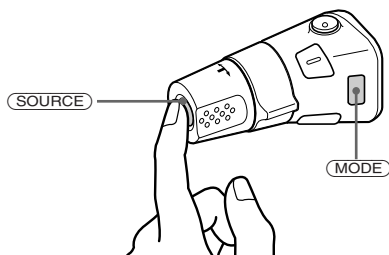

Mit jedem Tastendruck auf **(SOURCE)** wechselt die Tonquelle folgendermaßen:

Tuner → CD → MD

Mit jedem Tastendruck auf **(MODE)** wird folgendes ausgewählt;

- Tuner: FM1 → FM2 → MW → LW
- CD-Gerät : CD1 → CD2 → ...
- MD-Gerät : MD1 → MD2 → ...


Tip

Wenn sich der Schalter POWER SELECT in der Position **(B)** befindet, können Sie das Gerät einschalten, indem Sie **(SOURCE)** am Joystick drücken.

D

RDS/Weitere Funktionen

Drehen des Reglers (Regler SEEK/AMS)

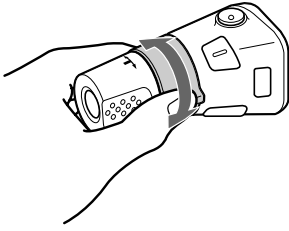


Wenn Sie den Regler kurz drehen und dann loslassen, können Sie:

- einen bestimmten Titel auf einer CD/MD ansteuern. Wenn Sie den Regler gedreht halten, können Sie eine bestimmte Stelle in einem Titel ansteuern. Sobald Sie den Regler loslassen, startet die Wiedergabe.
- die Sender automatisch einstellen. Wenn Sie den Regler gedreht halten, können Sie einen bestimmten Sender einstellen.

D

Drehen und Drücken des Reglers (Regler PRESET/DISC)

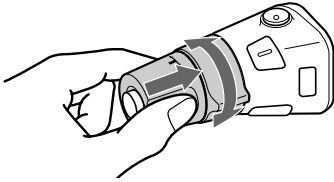


Wenn Sie den Regler gleichzeitig drücken und drehen, können Sie:

- die auf den Stationstasten gespeicherten Sender einstellen.
- die CD/MD wechseln.

Sonstige Funktionen


Drehen Sie den Regler VOL, um die Lautstärke einzustellen.

Drücken Sie **(ATT)**, um den Ton stummzuschalten.

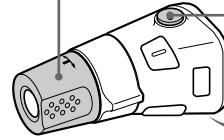

Drücken Sie **(OFF)**, um das Gerät auszuschalten.

Drücken Sie **(SOUND)**, um die Lautstärke und Name Raumklangmodus einzustellen.

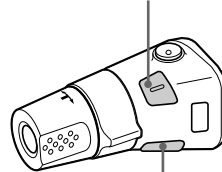


Drücken Sie **(LIST)**, um:


- Die gespeicherten Namen anzuzeigen.
- Den Programmtyp anzuzeigen.

Wechseln der Drehrichtung

Die Drehrichtung der Regler ist werkseitig wie in der Abbildung unten eingestellt.

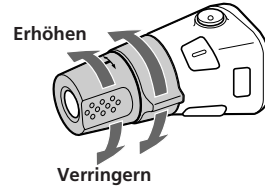

Wenn Sie den Joystick rechts von der Lenksäule anbringen müssen, können Sie die Drehrichtung der Regler ändern.

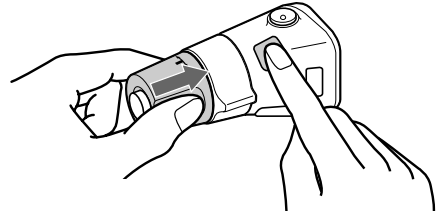

Drücken Sie zwei Sekunden lang **(SOUND)**, und halten Sie dabei den Regler VOL gedrückt.

Tip

Sie können die Drehrichtung der Regler auch mit dem Gerät steuern (Seite 17).

Einstellen der Klangeigenschaften

Sie können Bässe, Höhen, Balance und Fader einstellen. Für die einzelnen Tonquellen wird der Pegel für Bässe und Höhen gespeichert.

1 Wählen Sie die einzustellende Klangoption, indem Sie **(SOUND)** mehrmals drücken.

VOL (Lautstärke) → BAS (Bässe) → TRE (Höhen) → BAL (links-rechts) → FAD (vorn-hinten)

2 Stellen Sie die ausgewählte Option ein, indem Sie die Einstellscheibe drehen.

Nachdem Sie eine Klangoption ausgewählt haben, müssen Sie innerhalb von drei Sekunden den Einstellvorgang beginnen. Danach dient die Einstellscheibe wieder nur zur Regelung der Lautstärke.

Stummschalten des Tons

Drücken Sie **(ATT)** auf dem Joystick oder der drahtlosen Fernbedienung.
„ATT on“ blinkt kurz.

Um die vorherige Lautstärke wieder einzustellen, drücken Sie **(ATT)** nochmals.

Tip
Das Gerät senkt die Lautstärke automatisch, wenn ein Telefonanruf eingeht (Telefonstummschaltfunktion).

Wechseln der Klang- und Anzeigeeinstellungen

Sie können folgende Optionen einstellen:

- Clock (Uhr) (Seite 6).
- CT (Clock Time = Uhrzeit) (Seite 15).
- D.Info (Dual Information) — Uhrzeit und Wiedergabemodus können gleichzeitig (on) oder abwechselnd (off) angezeigt werden.
- Amber/Green — Die Display-Farbe wechselt zwischen bernstein und grün.
- Dimmer — Die Helligkeit des Displays kann verringert werden.
 - Mit „Auto“ wird das Display nur dunkler, wenn Sie das Licht einschalten.
 - Mit „on“ wird das Display dunkler.
- Contrast — Dient zum Einstellen des Kontrasts, wenn die Anzeigen im Display aufgrund der Einbauposition des Geräts nicht erkennbar sind.
- Beep — Der Signalton kann ein- oder ausgeschaltet werden.
- RM (Joystick) — Dient zum Wechseln der Drehrichtung der Regler am Joystick.
 - Wählen Sie „norm“, um den Joystick so zu verwenden, wie er werkseitig eingestellt wurde.
 - Wählen Sie „rev“, wenn Sie den Joystick rechts der Lenksäule montieren.
- A.ScrI (Auto Scroll) (Seite 7, 19).

1 Drücken Sie **(SHIFT)**.

2 Drücken Sie **(2) (SET UP)** so oft, bis die gewünschte Option erscheint.

Mit jedem Tastendruck auf **(2) (SET UP)** wechseln die Optionen folgendermaßen:

Clock → **CT** → **D.Info** → **Amber/Green** → **Dimmer** → **Contrast** → **Beep** → **RM** → **A.ScrI**

Hinweis

Je nach aktueller Tonquelle werden unterschiedliche Optionen angezeigt.


3 Wählen Sie mit **(4) (→)** die gewünschte Einstellung (z. B. ON oder OFF).

4 Drücken Sie **(SHIFT)**.

Wenn Sie die Einstellung vorgenommen haben, erscheint im Display wieder die Anzeige für den normalen Wiedergabemodus.

Betonen der Bässe — D-Bass-Funktion

Wenn Sie die Bässe besonders klar und kraftvoll wiedergeben lassen wollen, können Sie die tiefen Frequenzen mit einer Kurve verstärken, die steiler ist als bei konventionellen Baßbetonungssystemen. Sie können dann beispielsweise die Baßinstrumente auch dann deutlicher hören, wenn die Singstimmen auf dieselbe Lautstärke eingestellt sind. Mit dem Regler D-BASS können Sie die Bässe problemlos verstärken und einstellen. Dieser Effekt ähnelt der Wirkung eines zusätzlichen Tiefsttonlautsprechersystems. Bei der digitalen D-bass*-Funktion wird der Klang sogar noch klarer und die Baßwiedergabe noch kraftvoller als bei der analogen D-bass-Funktion.

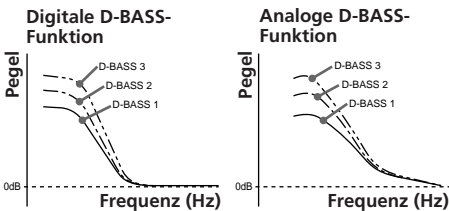

Einstellen der Baßkurve

Stellen Sie mit dem Regler D-BASS den Baßpegel (1, 2 oder 3) ein.

„D-BASS“* erscheint im Display.

* Die digitale D-bass-Funktion steht zur Verfügung, wenn eine MD wiedergegeben wird oder wenn das Gerät an ein gesondert erhältliches CD/MD-Gerät mit digitaler D-bass-Funktion angeschlossen ist.

Zum Ausschalten der Funktion drehen Sie den Regler in die Position OFF.

Hinweis

Wenn die Bässe verzerrt sind, korrigieren Sie dies mit dem Regler D-BASS oder dem Lautstärkeregl.

Wenn zusätzliche Geräte angeschlossen sind CD/MD-Gerät

Sie können mit diesem Gerät bis zu 7 CD- und MD-Geräte steuern.

Wenn Sie ein gesondert erhältliches CD-Gerät mit CD TEXT-Funktion anschließen, erscheinen bei der Wiedergabe einer CD mit CD TEXT die CD TEXT-Informationen im Display.

Wiedergeben einer CD oder MD

1 Drücken Sie mehrmals **(SOURCE)**, um die CD- bzw. MD-Wiedergabe auszuwählen.


2 Drücken Sie **(MODE)**, bis das gewünschte Gerät angezeigt wird.

Die Wiedergabe einer CD/MD beginnt.

Wenn ein CD/MD-Gerät angeschlossen ist, werden alle Titel ab dem Anfang abgespielt.

Umschalten der Anzeigen im Display

Mit jedem Tastendruck auf **(DSPL)** während der Wiedergabe einer CD, einer CD mit CD TEXT oder einer MD wechselt die Anzeige folgendermaßen:

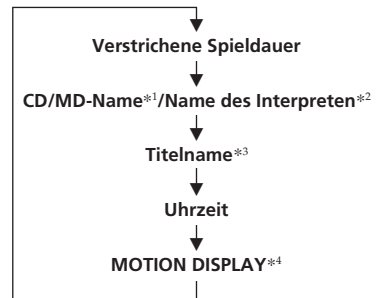

*1 Wenn die MD keinen Namen hat und Sie sie auch nicht selber benannt haben, erscheint „NO D.Name“ im Display.

*2 Wenn Sie eine CD mit CD TEXT abspielen, erscheint der Name des Interpreten nach dem CD-Namen im Display (nur bei CD TEXT mit dem Namen des Interpreten).

*3 Wenn auf einer CD mit CD TEXT bzw. auf einer MD kein Titelname aufgezeichnet wurde, erscheint „NO T.Name“ im Display.

*4 Alle Informationen oben werden der Reihenfolge nach nacheinander im Display angezeigt.

Tip

Wenn der Name der MD oder CD mit CD TEXT zu lang ist, können Sie ihn im Display verschieben und auf diese Weise ganz anzeigen lassen, indem Sie **(SHIFT)** und dann **(←)** drücken.

Automatisches Verschieben des Namens einer CD/MD — Auto Scroll

Wenn bei einer CD mit CD TEXT oder einer MD der Name der CD/MD, eines Interpreten oder eines Titels länger ist als 10 Zeichen und die Funktion Auto Scroll eingeschaltet ist, wird im Display folgendes angezeigt:

- Der MD/CD-Name wird angezeigt, wenn die MD/CD gewechselt und der MD/CD-Name ausgewählt wurde.
- Der Titelname erscheint, wenn der Titel wechselt und der Titelname ausgewählt wurde.
- Je nachdem, welche Einstellung ausgewählt wurde, erscheint der CD/MD- oder der Titelname, wenn Sie mit **(SOURCE)** eine CD mit CD TEXT oder eine MD auswählen.

Wenn Sie mit **(DSPL)** die Anzeige wechseln, wird der Name einer CD/MD oder eines Titels auf einer MD oder CD mit CD TEXT automatisch verschoben und auf diese Weise ganz angezeigt, unabhängig davon, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe **(SHIFT)**.

2 Drücken Sie **(2)** (SET UP) so oft, bis „A.ScrI“ erscheint.

3 Wählen Sie mit **(4)** (→) die Option „A.ScrI on“ aus.

4 Drücken Sie **(SHIFT)**.

Wenn Sie die Funktion ausschalten wollen, wählen Sie in Schritt 2 oben die Option „A.ScrI off“.

Hinweis

Bei einigen CDs mit außergewöhnlich langem CD TEXT ist folgendes möglich:

- Einige Zeichen werden nicht angezeigt.
- Die Funktion Auto Scroll funktioniert nicht.

Ansteuern eines bestimmten Titels — AMS (Automatischer Musiksensor)

Drücken Sie während der Wiedergabe den Regler **(SEEK/AMS)** für jeden zu überspringenden Titel kurz nach oben oder unten.

Ansteuern nachfolgender Titel

Ansteuern vorhergehender Titel



Ansteuern einer bestimmten Passage in einem Titel

— Manuelle Suche

Halten Sie während der Wiedergabe den Regler **(SEEK/AMS)** nach oben oder unten gedrückt. Lassen Sie die Taste wieder los, wenn Sie die gewünschte Stelle gefunden haben.

Vorwärtssuchen

Rückwärtssuchen



Direktes Ansteuern einer bestimmten CD/MD

— Direct Disc Selection-Funktion

Drücken Sie die Zahlentaste, die der Nummer der gewünschten CD/MD entspricht.

Die gewünschte CD/MD im gerade ausgewählten Gerät wird wiedergegeben.

Anspielen der Titel

— Intro Scan

Mit dieser Funktion werden die ersten 10 Sekunden aller Titel der gerade ausgewählten CD/MD wiedergegeben.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe **(SHIFT)** und dann **(3)** (PLAY MODE) so oft, bis „Intro“ erscheint.

2 Wählen Sie mit **(4)** (→) „Intro on“. Intro Scan startet.

3 Drücken Sie **(SHIFT)**.

Wenn Sie wieder zum normalen Wiedergabemodus wechseln wollen, wählen Sie „Intro off“ in Schritt 2.

Wiederholtes Wiedergeben von Titeln

— Repeat Play

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Repeat 1 zum Wiederholen eines Titels.
- Repeat 2 zum Wiederholen einer CD/MD.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe **(SHIFT)**.

2 Drücken Sie (6) (REP) so oft, bis die gewünschte Einstellung erscheint.



Repeat Play startet.

3 Drücken Sie (SHIFT).

D

Wenn Sie wieder zum normalen Wiedergabemodus wechseln wollen, wählen Sie „Repeat off“ in Schritt 2.

Wiedergeben von Titeln in willkürlicher Reihenfolge


— Shuffle Play

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Shuf 1 zum Wiedergeben der Titel auf der aktuellen CD/MD in willkürlicher Reihenfolge.
- Shuf All zum Wiedergeben aller Titel in willkürlicher Reihenfolge.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe **(SHIFT)**.

2 Drücken Sie (7) (SHUF) so oft, bis die gewünschte Einstellung erscheint.



Shuffle Play startet.

3 Drücken Sie (SHIFT).


Wenn Sie wieder zum normalen Wiedergabemodus wechseln wollen, wählen Sie „Shuf off“ in Schritt 2.

Benennen einer CD

— Disc Memo (bei CD-Gerät mit Custom-File-Funktion)

Sie können jeder CD einen eigenen Namen geben. Pro CD können Sie bis zu acht Zeichen eingeben. Wenn Sie eine CD benannt haben, können Sie sie nach dem Namen suchen und bestimmte Titel für die Wiedergabe auswählen (Seite 22).

1 Lassen Sie die CD wiedergeben, und drücken Sie (PTY/LIST) zwei Sekunden lang.



2 Geben Sie die Zeichen ein.

1 Drehen Sie die Einstellscheibe im Uhrzeigersinn, um die gewünschten Zeichen auszuwählen.


(A → B → C → ... Z → 0 → 1 → 2 → ... 9 → + → - → * → / → \ → > → < → . → _)



Wenn Sie die Einstellscheibe gegen den Uhrzeigersinn drehen, erscheinen die Zeichen in umgekehrter Reihenfolge. Wenn Sie nach einem Zeichen ein Leerzeichen setzen wollen, wählen Sie „_“ (Unterstrich).

2 Drücken Sie (4) (→), wenn Sie das gewünschte Zeichen gefunden haben.

Der blinkende Cursor wechselt zur nächsten Eingabeposition.



Wenn Sie (1) (←) drücken, bewegt sich der blinkende Cursor nach links.

3 Geben Sie wie in Schritt 1 und 2 erläutert den ganzen Namen ein.

3 Wenn Sie zum normalen CD-Wiedergabemodus zurückschalten möchten, drücken Sie (PTY/LIST) zwei Sekunden lang.

Tip


Wenn Sie einen Namen löschen/korrigieren möchten, geben Sie „_“ (Unterstrich) für jedes Zeichen ein.

Aufrufen des Disc Memo

Drücken Sie während der Wiedergabe einer normalen CD oder einer CD mit CD TEXT die Taste (DSPL).



Mit jedem Tastendruck auf (DSPL) während der Wiedergabe einer CD oder einer CD mit CD TEXT wechselt die Anzeige folgendermaßen:

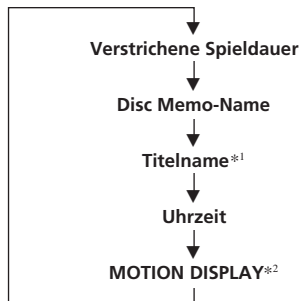

*1 Wenn ein optionaler CD-Gerät mit der CD TEXT-Funktion angeschlossen ist, erscheint die CD TEXT-Informationen im Display, wenn eine CD TEXT-Scheibe abgespielt wird.

*2 Alle Informationen oben werden der Reihenfolge nach nacheinander im Display angezeigt.

Löschen des Disc Memo

1 Drücken Sie mehrmals (SOURCE), um die CD-Funktion auszuwählen.

2 Drücken Sie mehrmals (MODE), um das CD-Gerät auszuwählen.

3 Drücken Sie (PTY/LIST) zwei Sekunden lang.

4 Drücken Sie (DSPL) zwei Sekunden lang.

5 Drehen Sie die Einstellscheibe, und wählen Sie damit den zu löschenden Namen aus.

6 Drücken Sie (ENTER) zwei Sekunden lang.

Der Name wird gelöscht. Wenn Sie weitere Namen löschen wollen, gehen Sie wie in Schritt 5 und 6 erläutert vor.

7 Drücken Sie (PTY/LIST) zwei Sekunden lang.

Das Gerät schaltet in den normalen CD-Wiedergabemodus zurück.


Ansteuern einer CD/MD anhand des Namens

— List-up (CD-Gerät mit Custom-File-Funktion oder MD-Gerät)

Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn den CDs/MDs ein eigener Name zugewiesen wurde. Weitere Informationen zu den Namen finden Sie unter „Benennen einer CD“ (Seite 20).

1 Drücken Sie kurz (PTY/LIST).

Der Name der aktuellen CD/MD erscheint im Display.



Wenn Sie Disc Memo-Namen zu einer CD mit CD TEXT hinzufügen, legen Sie mit der von Ihnen gewählten Anzeigeeption fest, welche Informationen angezeigt werden. Wenn für die CD nur ein Satz an Informationen gespeichert ist, also entweder CD TEXT oder Disc Memo-Namen, werden diese Informationen unabhängig von der ausgewählten Anzeigeeption eingestellt.

2 Drücken Sie (PTY/LIST) so oft, bis Sie die gewünschte CD/MD gefunden haben.

3 Starten Sie mit (ENTER) die Wiedergabe der CD/MD.

Hinweise

- Wenn ein CD/MD-Name fünf Sekunden lang angezeigt wurde, erscheint im Display wieder die Anzeige für den normalen Wiedergabemodus. Wenn Sie das Display ausschalten wollen, drücken Sie (DSPL).
- Die Namen der Titel können während der Wiedergabe einer MD oder CD mit CD TEXT nicht angezeigt werden.
- Wenn das Magazin keine CDs/MDs enthält, erscheint „NO Disc“ im Display.
- Wenn einer CD/MD kein eigener Name zugeordnet wurde, erscheint „*****“ im Display.
- Wenn die Daten auf der CD/MD nicht eingelesen wurden, erscheint „?“ im Display. Damit das Gerät die Daten einliest, drücken Sie zunächst die Zahlentaste, und wählen Sie dann die CD/MD, deren Daten nicht eingelesen wurden.
- Die Daten werden nur in Großbuchstaben angezeigt. Außerdem gibt es einige Buchstaben, die nicht angezeigt werden können (während der MD-Wiedergabe).

Auswählen bestimmter Titel für die Wiedergabe

— Bank (bei CD-Gerät mit Custom-File-Funktion)

Wenn Sie einen Namen für die CD eingeben, können Sie das Gerät so einstellen, daß bestimmte Titel übersprungen und nur die gewünschten Titel wiedergegeben werden.

- 1 Starten Sie die Wiedergabe der CD, und drücken Sie (SHIFT) und dann zwei Sekunden lang (3) (PLAY MODE).


Bank-Modus



Hinweis

Hat die CD keinen Namen, erscheint der Bank-Modus nicht. Wollen Sie zur normalen Wiedergabe zurückschalten, drücken Sie (SHIFT).

- 2 Drücken Sie den Regler (SEEK/AMS) nach oben oder unten, und wählen Sie damit die Nummer des Titels, den Sie auslassen wollen. Drücken Sie (5) (ENTER).



Statt „Play“ wird nun „Skip“ angezeigt. Wenn Sie wieder zu „Play“ schalten wollen, drücken Sie nochmals (5) (ENTER).

- 3 Wenn Sie den Modus „Play“ oder „Skip“ für weitere Titel festlegen wollen, gehen Sie wie in Schritt 2 erläutert vor.

- 4 Drücken Sie (3) (PLAY MODE) zwei Sekunden lang.

Das Gerät schaltet zum normalen CD-Wiedergabemodus zurück.

- 5 Drücken Sie (SHIFT).

Hinweise

- Sie können den Modus „Play“ und „Skip“ für bis zu 24 Titel einstellen.
- Sie können den Modus „Skip“ nicht für alle Titel festlegen.

Wiedergeben der gewünschten Titel

Sie haben zwei Auswahlmöglichkeiten:

- Bank on — Alle Titel mit der Einstellung „Play“ werden wiedergegeben.
- Bank inv (umgekehrt) — Alle Titel mit der Einstellung „Skip“ werden wiedergegeben.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe (SHIFT) und dann (3) (PLAY MODE) so oft, bis „Bank“ erscheint.

- 2 Wählen Sie mit (4) (→) den gewünschten Modus.



Die Wiedergabe beginnt mit dem Titel, der auf den aktuellen Titel folgt.

- 3 Drücken Sie (SHIFT).

Wenn Sie wieder in den normalen Wiedergabemodus schalten wollen, wählen Sie in Schritt 2 oben „Bank off“.

Weitere Informationen

Sicherheitsmaßnahmen

- Wenn Sie Ihr Auto direkt in der Sonne geparkt haben und die Temperatur im Wageninneren sehr hoch ist, lassen Sie das Gerät zunächst etwas abkühlen, bevor Sie es benutzen.
- Wenn die Stromversorgung des Geräts unterbrochen ist, überprüfen Sie zunächst die Anschlüsse. Sind diese in Ordnung, überprüfen Sie die Sicherung.
- Wenn bei einem Zwei-Lautsprecher-System über diese Lautsprecher kein Ton ausgegeben wird, stellen Sie den Fader-Regler in die mittlere Position.
- Wenn Ihr Auto mit einer Motorantenne ausgestattet ist, wird diese beim Einschalten des Geräts automatisch ausgefahren.

Wenn Sie Fragen haben oder an Ihrem Gerät Probleme auftauchen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Feuchtigkeitskondensation


Bei Regen oder bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich auf den Linsen im Inneren des MD-Players Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem Fall arbeitet das Gerät nicht mehr einwandfrei. Nehmen Sie die MD heraus, und warten Sie etwa eine Stunde, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

Erläuterungen zu MDs


Da sich die eigentliche MD in einem Kunststoffgehäuse befindet und somit vor versehentlichem Berühren, Staub usw. geschützt ist, hält sie einiges aus. Allerdings können Schmutz und Staub auf der Gehäuseoberfläche oder ein verzogenes Gehäuse Fehlfunktionen des Geräts verursachen.

Um einen optimalen Klang zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgendes:

Berühren Sie nie die Oberfläche der eigentlichen MD, indem Sie den Verschluss des Gehäuses öffnen.

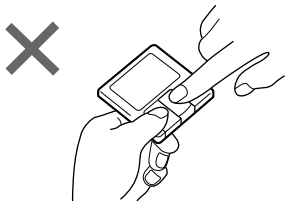




Setzen Sie die MD weder direktem Sonnenlicht noch Wärmequellen wie zum Beispiel Warmluftauslässen aus. Lassen Sie sie nicht in einem in der Sonne geparkten Auto liegen, denn die Temperaturen im Wageninneren können sehr stark ansteigen. Lassen Sie sie auf keinen Fall auf dem Armaturenbrett oder der Hutablage eines Autos usw. liegen, wo die Temperaturen besonders stark ansteigen können.

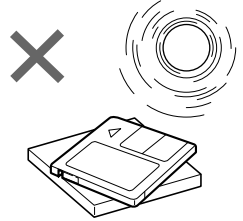

Hinweise zu Etiketten


Achten Sie darauf, die Etiketten korrekt auf dem Kunststoffgehäuse anzubringen. Andernfalls kann eine MD im Wechsler hängenbleiben.

- Bringen Sie das Etikett an einer geeigneten Stelle an.
- Entfernen Sie alte Etiketten, bevor Sie neue anbringen.
- Entfernen Sie Etiketten, die sich von der MD abzulösen beginnen.

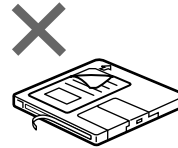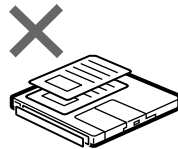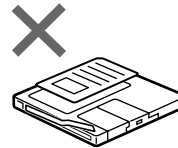

Reinigung

Wischen Sie die Oberfläche des MD-Gehäuses hin und wieder mit einem weichen trockenen Tuch ab.

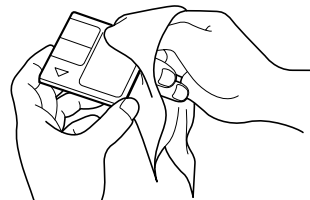


D

CD/MD-Gerät/Weitere Informationen

Wartung

Austauschen einer Sicherung

Wenn Sie eine Sicherung austauschen, achten Sie darauf, eine Ersatzsicherung mit dem gleichen Ampere-Wert zu verwenden. Dieser ist auf der Sicherung angegeben. Wenn die Sicherung durchbrennt, überprüfen Sie den Stromanschluß und tauschen die Sicherung aus. Wenn auch die neue Sicherung durchbrennt, kann es sich um eine interne Störung handeln. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Sony-Händler.

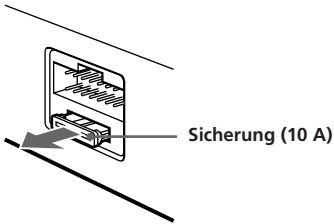


D

Achtung


Verwenden Sie unter keinen Umständen eine Sicherung mit einem höheren Ampere-Wert als dem der Sicherung, die ursprünglich mit dem Gerät geliefert wurde. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

Reinigen der Anschlüsse

Das Gerät funktioniert unter Umständen nicht korrekt, wenn die Anschlüsse zwischen dem Gerät und der Frontplatte verschmutzt sind. Um dies zu vermeiden, lösen Sie mit der Taste **(RELEASE)** die Frontplatte, dann nehmen Sie sie ab und reinigen die Anschlüsse mit einem mit Alkohol getränkten Wattestäbchen. Drücken Sie dabei nicht zu fest auf. Andernfalls könnten die Anschlüsse beschädigt werden.

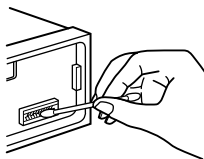

am Gerät







Rückseite der Frontplatte

Hinweise

- Schalten Sie aus Sicherheitsgründen vor dem Reinigen der Anschlüsse den Motor aus, und ziehen Sie den Schlüssel aus dem Zündschloß.
- Berühren Sie die Anschlüsse unter keinen Umständen direkt mit den Händen oder einem Metallgegenstand.


Ausbauen des Geräts

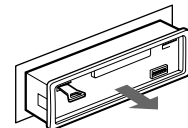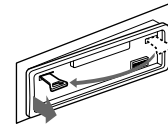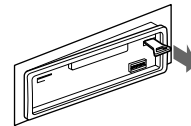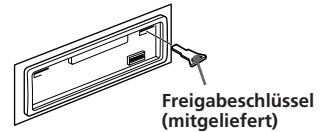

Lassen Sie den Freigabeschlüssel stecken, und ziehen Sie das Gerät heraus.



Drücken Sie die Federlasche innen mit einem kleinen Flachsraubenzieher, und ziehen Sie die Abdeckung nach vorne ab.

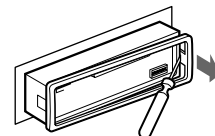

Technische Daten

MD-Player

Signal-Rauschabstand	90 dB
Frequenzgang	10 – 20.000 Hz
Gleichlaufschwankungen	Unterhalb der Meßgrenze

Radio

UKW

Empfangsbereich	87,5 – 108,0 MHz
Antennenanschluß	Externer Antennenanschluß
Zwischenfrequenz	10,7 MHz
Nutzbare Empfindlichkeit	10 dBf
Trennschärfe	75 dB bei 400 kHz
Signal-Rauschabstand	62 dB (stereo), 65 dB (mono)
Harmonische Verzerrung	bei 1 kHz 0,9 % (stereo), 0,5 % (mono)
Kanaltrennung	35 dB bei 1 kHz
Frequenzgang	30 – 15.000 Hz
Gleichwellenselektion	2 dB

MW/LW

Empfangsbereich	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Antennenanschluß	Externer Antennenanschluß
Zwischenfrequenz	10,71 MHz/450 kHz
Empfindlichkeit	MW: 30 µV LW: 50 µV

Endverstärker

Ausgänge	Lautsprecherausgänge (versiegelte Anschlüsse)
Lautsprecherimpedanz	4 – 8 Ohm
Maximale Leistungsabgabe	40 W × 4 (an 4 Ohm)

Allgemeines

Ausgänge	Leitungsausgänge (1) Motorantennen- Steuerleitung Steuerleitung für Endverstärker
Klangregler	Bässe ±10 dB bei 100 Hz Höhen ±10 dB bei 10 kHz
Betriebsspannung	12 V Gleichstrom, Autobatterie (negative Erdung)
Abmessungen	ca. 178 × 50 × 184 mm (B/H/T)
Einbaumaß	ca. 182 × 53 × 162 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 1,2 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Montageteile und Anschlußzubehör (1 Satz) Behälter für Frontplatte (1)
Sonderzubehör	Joystick RM-X4S BUS-Kabel (mit einem Cinchkabel geliefert) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Cinchkabel RC-63 (1 m)
Sonderzubehörgeräte	Reinigungstuch XP-CD1 Single-CD-Adapter CSA-8 CD-Wechsler CDX-715 (10 CDs), CDX-T65 (6 CDs), CDX-T62 (6 CDs) MD-Wechsler MDX-62 Signalquellenwähler XA-C30

US- und Auslandspatente in Lizenz vergeben von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

D

Weitere Informationen

Störungsbehebung

Anhand der folgenden Checkliste können Sie die meisten Probleme, die möglicherweise an Ihrem Gerät auftauchen, selbst beheben.

Bevor Sie die Liste unten durchgehen, überprüfen Sie nochmals, ob die Anschlüsse korrekt vorgenommen wurden und ob das Gerät korrekt bedient wurde.

Allgemeines

Problem	Ursache/Abhilfe
Kein Ton.	<ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie die ATT-Funktion aus.• Stellen Sie bei einem 2-Lautsprecher-System den Fader-Regler in die mittlere Position.• Drehen Sie die Einstellscheibe im Uhrzeigersinn, und stellen Sie so die Lautstärke ein.
Der Speicherinhalt wurde gelöscht.	<ul style="list-style-type: none">• Das Netzkabel hat sich gelöst, oder die Autobatterie wurde abgeklemmt.• Die Rücksetztaste wurde gedrückt. → Speichern Sie die Einstellungen erneut.
Im Display erscheinen keine Anzeigen.	Nehmen Sie die Frontplatte ab, und reinigen Sie die Anschlüsse. Näheres dazu finden Sie unter „Reinigen der Anschlüsse“ (Seite 24).
Kein Signalton ertönt.	<ul style="list-style-type: none">• Der Signalton wurde stummgeschaltet (Seite 17).

D

CD/MD-Wiedergabe

Problem	Ursache/Abhilfe
Es kann keine CD/MD eingelegt werden.	<ul style="list-style-type: none">• Es ist bereits eine MD eingelegt.• Die MD wurde falschherum eingelegt, bzw. die MD wurde falsch eingelegt.
Die Wiedergabe startet nicht.	Die MD ist beschädigt, bzw. die CD ist schmutzig.
Die Betriebstasten funktionieren nicht.	Drücken Sie die Rücksetztaste.
Der Ton fällt aufgrund von Erschütterungen aus.	<ul style="list-style-type: none">• Das Gerät wurde mit einem Winkel von über 20° installiert.• Das Gerät wurde an einem Teil des Autos installiert, das zu starken Vibrationen ausgesetzt ist.

Radioempfang

Problem	Ursache/Abhilfe
Ein gespeicherter Sender läßt sich nicht einstellen.	<ul style="list-style-type: none">• Speichern Sie den Sender mit der korrekten Frequenz ab.• Die Sendesignale werden zu schwach empfangen.
Der automatische Sendersuchlauf funktioniert nicht.	Die Sendesignale werden zu schwach empfangen. → Stellen Sie den Sender manuell ein.
Die Anzeige „ST“ blinkt.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie den Sender exakt ein.• Die Sendesignale werden zu schwach empfangen. → Wechseln Sie in den MONO-Modus (Seite 10).

RDS-Funktionen

Problem	Ursache/Abhilfe
Nach ein paar Sekunden Radioempfang beginnt der Sendersuchlauf.	Der Sender ist kein Verkehrsfunksender, oder die Sendesignale werden zu schwach empfangen. → Wechseln Sie mit (<u>AF/TA</u>) in den Modus „AF TA off“.
Keine Verkehrsdurchsagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie „TA“. • Der Sender strahlt keine Verkehrsdurchsagen aus, obwohl es ein Verkehrsfunksender (TP) ist. → Stellen Sie einen anderen Sender ein.
Bei PTY wird „NONE“ angezeigt.	Der Sender gibt keinen Programmtyp an.

Fehlermeldungen (wenn Sie (ein) zusätzlich erhältliche(s) CD/MD-Gerät(e) angeschlossen haben)

Die folgenden Anzeigen blinken etwa fünf Sekunden lang, und ein akustisches Signal ist zu hören.

Display	Ursache	Abhilfe
NO Mag	Das CD/MD-Magazin ist nicht in das CD/MD-Gerät eingelegt.	Legen Sie ein CD/MD-Magazin mit CDs/MDs in das CD/MD-Gerät ein.
NO Disc	Im CD/MD-Gerät befindet sich keine CD/MD.	Legen Sie CDs/MDs in das CD/MD-Gerät ein.
NG Discs	Eine CD/MD kann aufgrund einer Störung nicht abgespielt werden.	Legen Sie eine andere CD/MD ein.
Error ^{*1}	Die CD ist verschmutzt oder wurde falschherum eingelegt.*2	Reinigen Sie die CD, bzw. legen Sie sie mit der richtigen Seite nach oben ein.
	Die MD kann wegen einer Störung nicht wiedergegeben werden.*2	Legen Sie eine andere MD ein.
Blank ^{*1}	Die MD ist nicht bespielt.*2	Lassen Sie eine bespielte MD wiedergeben.
Push Reset	Das CD/MD-Gerät kann aufgrund einer Störung nicht bedient werden.	Drücken Sie die Rücksetztaste am Gerät.
Not Ready	Der Deckel des MD-Geräts ist offen, oder die MDs wurden nicht korrekt eingelegt.	Schließen Sie den Deckel, oder legen Sie die MDs korrekt ein.

*1 Wenn ein Fehler während der Wiedergabe einer MD oder CD auftritt, erscheint die Nummer der MD oder CD nicht im Display.

*2 Die Nummer der CD/MD, die den Fehler verursacht, erscheint im Display.

Wenn Sie das Problem mit den oben genannten Abhilfemaßnahmen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

D

Weitere Informationen

Félicitations !

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un lecteur MD Sony. Cet appareil est doté de multiples fonctions d'utilisation que vous pouvez exploiter à l'aide d'un satellite de commande.

En plus de la lecture de MD et de l'écoute d'émissions de radio, vous pouvez étendre les possibilités de votre système en raccordant une unité CD/MD** disponible en option.

Si vous branchez une unité CD en option doté de la fonction CD TEXT, les informations CD TEXT apparaîtront dans la fenêtre d'affichage lorsque vous reproduirez un disque CD TEXT*.

* *Un disque CD TEXT est un CD audio qui comprend des informations telles que le titre du disque, le nom de l'artiste et les titres des plages. Ces informations sont enregistrées sur le disque.*

** *Vous pouvez raccorder un changeur de CD, un changeur de MD, un lecteur de MD ou un lecteur de CD.*

Table des matières

Description de cet appareil

Emplacement des commandes	4
---------------------------------	---

Préparation

Réinitialisation de l'appareil	5
Dépose de la façade	5
Application des étiquettes sur le satellite de commande	6
Réglage de l'horloge	6

Lecteur MD

Ecouter un MD	7
Lecture d'un MD dans différents modes	8

Radio

Mémorisation automatique des stations	
— Mémorisation du meilleur accord (B.T.M)	9
Mémorisation de stations déterminées	10
Réception des stations présélectionnées	10

RDS

Aperçu de la fonction RDS	11
Affichage du nom de la station	11
Resyntonisation automatique de la même émission	
— Fréquences alternatives (AF)	11
Ecoute des messages de radioguidage	12
Présélection des stations RDS avec les données AF et TA	13
Localisation d'une station en fonction du type d'émission	14
Réglage automatique de l'heure	15

Autres fonctions

Utilisation du satellite de télécommande (RM-X4S, non fournis)	15
Réglage des caractéristiques du son	17
Coupage du son	17
Modification des réglages du son et de l'affichage	17

Appareils optionnels


Unité CD/MD

Lecture d'un CD ou d'un MD	18
Exploration des plages	
— Balayage des intros	19
Lecture de plages répétée	
— Lecture répétée	20
Lecture de plages dans un ordre quelconque	
— Lecture aléatoire	20
Identification d'un CD	
— Mémo de disque	20
Localisation d'un disque par son titre	
— Répertoire	21
Sélection de plages déterminées pour la lecture	
— Bloc	22

Informations complémentaires

Précautions	23
Entretien	24
Démontage de l'appareil	24
Spécifications	25
Dépannage	26

Emplacement des commandes

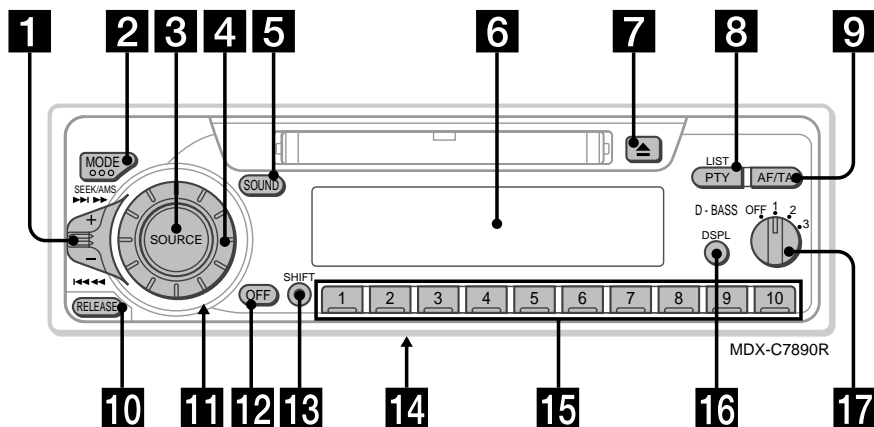

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages indiquées.


F

- 1** Touche SEEK/AMS (recherche/détecteur automatique de musique/recherche manuelle) 8, 10, 12, 14, 19, 22
- 2** Touche MODE (sélection de bande/unité) 9, 10, 18, 21
- 3** Touche SOURCE (sélection de source) 7, 9, 10, 18, 19, 21
- 4** Disque (volume/graves/aiguës/gauche-droite/avant-arrière) 6, 17, 20, 21
- 5** Touche SOUND 17
- 6** Fenêtre d'affichage
- 7** Touche ▲ (éjection) 7
- 8** Touche PTY/LIST
Mémo de disque 20, 21
Répertoire 21
Emissions RDS 14
- 9** Touche AF/TA 11, 12, 13
- 10** Touche RELEASE (dégagement façade) 5, 24
- 11** Touche de réinitialisation (située sur la face avant de l'appareil, derrière la façade) 5
- 12** Touche OFF 5, 7
- 13** Touche SHIFT
PLAY MODE 8, 9, 10, 12, 13, 19, 22
REP 9, 20
SET UP 6, 7, 15, 17, 19
SHUF 9, 20
- 14** Commutateur POWER SELECT (sur la base de l'appareil)
Voir "Contacteur POWER SELECT" dans le manuel d'installation/raccordement.
- 15** En cours de réception radio:
Touches numériques 9, 10, 12, 13
En cours de lecture CD/MD:
Touches de sélection directe de disque 19
- 16** Touche DSPL (changement de mode d'affichage) 7, 10, 11, 18, 19, 21
- 17** Disque D-BASS 18

Préparation

Réinitialisation de l'appareil

Avant la première mise en service de l'appareil ou après avoir remplacé la batterie de la voiture, vous devez réinitialiser l'appareil. Appuyez sur la touche de réinitialisation à l'aide d'un objet pointu comme un stylo à bille.



Touche de réinitialisation


Remarque

Une pression sur la touche de réinitialisation effacera l'heure et certaines fonctions mémorisées.

Dépose de la façade

La façade de cet appareil peut être déposée afin d'empêcher que l'appareil soit volé.

- 1 Appuyez sur (OFF).
- 2 Appuyez sur (RELEASE) pour déverrouiller la façade. Faites-la ensuite glisser légèrement vers la gauche et enlevez-la en tirant vers vous.

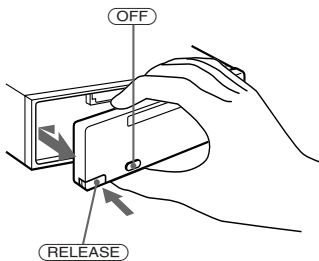


Remarques

- Veillez à ne pas laisser tomber la façade lorsque vous la déposez de l'appareil.
- Si vous appuyez sur (RELEASE) pour déposer la façade alors que l'appareil est toujours sous tension, l'alimentation est coupée automatiquement de manière à éviter d'endommager les haut-parleurs.
- Lorsque vous emmenez la façade, glissez-la dans l'étui spécial fourni.

Fixation de la façade

Alignez la partie (A) de la façade sur la partie (B) de l'appareil comme illustré et poussez dessus jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.

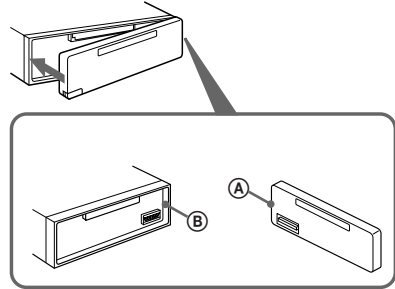

Remarques

- Veillez à ne pas installer la façade à l'envers.
- N'appuyez pas trop fort la façade contre l'appareil lors de l'installation. Appuyez légèrement la façade contre l'appareil.
- N'appuyez pas trop fort et n'exercez pas de pression excessive sur la fenêtre d'affichage de la façade.
- N'exposez pas la façade au rayonnement direct du soleil, à des sources de chaleur comme des conduits d'air chaud, et ne la laissez pas dans un endroit humide. Ne laissez jamais la façade sur le tableau de bord d'une voiture parkée en plein soleil, où la température à l'intérieur de l'habitacle risque d'augmenter considérablement.

Avertisseur


Si vous tournez la clé de contact sur la position OFF après avoir enlevé la façade, l'avertisseur émet un bip sonore pendant quelques secondes (uniquement si le commutateur POWER SELECT est réglé sur la position (A)).

Application des étiquettes sur le satellite de commande

Vous pouvez commander cet appareil à l'aide du satellite de commande (RM-X4S) en option. Plusieurs étiquettes sont fournies avec le satellite de commande. Apposez les étiquettes correspondant aux fonctions de cet appareil et à la position de montage du satellite de commande.

Après avoir installé le satellite de commande, apposez les étiquettes comme illustré ci-dessous.

(non fournis)

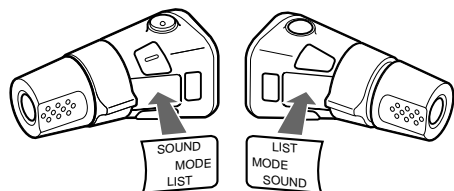


F

Réglage de l'horloge

L'horloge à affichage numérique fonctionne suivant un cycle de 24 heures.

Exemple: Réglez l'horloge sur 10:08

- 1** Appuyez sur **(SHIFT)** et ensuite sur **(2)** (SET UP).



- 1** Appuyez sur **(4)** (→).



Les chiffres des heures clignotent.

- 2** Réglez l'heure.




pour reculer

pour avancer



- 3** Appuyez sur **(4)** (→).




Les chiffres des minutes clignotent.

- 4** Réglez les minutes.




pour reculer

pour avancer



- 2** Appuyez sur **(SHIFT)**.



L'horloge démarre.

- 3** Appuyez sur **(SHIFT)**.

Lorsque le réglage de mode est terminé, la fenêtre d'affichage revient au mode de lecture normale.


Remarque

Si le commutateur **POWER SELECT** situé à la base de l'appareil est réglé sur la position **(3)**, mettez d'abord l'appareil sous tension et réglez ensuite l'horloge.

Lecteur MD


Ecouter un MD

Introduisez simplement le MD.
La lecture commence automatiquement.
Avec l'étiquette vers le haut

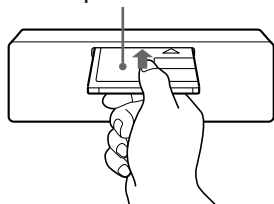

Si un MD se trouve déjà dans l'appareil, appuyez plusieurs fois de suite sur **(SOURCE)** jusqu'à ce que l'indication "MD" s'affiche.

Le titre du MD* et de la plage apparaissent sur l'afficheur suivis du temps de lecture.

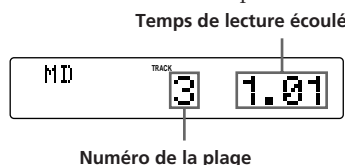

* Uniquement si des titres sont enregistrés sur le MD.

Conseil

Si le titre du MD est trop long, vous pouvez le faire défiler horizontalement dans la fenêtre d'affichage en appuyant sur **(SHIFT)**, puis sur **(←)** pendant l'affichage du titre du disque ou du titre de la plage.


Quand la dernière plage du MD est terminée

L'indication du numéro de plage revient sur "1" et la lecture reprend à partir de la première plage du MD.

Pour	Appuyez sur
Arrêter la lecture	(OFF)
Ejecter le MD	(▲)

Changement des paramètres affichés

Chaque fois que vous appuyez sur **(DSPL)**, le paramètre change comme suit:

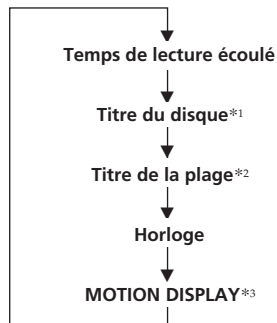

*1 S'il n'y a aucun titre de disque préenregistré, l'indication "NO D.Name" apparaît sur l'afficheur.

*2 S'il n'y a aucun titre de plage préenregistré, l'indication "NO T.Name" apparaît sur l'afficheur.

*3 Toutes les caractéristiques ci-dessus défilent une par une dans l'ordre dans la fenêtre d'affichage.

Défilement automatique du titre d'un disque — Défilement automatique

Si le titre du disque ou le titre de la plage sur un MD dépasse 10 caractères et la fonction de défilement automatique est activée, les informations suivantes défilent automatiquement dans la fenêtre d'affichage:

- Le titre du disque apparaît quand le disque change (si le titre du disque est sélectionné).
- Le titre de la plage apparaît quand la plage change (si le titre de la plage est sélectionné).
- Le titre du disque ou de la plage apparaît en fonction du réglage quand vous appuyez sur **(SOURCE)** pour sélectionner un MD.

Si vous appuyez sur **(DSPL)** pour changer le paramètre affiché, le titre du disque ou de la plage du MD défile automatiquement, que la fonction soit activée ou non.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur **(SHIFT)**.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **(2)** (SET UP) jusqu'à ce que "A.Scrl" apparaisse.
- 3 Appuyez sur **(4)** (→) pour sélectionner "A.Scrl on".
- 4 Appuyez sur **(SHIFT)**.

Pour désactiver la fonction de défilement automatique, sélectionnez "A.Scrl off" à l'étape 2 ci-dessus.

Localisation d'une plage déterminée

— Détecteur automatique de musique (AMS)

En cours de lecture, appuyez brièvement sur l'un ou l'autre côté de (SEEK/AMS).



Pour localiser les plages suivantes

Pour localiser les plages précédentes

Localisation d'un passage déterminé sur une plage

— Recherche manuelle

En cours de lecture, appuyez sur l'un ou l'autre côté de (SEEK/AMS) et maintenez-le enfoncé. Relâchez la touche lorsque vous avez trouvé le passage voulu.



Pour chercher vers l'avant

Pour chercher vers l'arrière

Remarque

Si l'indication "LLLL" ou "TTTT" apparaît dans la fenêtre d'affichage, cela signifie que vous êtes arrivé au début ou à la fin du disque et que vous ne pouvez pas aller plus loin.

F

Lecture d'un MD dans différents modes


Vous pouvez reproduire un MD dans différents modes:

- Intro (balayage des intros) vous permet de reproduire les 10 premières secondes de toutes les plages.
- Repeat (lecture répétée) répète la lecture de la plage en cours.
- Shuf (lecture aléatoire) reproduit toutes les plages dans un ordre quelconque.

Exploration des plages

— Balayage des intros

- 1 En cours de lecture, appuyez sur (SHIFT). Chaque fois que vous appuyez sur (SHIFT), seuls les paramètres que vous pouvez sélectionner s'illuminent.



- 2 Appuyez sur (3) (PLAY MODE).



- 3 Appuyez sur (4) (→) pour sélectionner "Intro on".



La lecture démarre.

- 4 Appuyez sur (SHIFT).


Pour revenir au mode de lecture normale sélectionnez "Intro off" à l'étape 3 ci-dessus.

Lecture répétée des plages

— Lecture répétée

1 En cours de lecture, appuyez sur **(SHIFT)**.

2 Appuyez plusieurs fois sur **(6)** (REP) jusqu'à ce que "Repeat 1" apparaisse.



La lecture répétée commence.

3 Appuyez sur **(SHIFT)**.


Pour revenir au mode de lecture normale, sélectionnez "Repeat off" à l'étape 2 ci-dessus.

Lecture aléatoire des plages

— Lecture aléatoire

1 En cours de lecture, appuyez sur **(SHIFT)**.

2 Appuyez plusieurs fois sur **(7)** (SHUF) jusqu'à ce que "Shuf 1" apparaisse.



La lecture aléatoire commence.

3 Appuyez sur **(SHIFT)**.

Pour revenir au mode de lecture normale, sélectionnez "Shuf off" à l'étape 2 ci-dessus.

Radio

Mémorisation automatique des stations

— Mémorisation du meilleur accord (BTM)

L'appareil sélectionne les stations de radio émettant avec le signal le plus puissant et les mémorise dans l'ordre de leur fréquence. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations dans chaque bande (FM1, FM2, MW et LW).

Attention

Pour syntoniser des stations pendant que vous conduisez, nous vous conseillons d'utiliser la fonction de mémorisation du meilleur accord (BTM) de façon à éviter les accidents.


1 Appuyez plusieurs fois sur **(SOURCE)** pour sélectionner le syntoniseur.

Chaque fois que vous appuyez sur **(SOURCE)**, la source change comme suit:

MD ↔ Tuner

2 Appuyez plusieurs fois sur **(MODE)** pour sélectionner la bande de fréquence.

Chaque fois que vous appuyez sur **(MODE)**, la bande change comme suit:



3 Appuyez sur **(SHIFT)** et ensuite plusieurs fois consécutives sur **(3)** (PLAY MODE) jusqu'à ce que l'indication "B.T.M" apparaisse.

4 Appuyez sur **(4)** (→).

L'appareil mémorise les stations sous les touches numériques dans l'ordre de leur fréquence.

Un bip retentit et le réglage est mémorisé.

5 Appuyez sur **(SHIFT)**.

Remarques

- L'appareil ne mémorise pas les stations émettant avec de faibles signaux. Si seulement quelques stations sont captables, certaines touches numériques conserveront leur réglage préalable.
- Si un numéro est indiqué dans la fenêtre d'affichage, l'appareil commence la mémorisation des stations à partir de la station affichée.

Mémorisation de stations déterminées

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations sur chaque bande dans l'ordre de votre choix. (20 stations en FM1 et FM2, 10 stations en MW et en LW).

- 1 Appuyez plusieurs fois de suite sur **(SOURCE)** pour sélectionner le syntoniseur.
- 2 Appuyez plusieurs fois de suite sur **(MODE)** pour sélectionner la bande de fréquence (FM1, FM2, MW ou LW).
- 3 Appuyez sur l'un ou l'autre côté de la commande **(SEEK/AMS)** pour syntoniser la station que vous désirez mémoriser sous la touche numérique.
- 4 Maintenez la touche numérique (**1** à **10**) enfoncée pendant deux secondes jusqu'à ce que "MEM" s'affiche.
Le numéro de la touche numérique de présélection apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Remarque

Si vous essayez de mémoriser une autre station sous une touche numérique déjà utilisée, la station précédemment mémorisée est supprimée.

Réception des stations présélectionnées

- 1 Appuyez plusieurs fois de suite sur **(SOURCE)** pour sélectionner le syntoniseur.
- 2 Appuyez plusieurs fois de suite sur **(MODE)** pour sélectionner la bande de fréquence (FM1, FM2, MW ou LW).
- 3 Appuyez brièvement sur la touche numérique (**1** à **10**) sous laquelle la station voulue est mémorisée.

Si vous ne parvenez pas à syntoniser une station présélectionnée

Appuyez brièvement sur l'un ou l'autre côté de la commande **(SEEK/AMS)** pour rechercher la station (syntonisation automatique).

L'exploration s'arrête dès que l'appareil capte une station. Appuyez plusieurs fois sur l'un ou l'autre côté de la commande **(SEEK/AMS)** jusqu'à ce que la station désirée soit captée.

Remarque

Si la syntonisation automatique s'arrête trop fréquemment, appuyez sur **(SHIFT)** et appuyez ensuite plusieurs fois de suite sur **(3)** (PLAY MODE) jusqu'à ce que l'indication "Local" (mode de recherche locale) s'affiche. Appuyez ensuite sur **(4)** (→) pour sélectionner "Local on". Appuyez sur **(SHIFT)**.

Seules les stations émettant avec un signal relativement puissant seront syntonisées.

Conseil

Si vous connaissez la fréquence de la station que vous désirez écouter, appuyez sur l'un ou l'autre côté de la commande **(SEEK/AMS)** et maintenez enfoncé jusqu'à ce que la fréquence désirée apparaisse (syntonisation manuelle).

Si la réception FM est faible

— Mode monaural

- 1 Appuyez sur **(SHIFT)** et appuyez ensuite sur **(3)** (PLAY MODE) jusqu'à ce que l'indication "Mono" apparaisse.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **(4)** (→) jusqu'à ce que l'indication "Mono on" apparaisse.
La qualité sonore s'en trouve améliorée, mais le son est diffusé en mode monaural (l'indication "ST" disparaît).

- 3 Appuyez sur **(SHIFT)**.

Pour revenir au mode de lecture normal, sélectionnez "Mono off" à l'étape 2 ci-dessus.

Changement des paramètres affichés

Chaque fois que vous appuyez sur **(DSPL)**, les paramètres changent comme suit:



* Toutes les caractéristiques ci-dessus défilent une par une dans l'ordre dans la fenêtre d'affichage.

RDS

Aperçu de la fonction RDS

Le système RDS (Radio Data System) est un service de diffusion qui permet aux stations de radio FM d'émettre des informations numériques complémentaires en même temps que le signal normal de leurs émissions radiophoniques. Votre autoradio stéréo vous offre de multiples possibilités, dont voici un aperçu: resyntonisation automatique de la même émission, écoute des messages de radioguidage et localisation d'une station en fonction du type d'émission.

Remarques

- Suivant le pays ou la région, toutes les fonctions RDS peuvent ne pas être accessibles.
- Le RDS peut ne pas fonctionner correctement si le signal de retransmission est faible ou si la station syntonisée ne transmet pas de signaux RDS.

Affichage du nom de la station

Le nom de la station en cours de réception s'allume dans la fenêtre d'affichage.

Sélectionnez une station FM (page 10).

Lorsque vous syntonisez une station FM qui retransmet des signaux RDS, le nom de la station apparaît dans la fenêtre d'affichage.



Remarque

L'indication "*/" signifie que la station captée est de type RDS.

Changement des paramètres affichés

Chaque fois que vous appuyez sur (DSPL), le paramètre change comme suit:



* Toutes les caractéristiques ci-dessus défilent une par une dans l'ordre dans la fenêtre d'affichage.


Remarque

L'indication "NO Name" s'affiche si la station captée ne retransmet pas de données RDS.

Resyntonisation automatique de la même émission

— Fréquences alternatives (AF)

La fonction de fréquences alternatives (AF) sélectionne et resyntonise automatiquement la station d'un même réseau de radiodiffusion émettant avec le signal le plus puissant. Cette fonction vous permet d'écouter la même émission sans interruption pendant un long trajet sans devoir resyntoniser la station manuellement.

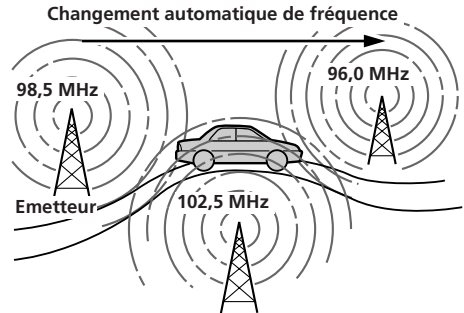

1 Sélectionnez une station FM (page 10).

2 Appuyez sur (AF/TA) jusqu'à ce que l'indication "AF on" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.


L'appareil entame la recherche d'une station alternative émettant avec un signal plus puissant dans le même réseau de radiodiffusion.

Remarque

S'il n'y a pas de station alternative dans la région et si vous ne devez pas rechercher une station alternative, désactivez la fonction AF en appuyant sur (AF/TA) jusqu'à ce que l'indication "AF TA off" s'affiche.

Changement des paramètres affichés

Chaque fois que vous appuyez sur **(AF/TA)**, les paramètres affichés changent selon la séquence suivante:



* Sélectionnez ce paramètre pour activer les fonctions AF et TA.

Remarques

- Si l'appareil ne trouve pas de station alternative sur le même réseau, l'indication "NO AF" et le nom de la station clignotent alternativement.
- Si le nom de la station se met à clignoter après avoir sélectionné une station alors que la fonction AF est activée, cela signifie qu'aucune fréquence alternative n'est accessible. Appuyez sur la touche **(SEEK/AMS)** pendant que le nom de la station clignote (environ huit secondes). L'appareil commence à chercher une autre fréquence identifiée par les mêmes données PI (identification de programme) - l'indication "PI SEEK" apparaît et aucun son n'est diffusé. Si l'appareil ne trouve pas une autre fréquence, l'indication "NO PI" apparaît et l'appareil revient à la fréquence de départ.

Ecoute d'une émission régionale

La fonction "REG on" (écoute régionale activée) de cet appareil vous permet de rester syntonisé sur une émission régionale sans être commuté sur une autre station régionale. (Attention que vous devez activer la fonction AF.) L'appareil est réglé par défaut sur "REG on", mais vous pouvez appliquer la procédure suivante pour désactiver cette fonction.

- 1 Appuyez sur **(SHIFT)** et ensuite plusieurs fois consécutives sur **(3)** (PLAY MODE) jusqu'à ce que l'indication "REG" apparaisse.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **(4)** (→) jusqu'à ce que l'indication "REG off" apparaisse.
- 3 Appuyez sur **(SHIFT)**. Attention que, si vous sélectionnez "REG off", il est possible que l'appareil passe sur une autre station régionale du même réseau de radiodiffusion.

Pour revenir en mode régional, sélectionnez "REG on" à l'étape 2 ci-dessus.

Remarque

Cette fonction est inopérante au Royaume-Uni ainsi que dans d'autres régions.

Fonction de liaison locale (Royaume-Uni uniquement)

La fonction de liaison locale vous permet de sélectionner d'autres stations locales de la région où vous vous trouvez même si elles ne sont pas mémorisées dans vos présélections.

- 1 Appuyez sur la touche de présélection d'une station locale.
- 2 Appuyez à nouveau dans les cinq secondes sur la touche de présélection de cette station locale.
- 3 Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous captiez la station locale voulue.

Ecoute des messages de radioguidage

Les messages de radioguidage (TA) et les émissions de radioguidage (TP) vous permettent de syntoniser automatiquement une station FM qui diffuse des messages de radioguidage même lorsque vous écoutez d'autres émissions.

Appuyez sur **(AF/TA) jusqu'à ce que l'indication "TA on" ou "AF TA on" apparaisse.**

L'appareil recherche alors des stations d'information routière. L'indication "TP" apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque l'appareil capte une station émettant des messages de radioguidage. L'indication "TA" clignote lorsque les messages de radioguidage commencent et cessent lorsqu'ils se terminent.

Conseils

- Si les messages de radioguidage commencent alors que vous êtes en train d'écouter une autre émission, l'appareil commute automatiquement la diffusion des messages de radioguidage et revient à l'émission de départ lorsqu'ils se terminent.

Remarques

- L'indication "NO TP" clignote pendant cinq secondes si la station captée ne diffuse pas de messages de radioguidage. L'appareil recherche ensuite une station qui diffuse des messages de radioguidage.
- Lorsque l'indication "EON" apparaît avec "TP" dans la fenêtre d'affichage, la station en cours de réception utilise les messages de radioguidage d'autres stations du même réseau.

Pour désactiver le radioguidage en cours

Appuyez brièvement sur **(AF/TA)**.

Pour annuler la diffusion de tous les messages de radioguidage, désactivez la fonction en appuyant sur **(AF/TA)** jusqu'à ce que l'indication "AF TA off" apparaisse.

Présélection du volume pour les messages de radioguidage

Vous pouvez présélectionner au préalable le niveau du volume de diffusion des messages de radioguidage de façon à ne manquer aucune information. Dès que la diffusion d'un message de radioguidage commence, le volume est automatiquement réglé au niveau présélectionné.

1 Sélectionnez le niveau de volume voulu.

2 Appuyez sur **(AF/TA)** pendant deux secondes.
"TA" apparaît et le réglage est mémorisé.

Réception de messages d'urgence

Si un message d'urgence est diffusé pendant que vous écoutez la radio, le syntoniseur commute automatiquement la diffusion du message. Si vous écoutez une source autre que la radio, les messages d'urgence sont diffusés si vous avez réglé AF ou TA sur la position ON. L'appareil commute alors automatiquement la diffusion de ces messages, quelle que soit la source que vous écoutez à ce moment précis.

Présélection des stations RDS avec les données AF et TA

Lorsque vous présélectionnez les stations RDS, l'appareil mémorise les données de chaque station ainsi que sa fréquence de telle sorte que vous ne devez pas activer la fonction AF ou TA chaque fois que vous syntonisez la station présélectionnée. Vous pouvez sélectionner différents réglages (AF, TA ou les deux) pour une station présélectionnée déterminée ou encore programmer le même réglage pour toutes les stations présélectionnées.

Sélection du même réglage pour toutes les stations présélectionnées

1 Sélectionnez une bande FM (page 10).

2 Appuyez plusieurs fois de suite sur **(AF/TA)** pour sélectionner "AF on", "TA on" ou "AF TA on" (pour les deux fonctions AF et TA).

Attention que la sélection "AF TA off" ne mémorise pas uniquement les stations RDS, mais aussi des stations FM autres que RDS.

3 Appuyez sur **(SHIFT)** et appuyez ensuite sur **(3)** (PLAY MODE) jusqu'à ce que l'indication "B.T.M" apparaisse.

4 Appuyez sur **(4)** (→).

5 Appuyez sur **(SHIFT)**.

Sélection de réglages différents pour chaque station présélectionnée

1 Sélectionnez une bande FM et syntonisez la station voulue (page 10).

2 Appuyez plusieurs fois de suite sur **(AF/TA)** pour sélectionner "AF on", "TA on" ou "AF TA on" (pour les fonctions AF et TA).

3 Appuyez sur la touche numérique désirée jusqu'à ce que "MEM" apparaisse.

Répétez la procédure à partir de l'étape 1 pour la présélection d'autres stations.

Conseil

Si vous voulez changer la présélection AF et/ou le réglage TA après avoir syntonisé la station présélectionnée, c'est possible en activant/désactivant la fonction AF ou TA.

Localisation d'une station en fonction du type d'émission

Vous pouvez localiser la station de votre choix en sélectionnant l'un des types d'émission mentionnés ci-dessous.

Remarque

Si vous vous trouvez dans un pays ou dans une zone géographique où aucune donnée EON n'est retransmise, vous pouvez utiliser cette fonction pour les stations que vous avez syntonisées.

Types d'émission	Affichage
Actualités	News
Dossiers d'actualité	Affairs
Informations	Info
Sports	Sport
Education	Educate
Théâtre	Drama
Culture	Culture
Science	Science
Divers	Varied
Musique populaire	Pop M
Musique rock	Rock M
Musique de variété	M.o.R. M
Musique classique "légère"	Light M
Musique classique	Classics
Autres types de musique	Other M
Météo	Weather
Finance	Finance
Programmes d'enfant	Children
Affaires sociales	Social A
Religion	Religion
Entrée tél	Phone In
Voyage	Travel
Loisir	Leisure
Musique jazz	Jazz
Musique country	Country
Musique nationale	Nation M
Vieux machins	Oldies
Musique folk	Folk M
Documentaires	Document
Non spécifié	None

Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction dans certains pays où aucun signal PTY (sélection du type d'émission) n'est accessible.

- 1 Appuyez sur **(PTY/LIST)** en cours de réception FM jusqu'à ce que l'indication "PTY" apparaisse.



Le type de l'émission diffusée apparaît dans la fenêtre d'affichage si la station transmet des signaux PTY. L'indication "----" apparaît si la station captée n'est pas de type RDS ou si aucun signal RDS n'a été capté.

- 2 Appuyez plusieurs fois de suite sur **(PTY/LIST)** jusqu'à ce que le type d'émission voulu s'affiche.

Les types d'émission apparaissent dans l'ordre du tableau ci-dessus. Attention que vous ne pouvez pas sélectionner le type "None" (non spécifié) pour la recherche.




- 3 Appuyez brièvement sur l'un ou l'autre côté de la commande **(SEEK/AMS)**.

L'appareil entame la recherche d'une station diffusant le type d'émission sélectionné. Lorsque l'appareil capte une telle émission, le type d'émission s'affiche à nouveau pendant cinq secondes. L'indication "NO" et le type d'émission apparaissent alternativement pendant cinq secondes si l'appareil ne peut trouver le type d'émission sélectionné et revient à la station précédente.


Réglage automatique de l'heure

Les données CT (heure) accompagnant la transmission RDS assurent un réglage automatique de l'heure.

- 1 Appuyez sur **(SHIFT)** et puis plusieurs fois de suite sur **(2)** (SET UP) jusqu'à ce que l'indication "CT" apparaisse.



- 2 Appuyez sur **(4)** (→) de manière répétée jusqu'à ce que "CT on" s'affiche. L'heure est réglée.



- 3 Appuyez sur **(SHIFT)** pour revenir à la fenêtre d'affichage normale.

Pour annuler la fonction CT

Sélectionner "CT off" à l'étape 2 ci-dessus.

Remarques

- Il est possible que la fonction CT ne fonctionne pas même si une station RDS est captée.
- Il peut y avoir une différence entre l'heure réglée par la fonction CT et l'heure réelle.


Autres fonctions

Utilisation du satellite de commande (RM-X4S, non fournis)

Le satellite de télécommande fonctionne en appuyant sur les touches et/ou en faisant tourner les commandes.

Le satellite de commande vous permet également de commander le unité CD ou MD en option.

En appuyant sur la touche (les touches SOURCE et MODE)

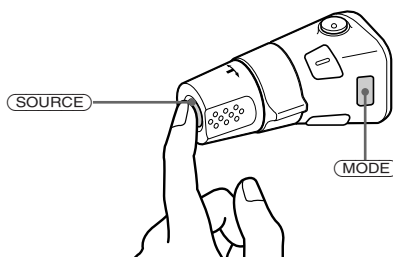

Chaque fois que vous appuyez sur **(SOURCE)**, la source change selon la séquence suivante:

Tuner → CD → MD


Une pression sur la touche **(MODE)** change le mode de fonctionnement comme suit:

- Syntoniseur: FM1 → FM2 → MW → LW
- Unité CD: CD1 → CD2 → ...
- Unité MD: MD1 → MD2 → ...

Conseil

Lorsque le commutateur POWER SELECT est réglé sur la position **(I)**, vous pouvez mettre l'appareil sous tension en appuyant sur **(SOURCE)** du satellite de commande.

En tournant la commande (la commande SEEK/AMS)

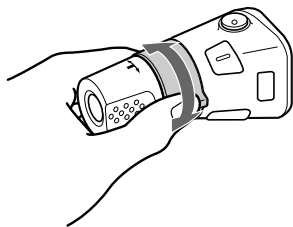


Tournez brièvement la commande et relâchez-la pour:

- Localiser une plage spécifique sur un disque. Tournez et maintenez la commande jusqu'à ce que vous ayez localisé l'endroit spécifique d'une plage, ensuite relâchez-la pour entamer la lecture.
- Syntoniser automatiquement les stations de radio. Faites tourner et maintenez la commande pour accorder la station spécifique.

Autres opérations

Faites tourner la commande VOL pour régler le volume.

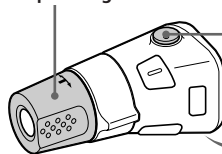


Appuyez sur **(ATT)** pour mettre le son en sourdine.



Appuyez sur **(OFF)** pour éteindre l'appareil.

Appuyez sur **(SOUND)** pour régler le volume et le menu d'effet spatial.

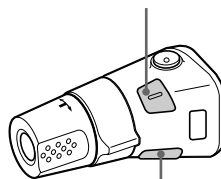


Appuyez sur **(LIST)** pour:

- afficher les titres mémorisés,
- afficher le type d'émission.

F

En pressant et en tournant la commande (la commande PRESET/DISC)

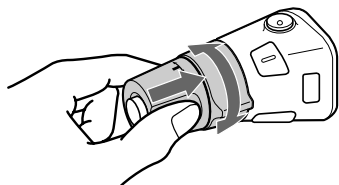


Appuyez et tournez la commande pour:


- Recevoir les stations mémorisées sur les boutons de présélection.
- Changer le disque.

Modification du sens de fonctionnement

Le sens de fonctionnement des commandes est réglé par défaut comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

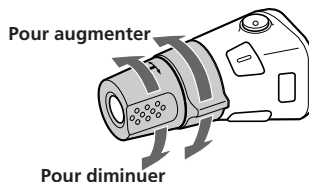

Si vous devez installer le satellite de commande du côté droit de la colonne de direction, vous pouvez inverser le sens de fonctionnement.

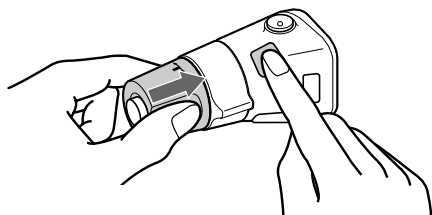

Appuyez sur **(SOUND)** pendant deux secondes tout en maintenant la commande VOL enfoncée.

Conseil

Vous pouvez contrôler le sens de fonctionnement des commandes de cet appareil (page 17).

Réglage des caractéristiques du son

Vous pouvez régler les graves, les aiguës ainsi que la balance gauche-droite et la balance avant-arrière. Chaque source peut mémoriser les niveaux de graves et d'aiguës.

1 Sélectionnez le paramètre que vous voulez régler en appuyant plusieurs fois de suite sur **(SOUND)**.

VOL (volume) → BAS (graves) → TRE (aiguës) → BAL (balance gauche-droite) → FAD (balance avant-arrière)

2 Réglez le paramètre sélectionné en tournant le disque.

Procédez au réglage dans les trois secondes suivant la sélection du paramètre. (Au bout de trois secondes, le disque sert de commande de réglage du volume.)

Coupure du son

Appuyez sur **(ATT)** du satellite de commande ou de la télécommande.

L'indication "ATT on" clignote brièvement.

Pour restaurer le niveau précédent du volume, appuyez à nouveau sur **(ATT)**.

Conseil

Le volume est automatiquement réduit lors d'un appel téléphonique entrant (Sourdine téléphone).

Modification des réglages du son et de l'affichage

Vous pouvez régler:

- Clock (page 6).
- CT (signal d'horloge) (page 15).
- D.Info (double information) pour afficher simultanément l'horloge et le mode de lecture (on) ou pour afficher alternativement ces informations (off).
- Amber/Green pour changer la couleur d'illumination en ambre ou en vert.
- Dimmer (gradateur) pour régler l'intensité lumineuse de la fenêtre d'affichage.
 - Sélectionnez "Auto" pour atténuer l'intensité lumineuse de la fenêtre d'affichage uniquement lorsque les phares sont allumés.
 - Sélectionnez "on" pour foncer l'affichage.
- Contrast pour régler le contraste si les indications de la fenêtre d'affichage ne sont pas visibles en raison de la position d'installation de l'appareil.
- Beep pour activer ou désactiver le bip sonore.
- RM (satellite de commande) pour inverser le sens de fonctionnement des commandes du satellite.
 - Sélectionnez "norm" pour utiliser le satellite de télécommande dans la position définie par défaut.
 - Sélectionnez "rev" si vous montez le satellite de télécommande du côté droit de la colonne de direction.
- A.Scr1 (défilement automatique) (page 7, 19).

1 Appuyez sur **(SHIFT)**.

2 Appuyez plusieurs fois de suite sur **(2)** (SET UP) jusqu'à ce que le paramètre voulu apparaisse.

Chaque fois que vous appuyez sur **(2)** (SET UP), les paramètres changent selon la séquence suivante:

Clock → CT → D.Info → Amber/Green → Dimmer → Contrast → Beep → RM → A.Scr1

Remarque

Le paramètre affiché diffère suivant la source.

3 Appuyez sur **(4)** (→) pour sélectionner le réglage voulu (par ex.: ON ou OFF).

4 Appuyez sur **(SHIFT)**.


Lorsque le réglage de mode est terminé, la fenêtre d'affichage revient au mode de lecture normale.

Renforcement des graves — D-bass

Vous pouvez exploiter des graves puissantes et sonores. La fonction D-bass renforce les signaux de basse fréquence suivant une courbe plus précise que les systèmes classiques de renforcement des graves.

Vous distinguez les graves avec une plus grande clarté, même si le volume de la partie vocale est réglée sur le même niveau. Vous pouvez accentuer et régler les graves simplement à l'aide du disque D-BASS. Cet effet est similaire à celui que vous obtiendriez avec un système subwoofer en option.

De plus, la fonction Digital D-bass* numérique produit des graves encore plus puissantes et sonores que la fonction D-bass analogique

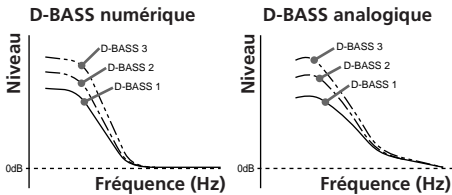

Réglage de la courbe des graves

Tournez la molette D-BASS pour régler le niveau des graves (1, 2 ou 3).

“D-BASS”* apparaît dans la fenêtre d’affichage.

* La fonction D-bass numérique est accessible en cours de lecture MD ou si l'appareil est raccordé à une unité CD/MD en option dotée de la fonction D-bass numérique.

Pour annuler, mettez le disque en position OFF.

Remarque

Si les graves comportent des distorsions, ajustez la commande D-BASS ou la touche de volume.

Appareils optionnels

Unité CD/MD

Cet appareil vous permet de commander jusqu'à 7 unités CD et MD.

Si vous branchez une unité CD en option dotée de la fonction CD TEXT, les informations CD TEXT apparaissent dans la fenêtre d’affichage lorsque vous reproduisez un disque CD TEXT.

Lecture d'un CD ou d'un MD


1 Appuyez plusieurs fois de suite sur **(SOURCE)** pour sélectionner le CD ou le MD.

2 Appuyez sur **(MODE)** jusqu'à ce que le changeur voulu apparaisse.
La lecture CD/MD commence.

Si une unité CD/MD est raccordée, toutes les pages sont reproduites depuis le début.

Changement de l’affichage

Chaque fois que vous appuyez sur **(DSPL)** en cours de lecture CD, CD TEXT ou MD, le paramètre change selon la séquence suivante:

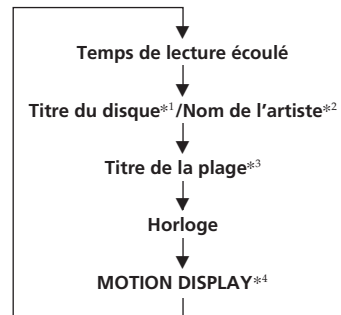

*1 Si vous n’avez pas attribué d’identification au disque ou si le MD préenregistré ne porte pas de titre, l’indication “NO D.Name” apparaît dans la fenêtre d’affichage.

*2 Si vous reproduisez un disque CD TEXT, le nom de l’artiste apparaît dans la fenêtre d’affichage après le titre du disque. (Uniquement pour les disques CD TEXT avec le nom de l’artiste.)

*3 Si le titre d’une plage d’un disque CD TEXT ou d’un MD n’a pas été préalablement enregistré, l’indication “NO T.Name” apparaît dans la fenêtre d’affichage.

*4 Toutes les caractéristiques ci-dessus défilent une par une dans l’ordre dans la fenêtre d’affichage.

Conseil

Si le titre du MD ou du disque CD TEXT est trop long, vous pouvez le faire défiler dans la fenêtre d’affichage en appuyant sur **(SHIFT)** et puis sur **(←)**.

Défilement automatique du titre d'un disque — Défilement automatique

Si le titre du disque, le nom de l'artiste ou le titre d'une plage d'un MD ou d'un disque CD TEXT comporte plus de 10 caractères et si la fonction de défilement automatique est activée, celle-ci fait automatiquement défiler dans la fenêtre d'affichage :

- Le titre du disque lorsque le disque a changé (si le titre du disque est sélectionné).
- Le titre de la plage lorsque la plage a changé (si le titre de la plage est sélectionné).
- Le titre du disque ou de la plage s'affiche suivant le réglage lorsque vous appuyez sur (SOURCE) pour sélectionner un MD ou un disque CD TEXT.

Si vous appuyez sur (DSPL) pour changer le paramètre affiché, le titre du disque ou de la plage du MD ou du disque CD TEXT défile automatiquement, que la fonction soit activée ou non.

1 En cours de lecture, appuyez sur (SHIFT).

2 Appuyez plusieurs fois de suite sur (2) (SET UP) jusqu'à ce que l'indication "A.Scr1" apparaisse.

3 Appuyez sur (4) (→) pour sélectionner "A.Scr on".

4 Appuyez sur (SHIFT).

Pour désactiver la fonction de défilement automatique, sélectionnez "A.Scr off" à l'étape 2 ci-dessus.

Remarque

Sur certains disques CD TEXT comportant un nombre extrêmement élevé de caractères, il se peut que :

- certains caractères ne soient pas affichés;
- le défilement automatique soit inopérant.

Localisation d'une plage déterminée

— Détecteur automatique de musique (AMS)

En cours de lecture, appuyez une fois sur l'un ou l'autre côté de (SEEK/AMS) pour chaque plage que vous voulez sauter.

Pour localiser les plages suivantes



Pour localiser les plages précédentes

Localisation d'un passage déterminé sur une plage

— Recherche manuelle

En cours de lecture, appuyez et maintenez enfoncé l'un ou l'autre côté de la commande (SEEK/AMS). Relâchez la touche lorsque vous avez trouvé le passage voulu.

Pour chercher vers l'avant



Pour chercher vers l'arrière

Localisation d'un disque par le numéro de disque

— Sélection directe de disque

Appuyez sur la touche numérique correspondant au numéro du disque voulu.

La lecture du disque voulu dans l'unité démarre.

Exploration des plages

— Balayage des intros

Vous pouvez reproduire les 10 premières secondes de toutes les plages du disque en cours.

1 En cours de lecture, appuyez d'abord sur (SHIFT) ensuite plusieurs fois de suite sur (3) (PLAY MODE) jusqu'à ce que l'indication "Intro" apparaisse.

2 Appuyez sur (4) (→) pour sélectionner "Intro on".
La balayage des intros démarre.

3 Appuyez sur (SHIFT).

Pour revenir au mode de lecture normale, sélectionnez "Intro off" à l'étape 2 ci-dessus.

Lecture de plages répétée

— Lecture répétée

Vous pouvez sélectionner:

- Repeat 1 pour répéter une plage.
- Repeat 2 pour répéter un disque.

1 En cours de lecture, appuyez sur **(SHIFT)**.

2 Appuyez plusieurs fois sur **(6)** (REP) jusqu'à ce que le réglage désiré apparaisse.



La lecture répétée démarre.

3 Appuyez sur **(SHIFT)**.


Pour revenir au mode de lecture normale, sélectionnez "Repeat off" à l'étape 2 ci-dessus.

Identification d'un CD

— Mémo de disque (unité de CD avec fonction de personnalisation de lecture)

Vous pouvez identifier chaque disque par un titre personnalisé. Vous pouvez introduire jusqu'à huit caractères par disque. Si vous identifiez un disque de cette façon, vous pouvez ensuite le rappeler en introduisant son titre et sélectionner des plages spécifiques en vue de la lecture (page 22).

1 Activez la lecture du CD et appuyez sur **(PTY/LIST)** pendant deux secondes.



2 Introduisez les caractères.

1 Tournez le disque dans le sens horaire pour sélectionner les caractères voulus.

(A → B → C → ... Z → 0 → 1 → 2 → ... 9 → + → - → * → / → \ → > → < → . → _)



Si vous tournez le disque dans le sens antihoraire, les caractères apparaissent dans l'ordre inverse.

Si vous souhaitez insérer un espace entre des caractères, sélectionnez " _ " (tiret inférieur).

2 Appuyez sur **(4)** (→) après avoir localisé le caractère voulu.

Le curseur clignotant se déplace sur l'espace suivant.



Si vous appuyez sur **(1)** (←), le curseur clignotant se déplace vers la gauche.

3 Répétez les étapes **1** et **2** pour introduire le titre en entier.

3 Pour revenir en mode de lecture CD normal, appuyez sur **(PTY/LIST)** pendant deux secondes.

Conseil

Pour supprimer ou corriger un titre, introduisez un " _ " (tiret inférieur) pour chaque caractère.

Lecture de plages dans un ordre quelconque

— Lecture aléatoire

Vous pouvez sélectionner:

- Shuf 1 pour reproduire les plages du disque sélectionné dans un ordre aléatoire.
- Shuf All pour reproduire toutes les plages dans un ordre aléatoire.

1 En cours de lecture, appuyez sur **(SHIFT)**.

2 Appuyez plusieurs fois sur **(7)** (SHUF) jusqu'à ce que le réglage désiré apparaisse.



La lecture aléatoire démarre.

3 Appuyez sur **(SHIFT)**.


Pour revenir au mode de lecture normale, sélectionnez "Shuf off" à l'étape 2 ci-dessus.

Affichage du mémo de disque

Appuyez sur **(DSPL)** pendant la lecture d'un CD ou d'un disque CD TEXT.



Chaque fois que vous appuyez sur la touche **(DSPL)** en cours de lecture d'un CD ou d'un disque CD TEXT, le paramètre change selon la séquence suivante:

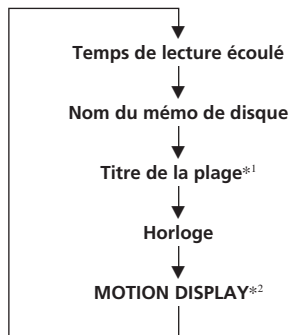

*1 Si vous raccordez une unité CD en option dotée de la fonction CD TEXT, les informations CD TEXT apparaissent dans la fenêtre d'affichage quand vous reproduisez un disque CD TEXT.

*2 Toutes les caractéristiques ci-dessus défilent une par une dans l'ordre dans la fenêtre d'affichage.

Suppression du mémo de disque

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **(SOURCE)** pour sélectionner le CD.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **(MODE)** pour sélectionner l'unité de CD.
- 3 Appuyez sur **(PTY/LIST)** pendant deux secondes.
- 4 Appuyez sur **(DSPL)** pendant deux secondes.
- 5 Tournez le disque pour sélectionner le titre que vous voulez effacer.
- 6 Appuyez sur **(5) (ENTER)** pendant deux secondes.
Le titre est effacé.
Répétez les étapes 5 et 6 pour effacer d'autres titres.

- 7 Appuyez sur **(PTY/LIST)** pendant deux secondes.
L'appareil revient en mode de lecture CD normal.

Localisation d'un disque par son titre

— Répertoire (unité CD ou MD avec fonction de personnalisation de lecture)

Cette fonction est opérante avec les disques auxquels vous avez attribué un titre personnalisé. Pour des informations plus détaillées sur les titres de disques, reportez-vous à la section "Identification d'un CD" à la page 20.

- 1 Appuyez brièvement sur **(PTY/LIST)**.
Le titre attribué au disque en cours apparaît dans la fenêtre d'affichage.



Si vous ajoutez des titres de mémo de disque sur un disque CD TEXT, le réglage de l'affichage que vous faites déterminera les informations affichées.

Si le disque ne possède qu'une partie des informations (soit CD TEXT ou mémo de disque), ces informations seront affichées indépendamment du réglage d'affichage effectué.

- 2 Appuyez plusieurs fois de suite sur **(PTY/LIST)** jusqu'à ce que vous trouviez le disque voulu.
- 3 Appuyez sur **(5) (ENTER)** pour reproduire le disque (fonction de recherche directe).

Remarques

- Après qu'un nom de disque a été affiché pendant cinq secondes, la fenêtre d'affichage revient en mode de lecture normale. Pour désactiver l'affichage, appuyez sur la touche **(DSPL)**.
- Le titre des plages n'est pas affiché pendant la lecture d'un MD ou d'un disque CD TEXT.

page suivante →

- S'il n'y a aucun disque dans le magasin, l'indication "NO Disc" apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- Si aucun titre personnalisé n'a été attribué à un disque donné, l'indication "*****" apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- Si les informations relatives au disque n'ont pas encore été lues par l'appareil, l'indication "?" apparaît dans la fenêtre d'affichage. Pour exécuter le chargement, appuyez d'abord sur la touche numérique et choisissez ensuite le disque qui n'a pas été chargé.
- Ces informations s'affichent uniquement en majuscules. De plus, certaines lettres ne peuvent pas être affichées (en cours de lecture MD).

Sélection de plages déterminées pour la lecture

— Bloc (unité CD avec fonction de personnalisation de lecture)

Si vous avez attribué un titre au disque, vous pouvez programmer l'appareil pour qu'il saute des plages et reproduise uniquement les plages que vous souhaitez.

- 1 Activez la lecture du disque et appuyez sur (SHIFT). Appuyez ensuite sur (3) (PLAY MODE) pendant deux secondes.

Mode de lecture de bloc



Remarque

Si vous n'avez pas attribué de titre au disque, le mode de lecture de bloc n'apparaît pas et le mode de lecture programmée apparaît. Pour revenir au mode de lecture normale, appuyez sur (SHIFT).

- 2 Appuyez sur l'un ou l'autre côté de (SEEK/AMS) pour sélectionner le numéro de la plage que vous voulez sauter et appuyez sur (5) (ENTER).



L'indication passe de "Play" à "Skip". Si vous voulez revenir à "Play," appuyez à nouveau sur (5) (ENTER).

- 3 Répétez l'étape 2 pour définir le mode "Play" ou "Skip" sur toutes les plages.

- 4 Appuyez sur (3) (PLAY MODE) pendant deux secondes.

L'appareil revient au mode de lecture CD normale.

- 5 Appuyez sur (SHIFT).

Remarques

- Vous pouvez activer les modes "Play" et "Skip" sur 24 plages.
- Vous ne pouvez pas activer le mode "Skip" sur toutes les plages.


Lecture de plages déterminées

Vous pouvez sélectionner:

- Bank on pour reproduire les plages avec le réglage "Play".
- Bank inv (Inverse) pour reproduire les plages avec le réglage "Skip".

- 1 En cours de lecture, appuyez sur (SHIFT) et ensuite plusieurs fois de suite sur (3) (PLAY MODE) jusqu'à ce que "Bank" apparaisse.

- 2 Appuyez plusieurs fois de suite sur (4) (→) jusqu'à ce que le mode voulu apparaisse.



La lecture démarre à partir de la plage suivant la plage en cours.

- 3 Appuyez sur (SHIFT).

Pour revenir au mode de lecture normale, sélectionnez "Bank off" à l'étape 2 ci-dessus.

Informations complémentaires

Précautions

- Si votre voiture est parquée en plein soleil et si la température à l'intérieur de l'habitacle a considérablement augmenté, laissez refroidir l'appareil avant de l'utiliser.
- Si l'appareil n'est pas alimenté, vérifiez d'abord les connexions. Si tout est en ordre, vérifiez le fusible.
- Si aucun son n'est diffusé par les haut-parleurs d'un système à deux haut-parleurs, réglez la commande de balance avant-arrière sur la position centrale.
- Si votre voiture est équipée d'une antenne électrique, elle se déploiera automatiquement lorsque vous utiliserez l'appareil.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant le fonctionnement de cet appareil qui ne sont pas abordés dans le présent mode d'emploi, veuillez consulter votre revendeur Sony.


Condensation d'humidité

Les jours de pluie ou dans les régions très humides, de l'humidité risque de se condenser sur les lentilles à l'intérieur du lecteur MD. Si cela se produit, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Dans ce cas, retirez le disque et attendez environ une heure que l'humidité se soit évaporée.


Remarques sur les minidisques

Le minidisque proprement dit est logé dans une cartouche qui le protège des contacts accidentels avec les doigts, la poussière, etc., et peut résister à des manipulations assez brusques. Cependant, la présence de poussière ou de souillures sur la cartouche ou une déformation de la cartouche peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Pour obtenir un son d'une qualité optimale, veuillez vous conformer aux précautions suivantes.

Ne touchez jamais la surface sensible du minidisque en ouvrant délibérément le volet de la cartouche.

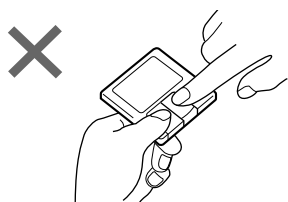


N'exposez pas les MD au rayonnement direct du soleil ni à des sources de chaleur telles que des conduits d'air chaud. Ne les laissez pas dans une voiture parquée en plein soleil, dans laquelle la température peut augmenter considérablement. Veillez à ne pas les laisser sur le tableau de bord ni sur la lunette arrière d'une voiture, etc. La température risque également d'y d'être excessive.

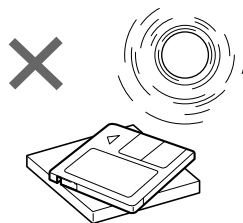

Remarques sur les étiquettes


Veillez à appliquer correctement les étiquettes sur les cartouches, faute de quoi un MD risque de rester coincé à l'intérieur du changeur.

- Appliquez l'étiquette dans une position appropriée.
- Enlevez les anciennes étiquettes avant d'en appliquer de nouvelles.
- Remplacez les étiquettes qui commencent à se décoller du MD.

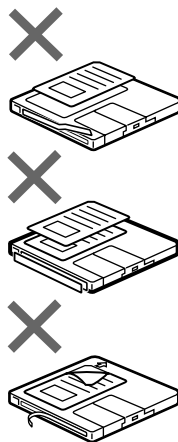

Nettoyage


Essayez de temps à autre la surface des cartouches de MD à l'aide d'un chiffon doux et sec.

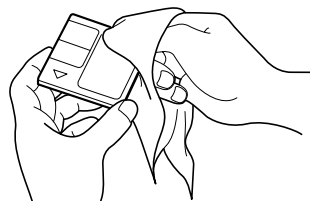

Entretien

Remplacement du fusible

En cas de remplacement du fusible, veuillez à utiliser un fusible dont l'intensité correspond à celle inscrite sur le fusible. Si le fusible grille, vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez le fusible. Si le fusible grille une nouvelle fois après avoir été remplacé, cela peut révéler une défaillance interne de l'appareil. Le cas échéant, consultez un revendeur Sony.

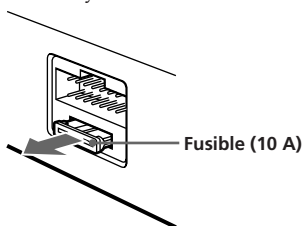


Avertissement


N'utilisez jamais de fusible dont l'intensité dépasse celle du fusible fourni avec l'appareil, car vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Nettoyage des connecteurs

L'appareil peut ne pas fonctionner correctement si les connecteurs entre l'appareil et la façade sont souillés. Pour éviter cela, ouvrez la façade en appuyant sur **(RELEASE)** et enlevez-le. Nettoyez les connecteurs à l'aide d'un coton-tige imprégné d'alcool. N'appliquez pas une trop forte pression. Vous risquez sinon d'endommager les connecteurs.

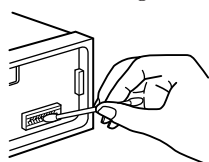

Appareil principal




Arrière de la façade




Remarques

- Pour des raisons de sécurité, coupez le moteur et retirez la clé de contact avant de nettoyer les connecteurs.
- Ne touchez jamais les connecteurs directement avec les mains ou avec un ustensile métallique.

Démontage de l'appareil

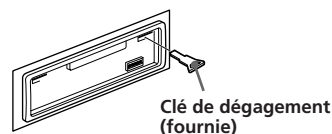


Clé de dégagement (fournie)

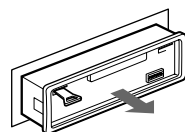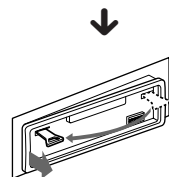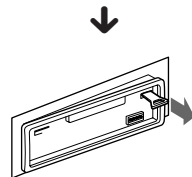

La clé de dégagement étant insérée, extrayez l'appareil.

Appuyez sur le clip à l'intérieur du couvercle avant au moyen d'un fin tournevis et soulevez le couvercle avant.

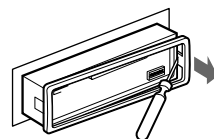

Spécifications

Lecteur MD

Rapport signal-bruit	90 dB
Réponse en fréquence	10 – 20.000 Hz
Pleurage et scintillement	En dessous du seuil mesurable

Radio

FM

Plage de syntonisation	87,5 – 108,0 MHz
Borne d'antenne	Connecteur d'antenne externe
Fréquence intermédiaire	10,7 MHz
Sensibilité utile	10 dBf
Sélectivité	75 dB à 400 kHz
Rapport signal-bruit	62 dB (stéréo), 65 dB (mono)
Distorsion harmonique à 1 kHz	0,9 % (stéréo), 0,5 % (mono)
Séparation	35 dB à 1 kHz
Réponse en fréquence	30 – 15.000 Hz
Taux de capture	2 dB

PO/GO

Plage de syntonisation	PO: 531 – 1.602 kHz GO: 153 – 281 kHz
Borne d'antenne	Connecteur d'antenne externe
Fréquence intermédiaire	10,71 MHz/450 kHz
Sensibilité	PO: 30 µV GO: 50 µV

Amplificateur de puissance

Sorties	Sorties pour haut-parleurs (connecteurs de sécurité)
Impédance de haut-parleurs	4 – 8 ohms
Puissance utile maximum	40 W × 4 (à 4 ohms)

Caractéristiques générales

Sorties	Sortie de ligne (1) Fil de commande de relais d'antenne électrique Fil de commande d'amplificateur de puissance
Commandes de tonalité	Graves ±10 dB à 100 Hz Aiguës ±10 dB à 10 kHz
Puissance de raccordement	Batterie de voiture 12 V CC (masse négative)
Dimensions	Approx. 178 × 50 × 184 mm (L × H × P)
Dimensions de montage	Approx. 182 × 53 × 162 mm (L × H × P)
Poids	Approx. 1,2 kg
Accessoires fournis	Éléments d'installation et de raccordement (1 jeu) Etui pour la façade (1) Satellite de commande RM-X4S Câble BUS (fourni avec un cordon à broche RCA) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Cordon à broche RCA RC-63 (1 m) Chiffon de nettoyage XP-CD1 Adaptateur pour CD single optionnel CSA-8
Accessoires optionnels	Changeur de CD CDX-715 (10 disques), CDX-T65 (6 disques), CDX-T62 (6 disques) Changeur MD MDX-62 Sélecteur de source XA-C30
Appareils optionnels	

Dolby Laboratories Licensing Corporation autorise une licence d'exploitation de ses brevets d'invention américains et étrangers.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Dépannage

La liste de contrôles suivante vous aidera à remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec cet appareil.

Avant de passer en revue la liste de contrôle ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.

Généralités

Problème	Cause/Solution
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none">• Annulez la fonction ATT.• Réglez la commande de balance avant-arrière sur la position centrale, si vous utilisez un système à 2 haut-parleurs.• Tournez le disque dans le sens horaire pour régler le volume.
Le contenu de la mémoire a été effacé.	<ul style="list-style-type: none">• Le cordon d'alimentation ou la batterie a été déconnecté.• La touche de réinitialisation a été enfoncée. → Recommencez la procédure d'enregistrement dans la mémoire.
Aucune indication n'apparaît dans la fenêtre d'affichage.	Déposez la façade et nettoyez les connecteurs. Pour plus de détails, voir la procédure "Nettoyage des connecteurs" (page 24).
Aucun bip sonore n'est émis.	<ul style="list-style-type: none">• La fonction de bip sonore a été désactivée (page 17).

F

Lecture CD/MD

Problème	Cause/Solution
Impossible d'introduire un disque.	<ul style="list-style-type: none">• Un autre MD est déjà en place.• Le MD est introduit à l'envers en forçant ou dans le mauvais sens.
La lecture ne démarre pas.	Disque défectueux MD ou poussiéreux. CD.
Les touches de commande sont inopérantes.	Appuyez sur la touche de réinitialisation.
Le son saute à la suite de vibrations.	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil est installé suivant un angle de plus de 20°.• L'appareil n'a pas été installé à un endroit suffisamment stable de la voiture.

Réception radio

Problème	Cause/Solution
Impossible de syntoniser une présélection.	<ul style="list-style-type: none">• Mémorisez la fréquence correcte.• Le signal d'émission est trop faible.
La syntonisation automatique est impossible.	Le signal d'émission est trop faible. → Utilisez la syntonisation manuelle.
L'indication "ST" clignote.	<ul style="list-style-type: none">• Syntonisez la fréquence correctement.• Le signal d'émission est trop faible. → Activez le mode MONO (page 10).

Fonctions RDS

Problème	Cause/Solution
Une recherche (SEEK) commence après quelques secondes d'écoute.	La station n'est pas une station émettant des messages de radioguidage ou le signal est faible. → Appuyez sur (AF/TA) jusqu'à ce que l'indication "AF TA off" apparaisse.
Aucun message de radioguidage.	<ul style="list-style-type: none">• Activez "TA".• La station n'émet pas d'informations routières malgré le message TP. → Recherchez une autre station.
PTY affiche "NONE" (Aucun).	La station ne spécifie pas le type de programme.

Affichages d'erreur (lorsque l'unité CD/MD en option est raccordé)

Les indications suivantes clignotent pendant environ cinq secondes et un bip d'alarme retentit.

Affichage	Cause	Solution
NO Mag	Le magasin à disques n'a pas été introduit dans l'unité CD/MD.	Introduisez le magasin à disques avec des disques dans l'unité CD/MD.
NO Disc	Il n'y a aucun disque dans l'unité CD/MD.	Introduisez des disques dans l'unité CD/MD.
NG Discs	Lecture d'un CD/MD impossible en raison d'un problème.	Insérez un autre CD/MD.
Error ^{*1}	Un CD est souillé ou a été introduit à l'envers. ^{*2}	Nettoyez ou introduisez correctement le CD.
	Impossible de reproduire un MD en raison d'un problème. ^{*2}	Introduisez un autre MD.
Blank ^{*1}	Aucune plage n'a été enregistrée sur un MD. ^{*2}	Choisissez un MD sur lequel des plages ont été enregistrées.
Push Reset	L'unité CD/MD ne peut fonctionner en raison d'un problème.	Appuyez sur la touche de réinitialisation de l'appareil.
Not Ready	Le couvercle de l'unité MD est ouvert ou les MD ne sont pas bien en place.	Fermez le couvercle ou remettez les MD en place correctement.

^{*1} Si une erreur se produit pendant la lecture d'un MD ou d'un CD, le numéro du MD ou du CD n'apparaît pas dans la fenêtre d'affichage.

^{*2} Le numéro du disque qui pose un problème apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Si les solutions proposées ci-dessus ne permettent pas de remédier au problème, veuillez consulter votre revendeur Sony.

Benvenuti !

Grazie per aver acquistato questo lettore di minidischi Sony. Questo apparecchio permette di usare varie funzioni tramite il telecomando a rotazione.

Oltre alla riproduzione MD e all'ascolto della radio, è possibile espandere il sistema collegando un apparecchio opzionale CD/MD**.

Se si collega un apparecchio opzionale CD dotato della funzione CD TEXT, quando viene riprodotto un disco CD TEXT nel display appaiono le informazioni CD TEXT*.

* *Un disco CD TEXT è un CD audio che include informazioni quali il nome del disco, il nome dell'artista e i nomi dei brani. Queste informazioni sono registrate sul disco.*

** *È possibile collegarsi ad un cambia MD, ad un cambia CD, ad un lettore MD o ad un lettore CD.*

Benvenuti !	2
Posizione dei comandi	4
Operazioni preliminari	5
Azzeramento dell'apparecchio	5
Estrazione del pannello frontale	5
Applicazione dell'etichetta sul telecomando a rotazione	6
Impostazione dell'orologio	6
Lettore MD	7
Ascolto di un minidisco	7
Vari modi di riproduzione di minidischi	8
Radio	9
Memorizzazione automatica delle stazioni — BTM (memorizzazione della sintonia migliore)	9
Memorizzazione delle stazioni desiderate	10
Ricezione delle stazioni memorizzate	10
RDS	11
Presentazione della funzione RDS	11
Visualizzazione del nome della stazione	11
Risintonizzazione automatica dello stesso programma — Funzione AF (frequenza alternativa) ...	11
Ascolto di notiziari sul traffico	12
Preimpostazione delle stazioni RDS con i dati AF e TA	13
Ricerca di una stazione in base al tipo di programma	14
Impostazione automatica dell'orologio	15
Altre funzioni	15
Utilizzo del telecomando a rotazione (RM-X4S, non in dotazione)	15
Regolazione delle caratteristiche dell'audio .	17
Attenuazione dell'audio	17
Modifica delle impostazioni dell'audio e del display	17
Apparecchio CD/MD	18
Riproduzione di CD o MD	18
Ricerca dei brani — Scorrimento delle introduzioni	19
Riproduzione ripetuta dei brani — Riproduzione ripetuta	20
Riproduzione casuale dei brani — Riproduzione in ordine casuale	20
Assegnazione di nomi ai CD — Promemoria disco (apparecchio CD con la funzione di schedario personale)	20
Ricerca di un disco in base al nome — Elenco (apparecchio CD con la funzione di schedario personale o apparecchio MD)	21
Selezione di brani specifici per la riproduzione — Memoria (apparecchio CD con la	

Indice

Informazioni su questo apparecchio

Posizione dei comandi 4

Operazioni preliminari

Azzeramento dell'apparecchio 5
Estrazione del pannello frontale 5
Applicazione dell'etichetta sul telecomando a rotazione 6
Impostazione dell'orologio 6

Letture MD

Ascolto di un MD 7
Vari modi di riproduzione di un MD 8

Radio

Memorizzazione automatica delle stazioni
— BTM 9
Memorizzazione delle stazioni desiderate 10
Ricezione delle stazioni memorizzate 10

RDS

Presentazione della funzione RDS 11
Visualizzazione del nome della stazione 11
Risintonizzazione automatica dello stesso programma
— Funzione AF 11
Ascolto di notiziari sul traffico 12
Preimpostazione delle stazioni RDS con i dati AF e TA 13
Ricerca di una stazione in base al tipo di programma 14
Impostazione automatica dell'orologio 15

Altre funzioni

Utilizzo del telecomando a rotazione (RM-X4S, non in dotazione) 15
Regolazione delle caratteristiche dell'audio 17
Attenuazione dell'audio 17
Modifica delle impostazioni dell'audio e del display 17

Collegamento di apparecchi opzionali


Apparecchio CD/MD

Riproduzione di CD o MD 18
Ricerca dei brani
— Scorrimento delle introduzioni 19
Riproduzione ripetuta dei brani
— Riproduzione ripetuta 20
Riproduzione casuale dei brani
— Riproduzione in ordine casuale 20
Assegnazione di nomi ai CD
— Promemoria disco 20
Ricerca di un disco in base al nome
— Elenco 21
Selezione di brani specifici per la riproduzione
— Memoria 22

Informazioni aggiuntive

Precauzioni 23
Manutenzione 24
Rimozione dell'apparecchio 24
Caratteristiche tecniche 25
Guida alla soluzione dei problemi 26

Posizione dei comandi

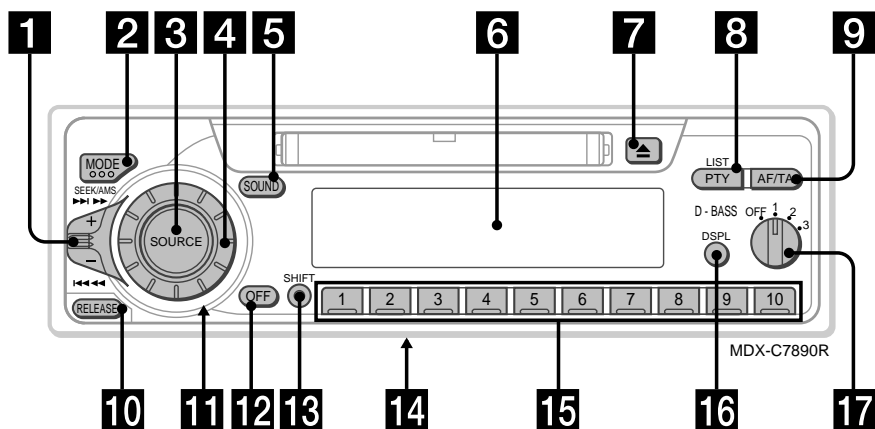

Fare riferimento alle pagine indicate per ulteriori dettagli.


- 1** Comando SEEK/AMS (ricerca/AMS/ricerca manuale) 8, 10, 12, 14, 19, 22
- 2** Tasto MODE (selezione banda/apparecchio) 9, 10, 18, 21
- 3** Tasto SOURCE (selezione fonte) 7, 9, 10, 18, 19, 21
- 4** Manopola (volume/bassi/acuti/sinistra-destra/anteriore-posteriore) 6, 17, 20
- 5** Tasto SOUND (suono) 17
- 6** Display
- 7** Tasto ▲ (espulsione) 7
- 8** Tasto PTY/LIST
Promemoria disco 20, 21
Elenco 21
Programma RDS 14
- 9** Tasto AF/TA 11, 12, 13
- 10** Tasto RELEASE (rilascio pannello frontale) 5, 24
- 11** Tasto di azzeramento (situato sul lato anteriore dell'apparecchio nascosto dal pannello frontale) 5
- 12** Tasto OFF (spegnimento) 5, 7
- 13** Tasto SHIFT
PLAY MODE 8, 9, 10, 12, 13, 19, 22
REP 9, 20
SET UP 6, 7, 15, 17, 19
SHUF 9, 20
- 14** Interruttore POWER SELECT (situato sulla parte inferiore dell'unità centrale)
Vedere la sezione sull'interruttore POWER SELECT nel manuale dell'installazione e dei collegamenti.
- 15** Durante la ricezione radiofonica:
Tasti numerici 9, 10, 12, 13
Durante la riproduzione di CD/MD:
Tasti di selezione diretta dei dischi 19
- 16** Tasto DSPL (modifica modo visualizzazione) 7, 10, 11, 18, 19, 21
- 17** Manopola D-BASS 18

Operazioni preliminari

Azzeramento dell'apparecchio

Se si utilizza l'apparecchio per la prima volta o si è sostituita la batteria dell'auto, è necessario azzerare l'apparecchio.

Premere il tasto di azzeramento con un oggetto appuntito, come ad esempio una penna a sfera.



Tasto di azzeramento

Note


Premendo il pulsante di azzeramento verranno cancellati l'orologio e alcune funzioni memorizzate.

Estrazione del pannello frontale

Il pannello frontale di questo apparecchio può essere estratto per evitare il furto dell'apparecchio.

1 Premere **OFF**.

2 Premere **RELEASE** per sganciare il pannello frontale quindi farlo scorrere leggermente verso sinistra ed estrarlo tirandolo verso l'esterno.

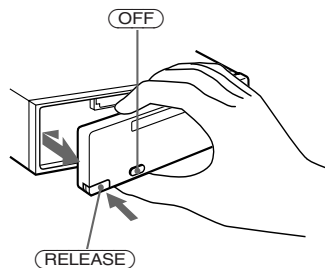


Note

- Fare attenzione a non lasciar cadere il pannello durante l'operazione.
- Se si preme **RELEASE** per estrarre il pannello mentre l'apparecchio è ancora acceso, l'alimentazione viene disattivata automaticamente per evitare di danneggiare i diffusori.
- Per il trasporto del pannello frontale, utilizzare la custodia fornita in dotazione.

Applicazione del pannello frontale

Fare combaciare la parte **A** del pannello frontale alla parte **B** dell'unità centrale nel modo illustrato e premere fino ad udire uno scatto.

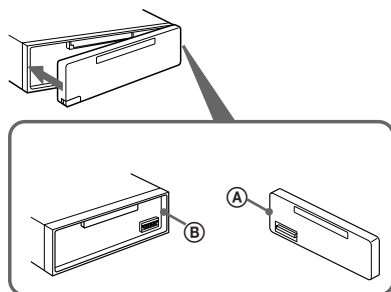

Note

- Accertarsi di non rimontare il pannello frontale alla rovescia.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul pannello frontale durante l'operazione. Spingerlo delicatamente verso l'apparecchio.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul display del pannello frontale.
- Non esporre il pannello frontale alla luce diretta del sole e non lasciarlo in prossimità di sorgenti di calore come condotti d'aria calda o in ambienti umidi. Non lasciarlo sul cruscotto dell'auto parcheggiata direttamente sotto la luce del sole dove potrebbe verificarsi un notevole aumento della temperatura.

Segnale di avvertimento


Se si spegne il motore dell'auto girando la chiave in posizione OFF senza avere prima estratto il pannello frontale, viene emesso per qualche secondo un segnale acustico di avvertimento (solo se l'interruttore POWER SELECT è posizionato su **A**).

Applicazione dell'etichetta sul telecomando a rotazione

L'apparecchio può essere pilotato mediante un telecomando a rotazione in opzione (RM-X4S). Il telecomando a rotazione viene fornito con diverse etichette. Applicarvi l'etichetta corrispondente alle funzioni dell'apparecchio utilizzato e alla posizione di montaggio del telecomando.

Dopo aver installato il telecomando a rotazione, applicarvi l'etichetta come illustrato nella seguente figura.

(non in dotazione)

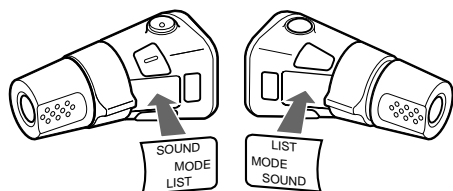


Impostazione dell'orologio

L'orologio mostra l'indicazione digitale dell'ora in base al sistema delle 24 ore.

Esempio: Impostazione dell'orologio alle 10:08

- 1** Premere (SHIFT) e quindi premere (2) (SET UP).




- 1** Premere (4) (→).



Le cifre dell'ora lampeggiano.

- 2** Impostare l'ora.




per tornare indietro

per avanzare




- 3** Premere (4) (→).




Le cifre dei minuti lampeggiano.

- 4** Impostare i minuti.




per tornare indietro

per avanzare



- 2** Premere (SHIFT).



L'orologio viene attivato.

- 3** Premere (SHIFT).

Quando l'impostazione del modo è completata, il display ritorna a visualizzare il modo di riproduzione normale.

Nota

Se l'interruttore POWER SELECT nella parte inferiore dell'apparecchio è posizionato su (B), accendere prima l'apparecchio, quindi impostare l'orologio.


Lettores MD

Ascolto di un minidisco

Basta inserire il minidisco.

La riproduzione inizia automaticamente.

Lato etichetta verso l'alto

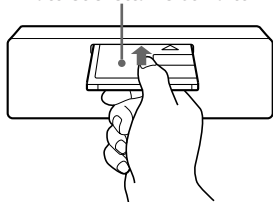

Se è già inserito un minidisco, premere (SOURCE) più volte fino a visualizzare "MD."

Sul display vengono visualizzati prima il titolo del minidisco* e il titolo del brano, quindi il tempo di riproduzione.

Tempo di riproduzione trascorso



Numero del brano

* Solo se questi titoli sono stati preregistrati sul minidisco.

Suggerimento

Se il nome del minidisco è troppo lungo, è possibile farlo scorrere sul display premendo (SHIFT) e quindi (←) mentre è visualizzato il nome del disco o del brano.


Quando finisce l'ultimo brano del minidisco

L'indicazione di numero di brano ritorna a "1" e la riproduzione ricomincia dal primo brano del minidisco.

Per	Premere
Interrompere la riproduzione	(OFF)
Estrarre il minidisco	▲

Modifica degli elementi visualizzati

Ad ogni pressione di (DSPL), l'elemento cambia nella maniera seguente:

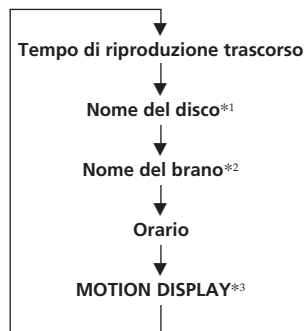

*1 Se un disco non ha il titolo preregistrato, appare sul display l'indicazione "NO D. Name".

*2 Se un titolo di brano non è preregistrato appare sul display l'indicazione "NO T. Name".

*3 Tutte le voci precedenti appaiono sullo schermo una ad una.

Scorrimento automatico del nome di un disco — Scorrimento automatico

Se il nome del disco o il nome del brano su un minidisco supera i 10 caratteri e la funzione di scorrimento automatico è attivata, la visualizzazione scorre automaticamente sul display come segue:

- Appare il nome del disco quando il disco cambia (se è selezionato il nome del disco).
- Appare il nome del brano quando il brano cambia (se è selezionato il nome del brano).
- Il nome del disco o del brano appare in base alla regolazione in vigore quando si preme (SOURCE) per selezionare un minidisco.

Se si preme (DSPL) per cambiare il dato visualizzato, il nome di disco o di brano del minidisco scorre automaticamente indipendentemente da che la funzione sia attivata o meno.

1 Durante la riproduzione premere

(SHIFT).

2 Premere (2) (SET UP) più volte fino a che appare "A.Scrl".

3 Premere (4) (→) per selezionare "A.Scrl on".

4 Premere (SHIFT).

Per annullare lo scorrimento automatico, selezionare "A. Scrl off" al punto 2 sopra.

Ricerca di un brano specifico

— Sensore musicale automatico (AMS)

Durante la riproduzione, premere per un attimo un lato di (SEEK/AMS).



Per cercare brani successivi

Per cercare brani precedenti

Ricerca di un punto specifico di un brano — Ricerca manuale

Durante la riproduzione, tenere premuto un lato di (SEEK/AMS). Appena individuata la parte desiderata, rilasciare il tasto.



Per cercare in avanti

Per cercare all'indietro

Nota

Se sul display appare "LLLL" o "TTTT", significa che si è arrivati all'inizio o alla fine del disco e che non si può andare oltre.

Vari modi di riproduzione di minidischi


La riproduzione dei minidischi può essere eseguita in vari modi:

- Intro (scorrimento introduzioni) consente di riprodurre i primi 10 secondi di tutti i brani.
- Repeat (riproduzione ripetuta) ripete il brano attuale.
- Shuf (riproduzione casuale) riproduce tutti i brani in ordine casuale.

Ricerca del brano desiderato

— Scorrimento delle introduzioni

- 1 Durante la riproduzione, premere (SHIFT). Ad ogni pressione di (SHIFT), si illuminano soltanto le opzioni selezionabili.



- 2 Premere (3) (PLAY MODE).



- 3 Premere (4) (→) per selezionare "Intro on".



Inizia lo scorrimento delle introduzioni.

- 4 Premere (SHIFT).


Per tornare al modo di riproduzione normale, selezionare "Intro off" al punto 3 sopra.

Per riprodurre i brani ripetutamente

— Riproduzione ripetuta

1 Durante la riproduzione, premere (SHIFT).

2 Premere (6) (REP) più volte fino a visualizzare "Repeat 1".



La riproduzione ripetuta ha inizio.

3 Premere (SHIFT).


Per ritornare al modo di riproduzione normale, selezionare "Repeat off" al punto 2 sopra.

Per riprodurre i brani in ordine casuale

— Riproduzione casuale

1 Durante la riproduzione, premere (SHIFT).

2 Premere (7) (SHUF) più volte fino a visualizzare "Shuf 1".



La riproduzione casuale ha inizio.

3 Premere (SHIFT).

Per ritornare al modo di riproduzione normale, selezionare "Shuf off" al punto 2 sopra.

Radio

Memorizzazione automatica delle stazioni

— BTM (memorizzazione della sintonia migliore)

Questa funzione seleziona le stazioni radiofoniche che trasmettono il segnale più forte e le memorizza in ordine di frequenza. Si possono memorizzare fino a 10 stazioni su ogni banda (FM1, FM2, MW e LW).

Sicurezza nella guida!

Quando si sintonizzano le stazioni mentre si guida, usare la funzione BTM per evitare gli incidenti.

1 Premere (SOURCE) più volte per selezionare il sintonizzatore.

Ad ogni pressione di (SOURCE), la sorgente cambia nel modo seguente:

MD ↔ Tuner

2 Premere (MODE) più volte per selezionare la banda.

Ad ogni pressione di (MODE), la banda cambia nel modo seguente:

→ FM1 → FM2 → MW → LW

3 Premere (SHIFT), quindi premere (3) (PLAY MODE) più volte fino a visualizzare "B.T.M".

4 Premere (4) (→).

L'apparecchio memorizza stazioni seguendo l'ordine di frequenza sui tasti numerici.

Vengono memorizzati il segnale acustico e l'impostazione.

5 Premere (SHIFT).

Note

- L'apparecchio non memorizza stazioni con segnali deboli: Se si ricevono solo poche stazioni, alcuni tasti numerici manterranno la loro impostazione precedente.
- Se il display visualizza un numero, l'apparecchio inizia a memorizzare le stazioni a partire da quella correntemente selezionata.

Memorizzazione delle stazioni desiderate

Per ogni banda è possibile memorizzare fino a 10 stazioni (20 per FM1 e FM2, 10 per ogni banda MW e LW) nell'ordine preferito.

- 1 Premere **(SOURCE)** più volte per selezionare il sintonizzatore.
- 2 Premere **(MODE)** più volte per selezionare la banda (FM1, FM2, MW o LW).
- 3 Premere il comando **(SEEK/AMS)** verso l'alto o verso il basso per sintonizzarsi sulla stazione che si desidera memorizzare sul tasto numerico.
- 4 Premere il tasto numerico desiderato (da **(1)** a **(10)**) per due secondi fino a quando appare "MEM".
Nel display appare il tasto numerico.

Nota

Se si tenta di memorizzare un'ulteriore stazione nello stesso tasto numerico, la stazione precedentemente memorizzata verrà eliminata.

Ricezione delle stazioni memorizzate

- 1 Premere **(SOURCE)** più volte per selezionare il sintonizzatore.
- 2 Premere **(MODE)** più volte per selezionare la banda (FM1, FM2, MW o LW).
- 3 Premere per un attimo il tasto numerico (da **(1)** a **(10)**) in corrispondenza del quale è memorizzata la stazione desiderata.

Se non è possibile sintonizzarsi su una stazione preselezionata

Premere il comando **(SEEK/AMS)** verso l'alto o verso il basso momentaneamente per cercare la stazione (sintonizzazione automatica).

La ricerca si interrompe appena viene ricevuta una stazione. Premere il comando **(SEEK/AMS)** verso l'alto o verso il basso ripetutamente fino a quando non si riceve la stazione desiderata.

Nota

Se la sintonia automatica si interrompe troppo spesso, premere **(SHIFT)** e quindi premere **(3)** (PLAY MODE) più volte fino a visualizzare "Local" (modo di ricerca locale) nel display. Quindi premere **(4)** (→) per selezionare "Local on". Premere **(SHIFT)**.

Vengono sintonizzate soltanto le stazioni che trasmettono segnali relativamente forti.

Suggerimento

Se si conosce la frequenza della stazione che si desidera ascoltare singere il comando **(SEEK/AMS)** verso l'alto o verso il basso e tenerlo premuto fino a che non appare la frequenza desiderata (sintonizzazione manuale).

Se la ricezione in FM stereo non è soddisfacente

— Modo monofonico

- 1 Premere **(SHIFT)** e quindi **(3)** (PLAY MODE) più volte fino a visualizzare "Mono".
- 2 Premere **(4)** (→) più volte fino a visualizzare "Mono on".
Il suono migliorerà ma diventa monofonico (Scompare l'indicazione "ST").
- 3 Premere **(SHIFT)**.

Per tornare al modo normale, selezionare "Mono off" al punto 2 sopra menzionato.

Modifica degli elementi visualizzati

Ad ogni pressione di **(DSPL)**, l'elemento cambia nella maniera seguente:



* Tutte le voci precedenti appaiono sullo schermo una ad una.

Presentazione della funzione RDS

L'RDS (sistema dati radio) è un servizio che consente alle stazioni radio FM di trasmettere informazioni digitali aggiuntive oltre al normale segnale in radiofrequenza. Il sintoriproduttore per auto offre una varietà di servizi, come ad esempio la risintonizzazione automatica sullo stesso programma, l'ascolto dei notiziari sul traffico e la ricerca di una stazione in base al tipo di programma.

Note

- A seconda del paese o dell'area di utilizzo, alcune funzioni RDS non sono disponibili.
- Se l'intensità del segnale è debole o se la stazione su cui si è sintonizzati non trasmette dati RDS, questa opzione non funziona correttamente.

Visualizzazione del nome della stazione

Il nome della stazione correntemente ricevuta si accende nel display.

Selezionare una stazione FM (pagina 10).

Quando si è sintonizzati su una stazione FM che trasmette dati RDS, il nome della stazione viene visualizzato nel display.




Nota

L'indicazione "*" segnala la ricezione di una stazione RDS.

Modifica degli elementi visualizzati

Ad ogni pressione di **(DSPL)**, l'elemento cambia nella maniera seguente:



* Tutte le voci precedenti appaiono sullo schermo una ad una.

Nota


Se la stazione captata non trasmette dati RDS, appare il messaggio "No Name".

Risintonizzazione automatica dello stesso programma

— Funzione AF (frequenza alternativa)

La funzione AF (frequenza alternativa) consente la selezione e la risintonizzazione automatica della stazione con il segnale più forte. Grazie a questa funzione, è possibile ascoltare lo stesso programma in modo continuo nel corso di un lungo viaggio, senza dover risintonizzare manualmente la stazione.

Le frequenze cambiano automaticamente

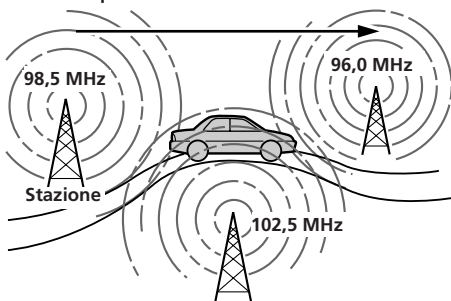

1 Selezionare una stazione FM (pagina 10).

2 Premere **(AF/TA)** più volte fino a visualizzare "AF on".


L'apparecchio inizia la ricerca di una frequenza alternativa con un segnale più intenso nella stessa rete.

Nota

Se nella zona non sono disponibili frequenze alternative e non occorre individuarne una, disattivare la funzione AF premendo **(AF/TA)** fino a visualizzare "AF TA off".

Modifica dell'elemento visualizzato

Ad ogni pressione di **(AF/TA)**, l'elemento cambia nella maniera seguente:



* Selezionare questo tasto per attivare le funzioni AF e TA.

Note

- Se l'apparecchio non riesce a individuare una frequenza alternativa nella rete, nel display lampeggiano in alternanza "NO AF" e il nome della stazione.
- Se il nome della stazione inizia a lampeggiare dopo la selezione di una stazione con la funzione AF attivata, ciò significa che non è disponibile alcuna altra frequenza alternativa. Premere **(SEEK/AMS)** durante il lampeggiamento del nome della stazione (entro otto secondi). L'unità inizia a ricercare un'altra frequenza con gli stessi dati PI (identificativo di programma) ("PI SEEK" appare e non si sente alcun suono). Se l'unità non trova un'altra frequenza, "NO PI" appare e l'unità ritorna sulla frequenza selezionata inizialmente.

Ascolto di un programma locale

La funzione "REG on" (locale attivato) di questo apparecchio consente di rimanere sintonizzati su un programma locale senza il passaggio automatico a un programma locale diverso. (La funzione AF deve essere attivata). L'apparecchio è preimpostato in fabbrica su "REG on". Per disattivare questa funzione, procedere come segue.

- 1** Premere **(SHIFT)** e quindi **(3)** **(PLAY MODE)** più volte fino a visualizzare "REG".
- 2** Premere **(4)** **(→)** più volte fino a visualizzare "REG off".
- 3** Premere **(SHIFT)**.
Tenere presente che la selezione di "REG off" può determinare il passaggio a un'altra stazione locale nella stessa rete.

Per tornare a locale attivato, selezionare "REG on" come da punto 2.

Nota

Questa caratteristica non funziona nel territorio del Regno Unito e in alcune altre zone.

Funzione di collegamento locale (soltanto Regno Unito)

La funzione di collegamento locale consente di selezionare altre stazioni locali presenti in zona, anche se non memorizzate tra quelle preimpostate.

- 1** Premere un tasto numerico in corrispondenza del quale è stata memorizzata una stazione locale.
- 2** Entro cinque secondi, premere nuovamente il tasto numerico relativo alla stazione locale.
- 3** Ripetere questa operazione fino alla ricezione della stazione locale desiderata.

Ascolto di notiziari sul traffico

I dati TA (notiziario sul traffico) e TP (programma sul traffico) consentono la sintonizzazione automatica su una stazione FM che trasmette notiziari sul traffico, anche durante l'ascolto di altri programmi.

Premere **(AF/TA)** più volte fino a visualizzare "TA on" o "AF TA on".

L'apparecchio inizia la ricerca delle stazioni con le notizie sul traffico. Appena ne viene individuata una, sul display appare "TP". L'inizio del notiziario sul traffico viene segnalato dal lampeggiamento del messaggio "TA". Al termine del notiziario, il lampeggiamento si interrompe.

Suggerimenti

- Quando inizia il notiziario sul traffico durante l'ascolto di un programma diverso, l'apparecchio si sintonizza automaticamente sul notiziario e al termine di quest'ultimo ritorna al programma precedente.

Note

- Se la stazione non trasmette i notiziari sul traffico, il messaggio "NO TP" lampeggia per cinque secondi e l'apparecchio comincerà a ricercare una stazione che li trasmette.
- Quando nel display appare l'indicazione "EON" con "TP", la stazione corrente utilizza i notiziari sul traffico di altre stazioni della stessa rete.

Per annullare l'ascolto del notiziario corrente sul traffico

Premere leggermente (AF/TA).

Per annullare l'ascolto di tutti i notiziari sul traffico, disattivare la funzione premendo (AF/TA) fino a visualizzare "AF TA off".

Preimpostazione del volume dei notiziari sul traffico

Il livello del volume dei notiziari sul traffico può essere regolato in anticipo per evitare il mancato ascolto a causa di un volume inadeguato. All'inizio del notiziario, il volume verrà impostato automaticamente sul livello prescelto.

1 Selezionare il livello di volume desiderato.

2 Premere (AF/TA) per due secondi. Appare l'indicazione "TA" e l'impostazione viene registrata.

Ricezione di annunci di emergenza

Se viene trasmesso un annuncio di emergenza, mentre si ascolta la radio, si passerà automaticamente all'annuncio.

Se si sta ascoltando un altro apparecchio che non sia la radio, si potranno ascoltare gli annunci di emergenza se AF o TA sono stati attivati. In questo caso l'apparecchio si sintonizzerà automaticamente su questi annunci indipendentemente dal programma ascoltato in quel momento.

Preimpostazione delle stazioni RDS con i dati AF e TA

Nella preimpostazione di stazioni RDS, l'apparecchio memorizza i dati di ciascuna stazione insieme alla relativa frequenza, in modo che non sia necessario attivare la funzione AF o TA al momento della sintonizzazione sulle stazioni preimpostate. È possibile selezionare impostazioni diverse (AF, TA o entrambe) per le singole stazioni predefinite o la stessa impostazione per tutte le stazioni.

Preselezione della stessa impostazione per tutte le stazioni predefinite

1 Selezionare una banda FM (pagina 10).

2 Premere più volte (AF/TA) e selezionare "AF on", "TA on" o "AF TA on" (per entrambe le funzioni AF e TA).

Notare come la selezione di "AF TA off" memorizzi anche le stazioni non RDS, oltre alle stazioni RDS.

3 Premere (SHIFT) e quindi premere (3) (PLAY MODE) ripetutamente finché non appare "B.T.M".

4 Premere (4) (→).

5 Premere (SHIFT).

Preselezione di impostazioni diverse per ciascuna stazione predefinita

1 Selezionare una banda FM e sintonizzarsi sulla stazione desiderata (pagina 10).

2 Premere più volte (AF/TA) e selezionare "AF on", "TA on" o "AF TA on" (per entrambe le funzioni AF e TA).

3 Premere il tasto numerico desiderato finché non appare "MEM".

Ripetere le istruzioni dal punto 1 per la preimpostazione di altre stazioni.

Suggerimento

Se si desidera modificare l'impostazione AF e/o TA preselezionata dopo la sintonizzazione sulla stazione predefinita, è sufficiente attivare/disattivare la funzione AF o TA.

Ricerca di una stazione in base al tipo di programma

È possibile individuare la stazione desiderata selezionando uno dei tipi di programma indicati sotto.

Nota

Nei paesi o nelle regioni dove i dati EON non vengono trasmessi, è possibile utilizzare questa funzione solo per quelle stazioni su cui ci si è sintonizzati almeno una volta.

Tipo di programma	Indicazione visualizzata
Giornale radio	News
Attualità	Affairs
Informazioni	Info
Sport	Sport
Istruzione	Educate
Teatro	Drama
Cultura	Culture
Scienza	Science
Vario	Varied
Musica pop	Pop M
Musica rock	Rock M
Musica di ascolto generale	M.o.R. M
Classica leggera	Light M
Classica	Classics
Altri tipi di musica	Other M
Bollettino metereologico	Weather
Finanza	Finance
Programmi per bambini	Children
Sociale	Social A
Religione	Religion
Chat show	Phone In
Viaggi	Travel
Diversivi	Leisure
Musica jazz	Jazz
Musica country	Country
Musica nazionale	Nation M
Musica degli anni 50/60	Oldies
Musica folk	Folk M
Documentari	Document
Non specificato	None

Nota

Nei paesi in cui non sono disponibili dati PTY (selezione tipo di programma), questa funzione non può essere utilizzata.

- 1 Premere **(PTY/LIST)** durante la ricezione FM fino a visualizzare "PTY".

PTY Info

Se la stazione trasmette i dati PTY, viene visualizzato il nome del tipo di programma corrente. Se la stazione captata non è una stazione RDS o se non vengono ricevuti dati RDS, appare "----".

- 2 Premere **(PTY/LIST)** più volte fino a visualizzare il tipo di programma desiderato.

I tipi di programma appaiono nell'ordine riportato nella precedente tabella. Non è possibile selezionare "None" (non specificato) per la ricerca.

PTY Sport


- 3 Spingere il comando **(SEEK/AMS)** verso l'alto o verso il basso.

L'apparecchio inizia la ricerca di una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato. Una volta individuato il programma, il nome del tipo di programma appare nuovamente per cinque secondi. Se non è possibile trovare il tipo di programma desiderato, l'apparecchio visualizza in alternanza "NO" e il nome del tipo di programma e quindi ritorna alla stazione precedente.

Impostazione automatica dell'orologio

I dati CT (ora orologio) della trasmissione RDS impostano automaticamente l'ora.

- 1 Premere **(SHIFT)** quindi premere **(2)** (SET UP) più volte fino a visualizzare "CT".



- 2 Premere **(4)** (→) più volte fino a visualizzare "CT on". L'ora è impostata.



- 3 Premere **(SHIFT)** per ritornare al display normale.

Per cancellare la funzione CT

Selezionare "CT off" al punto 2 precedente.

Note


- La funzione CT potrebbe non funzionare anche se si riceve una stazione RDS.
- L'ora impostata dalla funzione CT e l'ora effettiva possono essere diverse.

Altre funzioni

Utilizzo del telecomando a rotazione (RM-X4S, non in dotazione)

Il telecomando a rotazione funziona tramite pressione dei tasti e/o rotazione dei comandi. È possibile controllare l'apparecchio opzionale CD o MD con il telecomando a rotazione.

Premendo i tasti (i tasti SOURCE e MODE)

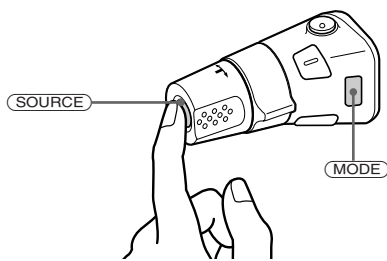

Ad ogni pressione di **(SOURCE)**, la fonte cambia nella maniera seguente:

Tuner → CD → MD


Premendo **(MODE)** il funzionamento cambia nel modo seguente:

- il sintonizzatore: FM1 → FM2 → MW → LW
- il apparecchio CD: CD1 → CD2 → ...
- il apparecchio MD: MD1 → MD2 → ...

Suggerimento

Se l'interruttore POWER SELECT è impostato sulla posizione **(I)**, è possibile accendere l'apparecchio premendo **(SOURCE)** sul telecomando a rotazione.


Tramite rotazione del telecomando (comando SEEK/AMS)

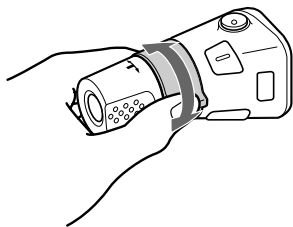

Ruotare il comando per un attimo e rilasciarlo per:

- Trovare un brano specifico sul disco. Ruotare e tenere fermo il comando fino a quando il punto ricercato del brano non viene reperito, quindi rilasciare il comando per avviare la riproduzione.
- Sintonizzare le stazioni automaticamente. Ruotare e mantenere il comando fino a sintonizzarsi sulla stazione ricercata.

Ruotare il telecomando e spingerlo verso l'interno (comando PRESET/DISC)

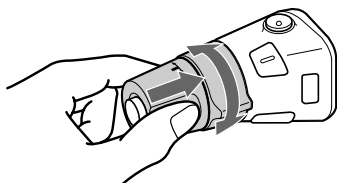


Spingere e ruotare il telecomando per:

- Ricevere le stazioni memorizzate nei tasti numerici.
- Cambiare disco.


Altre operazioni

Ruotare il comando VOL per regolare il volume.

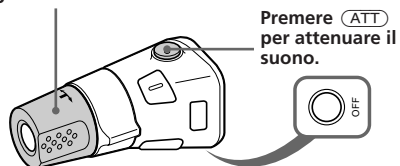

Premere (OFF) per spegnere l'apparecchio.

Premere (SOUND) per regolare il volume e il menu suono.

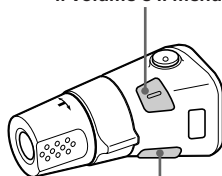


Premere (LIST) per:


- visualizzare i nomi memorizzati.
- visualizzare il tipo di programma.

Modifica della direzione operativa

La direzione operativa dei comandi è impostata in fabbrica come sotto illustrato.

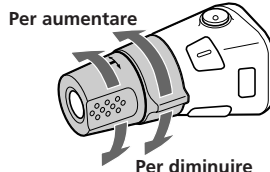

Se occorre montare il telecomando a rotazione sul lato destro del piantone di guida, è possibile invertire la direzione operativa dei comandi.

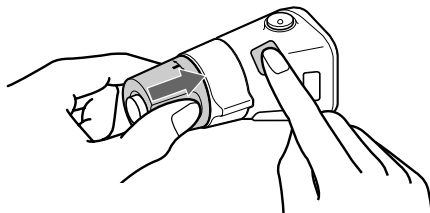

Premere (SOUND) per due secondi premendo contemporaneamente il comando VOL.

Suggerimento

La direzione operativa dei comandi può essere impostata a partire dall'apparecchio (pagina 17).

Regolazione delle caratteristiche dell'audio

È possibile regolare bassi, acuti, bilanciamento e attenuatore. Su ogni fonte sonora può essere memorizzato il livello dei bassi e degli acuti.

1 Selezionare la voce da regolare premendo **(SOUND)** più volte.

VOL (volume) → BAS (bassi) → TRE (acuti)
→ BAL (sinistra-destra) → FAD (anteriore-posteriore)

2 Regolare la voce selezionata ruotando la manopola.

Effettuare la regolazione entro tre secondi dalla selezione. (Dopo tre secondi infatti, il tasto serve di nuovo per il controllo del volume.)

Attenuazione dell'audio

Premere **(ATT)** sul telecomando a rotazione o sul telecomando senza filo. "ATT on" lampeggia momentaneamente.

Per ripristinare il volume precedente, premere **(ATT)** nuovamente.

Suggerimento

L'apparecchio diminuisce automaticamente il volume quando sopraggiunge una chiamata telefonica (funzione di esclusione del telefono).

Modifica delle impostazioni dell'audio e del display

Le impostazioni possibili sono:

- Clock (ora) (pagina 6).
- CT (ora dell'orologio) (pagina 15).
- D.Info (informazione doppia) per visualizzare contemporaneamente l'ora e il modo di riproduzione (on) oppure per visualizzare tali informazioni in modo alternato (off).

- Amber/Green per cambiare il colore del display in ambra o verde.
- Dimmer (oscuratore) per cambiare la luminosità del display
 - Selezionare "Auto" per oscurare il display solo quando le luci sono accese.
 - Selezionare "on" per oscurare il display.
- Contrast per regolare il contrasto, se le indicazioni sul display non sono riconoscibili a causa della posizione in cui è installato l'apparecchio.
- Beep per attivare o disattivare i segnali acustici.
- RM (telecomando a rotazione) per modificare la direzione operativa dei comandi sul telecomando a rotazione.
 - Selezionare "norm" per utilizzare il telecomando a rotazione con le impostazioni di fabbrica.
 - Selezionare "rev" quando il telecomando a rotazione è montato sul lato destro del piantone di guida.
- A.Scrl (scorrimento automatico) (pagina 7, 19).

1 Premere **(SHIFT)**.

2 Premere **(2)** (SET UP) più volte fino a visualizzare l'elemento desiderato.

Ogni volta che si preme **(2)** (SET UP), le indicazioni nel display scorrono come segue:

Clock → CT → D.Info → Amber/Green → Dimmer → Contrast → Beep → RM → A.Scrl

Nota

L'elemento visualizzato differisce a seconda della fonte.

3 Premere **(4)** (→) per selezionare l'impostazione desiderata (ad esempio ON o OFF).

4 Premere **(SHIFT)**.

Quando l'impostazione del modo è completata, il display ritorna a visualizzare il modo di riproduzione normale.


Riproduzione dei bassi più potente

— D-bass

È possibile ascoltare dei bassi molto potenti. La funzione D-bass aumenta la frequenza dei bassi mediante una curva più acuta che per i bassi normali.

Si potrà udire la chitarra dei bassi più chiaramente anche senza cambiare il volume della voce. È possibile amplificare e regolare facilmente il suono dei bassi mediante la manopola D-BASS. Questo è l'effetto che si ottiene anche con un sistema di subwoofer opzionale.

Inoltre, la funzione D-bass digitale* crea un suono ancora più ricco e nitido della funzione D-bass analogica.

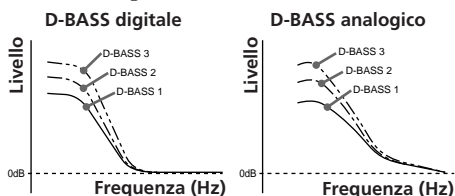

Regolazione della curva dei bassi

Ruotare la manopola D-BASS per regolare il livello dei bassi (1, 2 o 3).

"D-BASS"* appare nel display.

* *Digital D-bass è disponibile durante la riproduzione di un MD o quando si collega un apparecchio CD/MD opzionale che dispone della funzione D-bass.*

Per annullare, ruotare la manopola in posizione OFF.

Nota

Se il suono dei bassi diventa distorto, regolare con la manopola D-BASS o il tasto del volume.

Con apparecchiatura opzionale

Apparecchio CD/MD

È possibile controllare fino a 7 apparecchi CD e MD con questo apparecchio.

Se si collega un apparecchio opzionale CD dotato della funzione CD TEXT, quando viene riprodotto un disco CD TEXT nel display appaiono le informazioni CD TEXT.


Riproduzione di CD o MD

- 1 Premere **(SOURCE)** più volte per selezionare il CD o l'MD.
- 2 Premere **(MODE)** fino a visualizzare il cambia CD/MD desiderato.
La riproduzione CD/MD ha inizio.

Quando viene collegato un apparecchio CD/MD, tutti i brani vengono riprodotti dall'inizio.

Modifica degli elementi visualizzati

Ad ogni pressione di **(DSPL)** durante la riproduzione di CD, CD TEXT o MD, la voce cambia nel modo seguente:

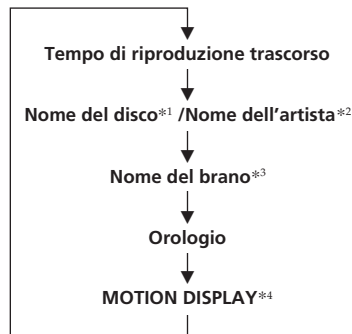

*1 Se il disco non è stato etichettato o non vi è nome del disco preregistrato sull'MD, "NO D.Name" appare nel display.

*2 Se si riproduce un disco CD TEXT, il nome dell'artista o del gruppo appare nel display dopo il nome del disco. (Solo per i dischi CD TEXT con il nome dell'artista o del gruppo.)

*3 Se il nome del brano di un disco CD TEXT o di un MD non è preregistrato, "NO T.Name" appare nel display.

*4 Tutte le voci precedenti appaiono sullo schermo una ad una.

Suggerimento

Se il nome del disco MD o CD TEXT è troppo lungo, è possibile farlo scorrere sul display premendo **(SHIFT)** e poi **(←)**.

Scorrimento automatico del nome di un disco — Scorrimento automatico

Se il nome del disco/ dell'artista o di un brano su un disco MD o CD TEXT supera i 10 caratteri ed è attivata la funzione di scorrimento automatico sul display appare automaticamente quanto segue:

- Il nome del disco appare quando il disco viene cambiato (se è selezionato il nome del disco).
- Il nome del brano appare quando il brano cambia (se è selezionato il nome del brano).
- Il nome del disco o del brano appare a seconda dell'impostazione quando si preme **(SOURCE)** per selezionare un disco CD TEXT o MD.

Se si preme **(DSPL)** per cambiare la voce sul display, il nome del disco o del brano sul disco MD o CD TEXT scorre automaticamente sia che la funzione sia attiva o meno.

1 Durante la riproduzione, premere **(SHIFT)**.

2 Premere **(2)** (SET UP) più volte fino a visualizzare "A.Scr1".

3 Premere **(4)** (→) per selezionare "A.Scr1 on".

4 Premere **(SHIFT)**.

Per annullare lo scorrimento automatico, selezionare "A.Scr1 off" al punto 2 sopra enunciato.

Nota

Per alcuni dischi CD TEXT con molti caratteri, può verificarsi quanto segue:

- Alcuni caratteri non vengono visualizzati.
- La funzione di scorrimento automatico non funziona.

Ricerca di un brano specifico — AMS (sensore musicale automatico)

Durante la riproduzione, premere il comando **(SEEK/AMS)** verso l'alto o verso il basso tante volte quanti sono i brani da omettere.

Per cercare brani successivi

Per cercare brani precedenti



Ricerca di un punto specifico in un brano — Ricerca manuale

Durante la riproduzione, premere il comando **(SEEK/AMS)** verso l'alto o verso il basso e trattenerlo. Rilasciare il tasto una volta individuato il punto desiderato.

Per cercare in avanti

Per cercare all'indietro



Ricerca di un disco in base al numero — Selezione diretta dei dischi

Premere il tasto che corrisponde al numero del disco desiderato.

Viene avviata la riproduzione del disco desiderato presente nell'apparecchio correntemente selezionato.

Ricerca dei brani

— Scorrimento delle introduzioni

Questa funzione permette di riprodurre nell'ordine i primi dieci secondi di ogni brano del disco.

1 Durante la riproduzione, premere **(SHIFT)** e quindi premere **(3)** (PLAY MODE) più volte fino a visualizzare "Intro".

2 Premere **(4)** (→) per selezionare "Intro on".

Viene avviato lo scorrimento delle introduzioni.

3 Premere **(SHIFT)**.

Per tornare al modo di riproduzione normale, selezionare "Intro off" al punto 2.


Riproduzione ripetuta dei brani — Riproduzione ripetuta

È possibile selezionare:

- Repeat 1 per ripetere un brano.
- Repeat 2 per ripetere un disco.

1 Durante la riproduzione, premere (SHIFT).

2 Premere (6) (REP) più volte fino a visualizzare l'impostazione desiderata.



Viene avviata la riproduzione ripetuta.

3 Premere (SHIFT).

Per tornare al modo di riproduzione normale, selezionare "Repeat off" al punto 2.

Riproduzione casuale dei brani — Riproduzione in ordine casuale

Le impostazioni possibili sono:

- Shuf 1 per riprodurre i brani del disco corrente in ordine casuale.
- Shuf All per riprodurre tutti i brani in ordine casuale.

1 Durante la riproduzione, premere (SHIFT).

2 Premere (7) (SHUF) più volte fino a visualizzare l'impostazione desiderata.



Viene avviata la riproduzione casuale.

3 Premere (SHIFT).


Per tornare al modo di riproduzione normale, selezionare "Shuf off" al punto 2.

Assegnazione di nomi ai CD

— Promemoria disco (apparecchio CD con la funzione di schedario personale)

È possibile assegnare un nome personalizzato a ciascun disco. Si possono immettere fino a otto caratteri per disco. Con questa funzione è possibile ricercare un disco in base al nome e selezionare determinati brani da riprodurre (pagina 22).

1 Riprodurre il CD e premere (PTY/LIST) per due secondi.



2 Immettere i caratteri.


- 1** Ruotare la manopola in senso orario per selezionare i caratteri desiderati. (A → B → C → ... Z → 0 → 1 → 2 → ... → 9 → + → - → * → / → \ → > → < → . → _)



Ruotando la manopola in senso antiorario, i caratteri appaiono in ordine inverso.

Per inserire uno spazio vuoto dopo un carattere, selezionare " _ " (sottolineato).

- 2** Premere (4) (→) dopo avere individuato il carattere desiderato. Il cursore lampeggiante si sposta nello spazio successivo.



Se si preme (1) (←), il cursore lampeggiante si sposta a sinistra.

- 3** Ripetere le istruzioni del punto 1 e 2 per inserire tutto il nome.


3 Per ripristinare il normale modo di riproduzione, premere (PTY/LIST) per due secondi.

Suggerimento


Per cancellare/correggere un nome, immettere " _ " (sottolineato) per ogni carattere.

Visualizzazione del promemoria disco

Premere (DSPL) durante la riproduzione del CD o di un CD TEXT.



Ad ogni pressione di (DSPL) durante la riproduzione del CD o di un CD TEXT, il display visualizza quanto segue:

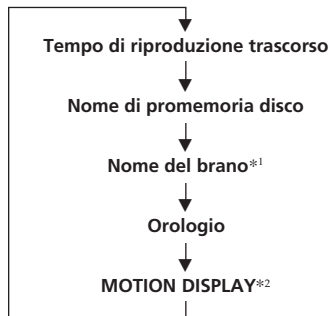

*1 Se si collega un cambiatore CD opzionale dotato di funzione CD TEXT, le informazioni CD TEXT appaiono sul display quando si riproduce un disco CD TEXT.

*2 Tutte le voci precedenti appaiono sullo schermo una ad una.

Eliminazione del promemoria disco

- 1 Premere (SOURCE) più volte per selezionare il CD.
- 2 Premere (MODE) più volte per selezionare l'apparecchio CD.
- 3 Premere (PTY/LIST) per due secondi.
- 4 Premere (DSPL) per due secondi.
- 5 Ruotare la manopola per selezionare il nome che si desidera cancellare.
- 6 Premere (5) (ENTER) per due secondi. Il nome è eliminato. Se necessario, ripetere le istruzioni dei punti 5 e 6 per eliminare altri nomi.
- 7 Premere (PTY/LIST) per due secondi. L'apparecchio ripristina il modo normale di riproduzione di CD.

Ricerca di un disco in base al nome

— Elenco (apparecchio CD con la funzione di schedario personale o apparecchio MD)

Questa funzione può essere eseguita dopo l'assegnazione di un nome personalizzato ai dischi. Per maggiori informazioni sui nomi dei dischi, fare riferimento alla sezione "Assegnazione di nomi ai CD" (pagina 20).

1 Premere (PTY/LIST) per un attimo.

Il display indica il nome assegnato al disco correntemente riprodotto.



Se si aggiungono nomi promemoria disco ad un disco CD TEXT, le impostazioni del display che vengono effettuate determineranno quali informazioni verranno visualizzate.

Se il disco contiene solo un gruppo di informazioni (del tipo CD TEXT o disc memo), tali informazioni verranno visualizzate a prescindere dalle impostazioni del display effettuate.

2 Premere (PTY/LIST) più volte fino a trovare il disco desiderato.

3 Premere (5) (ENTER) per riprodurre il disco.

Note

- Dopo che il nome del disco è rimasto visualizzato per cinque secondi, il display ripristina il modo di riproduzione normale. Per spegnere il display, premere (DSPL).
- Non è possibile visualizzare i nomi dei brani durante la riproduzione di un disco MD CD TEXT.
- Se non vi sono più dischi nel contenitore, nel display appare "NO Disc".
- Se non è stato assegnato un nome personalizzato ad un disco, nel display appare "*****".
- Se l'apparecchio non legge i dati relativi al disco, nel display appare "?". Per caricare il disco premere prima il tasto numerico e poi scegliere il disco che non è stato caricato.
- I dati vengono visualizzati in lettere maiuscole. Alcune lettere non possono essere visualizzate (durante la riproduzione di MD).


Selezione di brani specifici per la riproduzione

— Memoria (apparecchio CD con la funzione di schedario personale)

Se al disco viene assegnato un nome, è possibile impostare l'apparecchio in modo che salti determinati brani e riproduca solo quelli desiderati.

- 1 Iniziare a riprodurre il disco e premere (SHIFT). Premere poi (3) (PLAY MODE) per due secondi.


Modo di modifica della memoria



Nota

Se non è stato assegnato un nome al disco, il modo di modifica della memoria non appare e viene invece visualizzato il modo di modifica del programma. Per tornare al modo di riproduzione normale, premere (SHIFT).

- 2 Spingere il comando (SEEK/AMS) verso l'alto o verso il basso per selezionare il numero del brano da omettere e premere (5) (ENTER).



L'indicazione "Play" viene sostituita da "Skip". Per ritornare a "Play", premere nuovamente (5) (ENTER).

- 3 Ripetere le istruzioni del punto 2 per impostare il modo "Play" o "Skip" per tutti i brani.

- 4 Premere (3) (PLAY MODE) per due secondi.

L'apparecchio ripristina il modo normale di riproduzione dei CD.

- 5 Premere (SHIFT).

Note

- I modi "Play" e "Skip" possono essere impostati per un massimo di 24 brani.
- Non è possibile impostare il modo "Skip" per tutti i brani.


Riproduzione di brani specifici

Le impostazioni possibili sono:

- Bank on per riprodurre i brani con l'impostazione "Play".
- Bank inv (inverti) per riprodurre i brani con l'impostazione "Skip".

- 1 Durante la riproduzione, premere (SHIFT) e quindi premere (3) (PLAY MODE) più volte fino a visualizzare "Bank".

- 2 Premere (4) (→) per selezionare il modo desiderato.



La riproduzione inizia dal brano successivo a quello corrente.

- 3 Premere (SHIFT).

Per ritornare al modo di riproduzione normale, selezionare "Bank off" al punto 2 di cui sopra.

Informazioni aggiuntive

Precauzioni

- Se l'auto rimane parcheggiata direttamente sotto la luce del sole con un conseguente aumento della temperatura interna dell'auto, attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di utilizzarlo.
- Se l'apparecchio non riceve alimentazione elettrica, verificare innanzitutto i collegamenti. Se risultano in ordine, controllare il fusibile.
- Se in un sistema a due diffusori non viene prodotto alcun suono, impostare il comando dell'attenuatore sulla posizione centrale.
- Se l'auto è dotata di un'antenna elettrica, questa si estende automaticamente mentre l'apparecchio è in funzione.

Per eventuali domande o problemi riguardanti l'apparecchio non trattati nel presente manuale, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Formazione di condensa


In giorni di pioggia o in zone molto umide, l'umidità può condensarsi sulle lenti all'interno del lettore MD. In questo caso l'apparecchio non funziona correttamente. In questo caso estrarre il disco e attendere circa un'ora che l'umidità evaporì.

Note sui minidischi


Il minidisco è contenuto in una cartuccia per evitare il contatto accidentale con le dita o con la polvere ed è quindi abbastanza resistente. Tuttavia se lo sporco e la polvere si depositano sulla superficie della cartuccia o se la cartuccia è deformata, l'apparecchio può non funzionare correttamente.

Per ottenere un suono di qualità ottimale, tenete presente i consigli che seguono.

Non toccare mai la superficie del minidisco aprendo di proposito la chiusura sulla cartuccia.

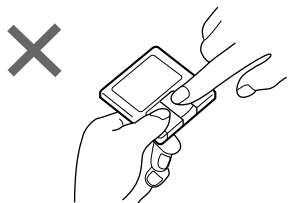




Non esporre i minidischi direttamente alla luce solare o a fonti di calore come termoventilatori. Non lasciare i minidischi in auto parcheggiati direttamente sotto la luce solare dove può verificarsi un notevole aumento di temperatura. Accertarsi inoltre di non lasciare i minidischi sul cruscotto o nel bagagliaio dell'auto dove la temperatura può risultare elevata.

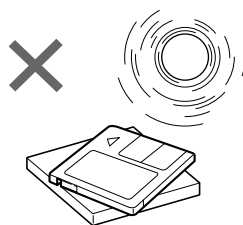

Note sull'applicazione di etichette


Accertarsi di applicare in modo corretto le etichette sulle cartucce, in modo da evitare che i minidischi rimangano incastrati nel cambia CD/MD.

- Applicare l'etichetta in una posizione adeguata.
- Togliere le vecchie etichette prima di applicare quelle nuove.
- Sostituire le etichette che cominciano a staccarsi dal minidisco.

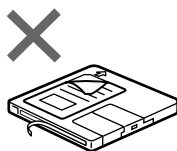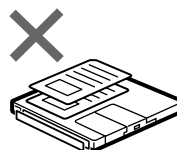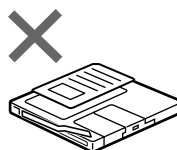

Pulizia


Pulire saltuariamente la superficie della cartuccia dei minidischi con un panno soffice e asciutto.

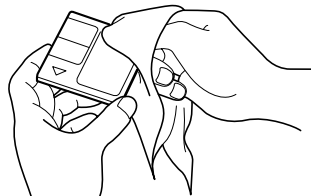

Manutenzione

Sostituzione del fusibile

Nella sostituzione del fusibile, assicurarsi di utilizzare un altro fusibile dello stesso amperaggio. Se il fusibile si brucia, controllare i collegamenti e sostituire il fusibile. Se dopo la sostituzione si verifica un altro cortocircuito, potrebbe trattarsi di un problema interno. In tal caso, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.


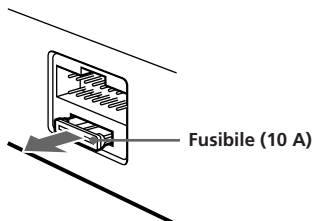


Avvertenza

Non usare mai un fusibile con amperaggio superiore a quello del fusibile fornito in dotazione con l'apparecchio. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.

Pulizia dei connettori

Se i connettori tra l'unità centrale e il pannello frontale sono sporchi, l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente. Per evitare questo problema, aprire il pannello frontale premendo (RELEASE), asportarlo e pulire i connettori con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol. Pulire con delicatezza per evitare di danneggiare i connettori.




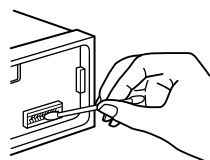


Lato posteriore del pannello frontale

Note

- Per maggior sicurezza prima di pulire i connettori, spegnere il motore e togliere la chiave dall'interruttore.
- Non toccare i connettori direttamente con le dita o oggetti in metallo.


Rimozione dell'apparecchio

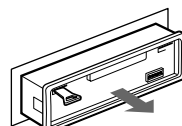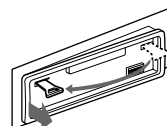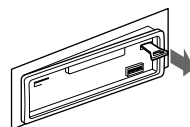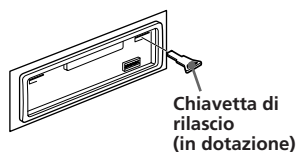

Estrarre l'unità quando la chiavetta di rilascio è inserita.



Premere il morsetto all'interno del coperchio anteriore con un cacciavite sottile e staccare il coperchio anteriore.

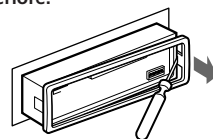

Caratteristiche tecniche

Lettoce MD

Rapporto segnale-rumore	90 dB
Risposta in frequenza	10 – 20.000 Hz
Wow e flutter	Al di sotto del limite misurabile

Sintonizzatore*

FM

Gamma di frequenze	87,5 – 108,0 MHz
Terminale antenna	Connettore per antenna esterna
Frequenza intermedia	10,7 MHz
Sensibilità utilizzabile	10 dB
Selettività	75 dB a 400 kHz
Rapporto segnale-rumore	62 dB (stereo), 65 dB (mono)
Distorsione armonica a 1 kHz	0,9 % (stereo), 0,5 % (mono)
Separazione	35 dB a 1 kHz
Risposta in frequenza	30 – 15.000 Hz
Rapporto di cattura	2 dB

MW/LW

Gamma di frequenze	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Terminale antenna	Connettore per antenna esterna
Frequenza intermedia	10,71 MHz/450 kHz
Sensibilità	MW: 30 µV LW: 50 µV

Amplificatore di potenza

Uscite	Uscite dei diffusori (connettori a tenuta)
Impedenza diffusori	4 – 8 ohm
Potenza di uscita massima	40 W × 4 (a 4 ohm)

Caratteristiche generali

Uscita	Uscite in linea (1) Cavo di controllo del relé elettrico dell'antenna Cavo di controllo dell'amplificatore
Controllo dei toni	Bassi ±10 dB a 100 Hz Acuti ±10 dB a 10 kHz
Alimentazione	Batteria auto a 12 V CC (massa negativa)
Dimensioni	Circa 178 × 50 × 184 mm (l/a/p)
Dimensioni di montaggio	Circa 182 × 53 × 162 mm (l/a/p)
Peso	Circa 1,2 kg
Accessori in dotazione	Elementi per installazione e collegamento (1 corredo) Custodia del pannello frontale (1)
Accessori opzionali	Telecomando a rotazione RM-X4S Cavo BUS (fornito con un cavo a piedini RCA) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Cavo a piedini RCA RC-63 (1 m) Panno di pulizia XP-CD1 Adattatore singolo opzionale CSA-8 per CD
Apparecchi opzionali	Cambia CD CDX-715 (10 dischi), CDX-T65 (6 dischi), CDX-T62 (6 dischi) Cambia MD MDX-62 Selettore della fonte XA-C30

Brevetti Statunitensi e stranieri concessi in licenza dalla Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

* di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3 dell'Allegato 1 al D.M. 27/08/87

Guida alla soluzione dei problemi

Fare riferimento alla seguente lista di verifica per risolvere gran parte dei problemi che potrebbero verificarsi nell'uso di questo apparecchio.

Prima di esaminare l'elenco qui riportato, rileggere le istruzioni per il collegamento e l'uso dell'apparecchio.

Generali

Problema	Causa/Soluzione
Non viene prodotto alcun suono.	<ul style="list-style-type: none">• Disattivare la funzione ATT.• Impostare il comando dell'attenuatore sulla posizione centrale per i sistemi a due diffusori.• Ruotare la manopola in senso orario per regolare il volume.
Il contenuto della memoria è stato cancellato.	<ul style="list-style-type: none">• Il cavo di alimentazione o la batteria sono stati scollegati.• È stato premuto il tasto di azzeramento. → Reinserire i dati in memoria.
Il display non visualizza alcuna indicazione.	Asportare il pannello frontale e pulire i connettori. Per ulteriori dettagli, vedere "Pulizia dei connettori" (pagina 24).
Nessun segnale acustico.	<ul style="list-style-type: none">• Il segnale acustico viene disattivato (pagina 17).

Riproduzione di CD/MD

Problema	Causa/Soluzione
Il disco non viene caricato.	<ul style="list-style-type: none">• È già inserito un altro minidisco.• Il minidisco è inserito forzatamente capovolto o in modo errato.
La riproduzione non inizia.	Disco difettoso MD o impolverato CD.
I tasti di funzionamento non producono alcun effetto.	Premere il pulsante di inizializzazione.
Il suono è irregolare a causa delle vibrazioni.	<ul style="list-style-type: none">• L'apparecchio è stato installato con un'inclinazione superiore a 20°.• L'apparecchio non è stato installato in una parte robusta dell'auto.

Ricezione radiofonica

Problema	Causa/Soluzione
La sintonizzazione preselezionata non è possibile.	<ul style="list-style-type: none">• Memorizzare la frequenza corretta.• Il segnale di trasmissione è troppo debole.
La sintonizzazione automatica non è possibile.	Il segnale di trasmissione è troppo debole. → Usare la sintonizzazione manuale.
L'indicazione ST lampeggia.	<ul style="list-style-type: none">• Sintonizzare la frequenza con precisione.• Il segnale di trasmissione è troppo debole. → Impostare il modo MONO (pagina 10).

RDS

Problema	Causa/Soluzione
Inizia SEEK dopo alcuni secondi di ascolto.	La stazione non è TP o il segnale è debole. → Premere il tasto (AF/TA) fino a visualizzare "AF TA off".
Nessun notiziario sul traffico.	<ul style="list-style-type: none">• Attivare "TA".• La stazione non trasmette alcun notiziario sul traffico pur essendo una stazione TP. → Sintonizzarsi su un'altra stazione.
PTY visualizza "NONE".	La stazione non specifica il tipo di programma.

Messaggi di errore (con apparecchio CD/MD opzionali collegati)

Le seguenti indicazioni lampeggiano per circa cinque secondi e viene emesso un segnale acustico di avvertimento.

Messaggio	Causa	Soluzione
NO Mag	Il contenitore dischi non è stato inserito nell' apparecchio CD/MD.	Inserire il disco nell' apparecchio CD/MD.
NO Disc	Nell' apparecchio CD/MD non è stato inserito alcun disco.	Inserire un disco nell' apparecchio CD/MD.
NG Discs	Non è possibile riprodurre un CD o un MD a causa di un qualche problema.	Inserire un altro CD/MD.
Error ^{*1}	Il CD è sporco o inserito capovolto ^{*2} . Non è possibile riprodurre un MD a causa di un qualche problema. ^{*2}	Pulire o inserire correttamente il CD. Inserire un altro MD.
Blank ^{*1}	Sull' MD non vi è registrato alcun brano. ^{*2}	Riprodurre un MD contenente brani registrati.
Push Reset	Non è possibile far funzionare l'apparecchio CD/MD a causa di un qualche problema.	Premere il tasto di azzeramento sull'apparecchio.
Not Ready	Il coperchio dell' apparecchio MD è aperto oppure gli MD non sono stati inseriti correttamente.	Chiudere il coperchio o inserire gli MD correttamente.

^{*1} Quando si verifica un errore durante la riproduzione di un CD/MD, il numero del CD/MD non appare nel display.

^{*2} Il display visualizza il numero del disco che determina l'errore.

Se le soluzioni qui riportate non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

