

SONY®



Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Dies gilt für folgendes Zubehör: Kopfhörer

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)



Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Kontaktadressen für Kundendienst oder Garantieansprüche finden Sie in den separaten Kundendienst- oder Garantiedokumenten.

Hinweise für Benutzer

- Musikaufnahmen sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Musikaufnahmen anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Haftung für unvollständige Aufzeichnungen/Downloads bzw. beschädigte Daten aufgrund von Problemen mit dem Player oder dem Computer.
- Je nach Art und verwendeten Zeichen des auf dem Player angezeigten Texts kann dieser möglicherweise nicht korrekt auf dem Gerät angezeigt werden. Dies kann folgende Ursachen haben:
 - Die Kapazität des angeschlossenen Players ist eingeschränkt.
 - Der Player funktioniert nicht ordnungsgemäß.
 - Inhaltsinformationen sind in einer Sprache oder mit Zeichen geschrieben, die nicht vom Player unterstützt werden.

Beispieldaten

Auf dem Player sind Audiobeispieldaten vorinstalliert. Löschen Sie diese Audiodaten mit dem Windows Explorer.

Wenn Beispielaudiodaten gelöscht werden, können sie nicht wiederhergestellt werden. Ersatzdaten können nicht zur Verfügung gestellt werden.

Statische Aufladung des Benutzers

In seltenen Fällen funktioniert der Player aufgrund von starker statischer Aufladung des Benutzers nicht. Entfernen Sie sich in diesem Fall etwa 30 Sekunden bis zu einer Minute lang vom Player. Anschließend können Sie den Player wieder normal verwenden.

Erste Schritte.....	8	Speichern bestimmter Radiosender	31
Mitgelieferte Zubehörteile.....	8	Auswählen von Radiosendern im Modus zur Einstellung gespeicherter Sender	35
Komponenten und Regler.....	10	Aufnahme von Radiosendungen (UKW)	36
Menü HOME	12	Wiedergabe aufgezeichneter Radiosendungen (UKW)	37
Grundlegende Funktionen	14	Sprachaufzeichnung und -wiedergabe	39
Vor dem Anschließen des Players.....	14	Tonaufzeichnung.....	39
Laden des Akkus	14	Wiedergabe der Tonaufzeichnungsdateien.....	40
Ein- und Ausschalten des Players	16	Einstellungen	42
Übertragen von Musik.....	17	Ändern der Einstellungen	42
Wiedergabe von Musik	19	Fehlerbehebung	47
Wiedergabe von Musik	19	Fehlerbehebung	47
Songsuche.....	20	Meldungen.....	58
Einstellen des Wiedergabemodus.....	24	Weitere Informationen.....	62
Einstellen der Klangqualität	26	Vorsichtsmaßnahmen.....	62
Vornehmen der Equalizereinstellung.....	26	Technische Daten.....	67
Aktivieren der Bassfunktion	28	Index.....	71
Wiedergabe/Aufnahme von Radiosendungen			
(nur NWZ-B133F/B135F)	29		
Manuelle Sendersuche bei UKW-Empfang.....	29		
UKW-Empfang im Modus zur Einstellung gespeicherter Sender	31		

Erste Schritte

Vielen Dank für den Kauf von NWZ-B133/B135/B133F/B135F*1.

Durch Übertragen von Songs vom Computer auf den Player können Sie diese unterwegs nutzen. Sie können auch UKW-Radio empfangen (nur NWZ-B133F/B135F) und mithilfe des Players Sprachaufzeichnungen vornehmen.

Mitgelieferte Zubehörteile

Überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.

- Kopfhörer (1)
- Bedienungshandbuch (dieses Handbuch)² (1)
- Kurzanleitung³ (1)

*1 Je nach Land/Region, in dem/der Sie den Player gekauft haben, sind einige Modelle möglicherweise nicht erhältlich.

*2 Je nach Land/Region, in dem/der Sie den Player gekauft haben, steht das Bedienungshandbuch u. U. nur als PDF-Datei im Speicher des Players (nicht als gedrucktes Handbuch) zur Verfügung.

*3 Die Kurzanleitung ist nicht im Lieferumfang enthalten, wenn das Bedienungshandbuch als gedrucktes Handbuch mitgeliefert wird.

Hinweis zur Seriennummer


Die Seriennummer des Players wird zur Kundenregistrierung benötigt. Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Players.

Hinweis zum Formatieren des Players

- Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher nicht mit Windows Explorer. Soll der integrierte Flash-Speicher formatiert werden, formatieren Sie ihn mithilfe des Players (☞ Seite 46).
- Das Bedienungshandbuch (PDF-Datei) ist im integrierten Flash-Speicher des Players gespeichert. Wird der integrierte Flash-Speicher formatiert, werden alle Dateien gelöscht, u. a. auch das Bedienungshandbuch (PDF-Datei). Überprüfen Sie die Dateien im Speicher vor dem Formatieren, und exportieren Sie notwendige Daten ggf. auf die Festplatte Ihres Computers oder auf ein anderes Gerät.
Wenn Sie den integrierten Flash-Speicher des Players versehentlich formatieren, laden Sie das Bedienungshandbuch (PDF-Datei) von der oben genannten Supportwebsite (☞ Seite 47) herunter, und speichern Sie es bzw. sie im integrierten Flash-Speicher des Players.

Komponenten und Regler

Vorderseite

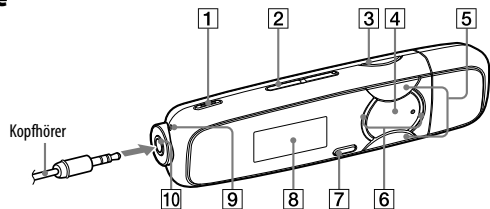

1 Taste REC/STOP (☞ Seiten 36, 39)
Startet/Beendet die Aufzeichnung. Nehmen Sie Ton vom Mikrophon oder eine Radiosendung (UKW) auf (nur NWZ-B133F/B135F).

2 Taste VOL +*1/-
Mit dieser Taste wird die Lautstärke eingestellt.

3 Taste BASS (☞ Seite 28)
Mit dieser Taste wird die Bassfunktion zur Hervorhebung des tiefen Klangbereichs aktiviert.

4 Taste ►||*1 (☞ Seiten 13, 19)
Mit dieser Taste wird der Player ein-/ausgeschaltet (☞ Seite 16). Die Songwiedergabe wird gestartet/unterbrochen. Die Aufzeichnung wird unterbrochen/fortgeführt. Wird auf dem Display ein Menü angezeigt, verwenden Sie diese Taste zum Bestätigen des Menüelements.

5 Taste ◀◀/▶▶ (☞ Seiten 13, 23)
Auswählen eines Titels, Albums, Interpreten, Ordners oder Menüelements. Des Weiteren können Sie mithilfe dieser Taste zum Anfang eines Titels/Albums/Interpreten/Ordners wechseln sowie vor- bzw. zurückspulen.

6 Leistungs-Leuchtanzeige
Leuchtende LEDs (☞ Seite 44). Das Leuchtmuster variiert je nach Aktion.

7 Taste BACK/HOME*2 (☞ Seite 13)
Kehrt zum vorherigen Menü zurück. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Menü HOME anzuzeigen.

8 Display (☞ Seite 22)


9 Mikrofon (☞ Seite 39)

10 Ⓜ (Kopfhörer)-Buchse
Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers beim Anschließen bis zum Einrasten in die Buchse. Ist der Kopfhörer nicht ordnungsgemäß angeschlossen, ist die Klangwiedergabe möglicherweise nicht zufrieden stellend.

*1 Auf den Tasten befinden sich Tastpunkte. Diese erleichtern die Bedienung der Tasten.

*2 Funktionen mit der Markierung ● neben den Tasten werden durch Drücken dieser Tasten aktiviert. Funktionen mit der Markierung ● neben den Tasten werden durch Gedrückthalten dieser Tasten aktiviert.

Rückseite

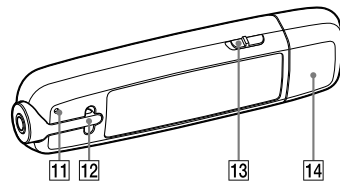

11 RESET-Taste (☞ Seite 47)
Der Player wird zurückgesetzt, wenn Sie die RESET-Taste mit einem dünnen, spitzen Gegenstand drücken.
Wenn Sie den Player nach dem Zurücksetzen einschalten, werden die zuvor eingestellten Optionen wieder aktiviert.

12 Öse für den Riemen
Diese Öse dient zur Befestigung eines Riemens (nicht im Lieferumfang enthalten).


13 HOLD-Schalter
Verhindern Sie mithilfe des HOLD-Schalters das versehentliche Auslösen von Funktionen, wenn Sie den Player bei sich tragen. Alle Funktionstasten werden durch Verschieben des HOLD-Schalters in Pfeilrichtung (⇨) deaktiviert. Wenn Sie bei aktivierter HOLD-Funktion eine Taste drücken, werden „HOLD“ und die aktuelle Zeit auf dem Display angezeigt. (Die aktuelle Zeit wird nur angezeigt, wenn die Uhr eingestellt ist (☞ Seite 44).)

Wird der HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Richtung geschoben, wird die HOLD-Funktion deaktiviert.

14 USB-Kappe
Entfernen Sie die USB-Kappe, und schließen Sie den USB-Stecker des Players am USB-Anschluss Ihres Computers an.

So entfernen Sie die USB-Kappe

Entfernen Sie die USB-Kappe, wie auf der Abbildung unten dargestellt:

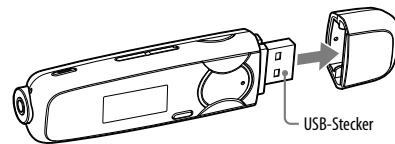





Menü HOME

Das Menü HOME wird durch Gedrückthalten der Taste BACK/HOME angezeigt. Über das Menü HOME werden Titel wiedergegeben, UKW-Sender*¹ empfangen, Aufzeichnungen abgespielt und Einstellungen geändert.

Menü HOME



Die Symbole erscheinen im Menü HOME, die Farbe des ausgewählten Symbols wird seitenverkehrt dargestellt.

	Voice	Wiedergabe/Löschen aufgezeichneter Audiodateien (☞ Seite 39).
	Music Library	Gibt übertragene Titel auf dem Player wieder (☞ Seite 19).
	FM* ¹	UKW-Empfang oder Wiedergabe einer aufgezeichneten Radiosendung (UKW) oder Löschen dieser Sendung (☞ Seite 29).
	Settings	Legt Funktionseinstellungen von Musik, UKW-Empfang* ¹ , Sprachaufzeichnungen oder des Players fest (☞ Seite 42).


*¹ nur NWZ-B133F/B135F

Bedienung des Menüs HOME

Werden Menüelemente im Menü HOME angezeigt, drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um ein Element auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.

Sie können durch Drücken der Taste BACK/HOME ins vorherige Menü und durch Gedrückthalten dieser Taste ins Menü HOME zurückkehren.

Wenn Sie beispielsweise einen Song durch Auswahl von  (Music Library) im Menü HOME wiedergeben möchten, wird folgendes Menü angezeigt.

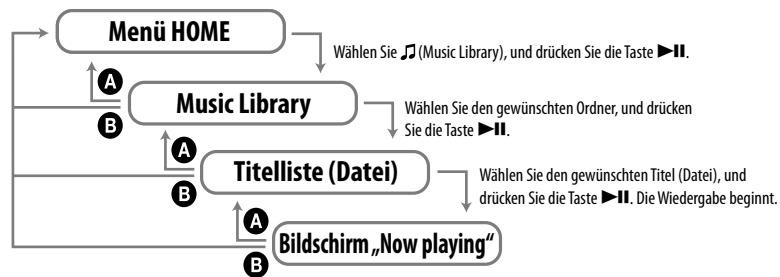

A Drücken Sie die Taste BACK/HOME.


B Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt.

Vor dem Anschließen des Players

Stellen Sie vor dem Anschließen des Players an den Computer sicher, dass das Betriebssystem Windows XP (Service Pack 2 oder höher) oder Windows Vista (Service Pack 1) und Windows Media Player der Version 11 auf dem Computer installiert sind.

Laden des Akkus

Der Akku des Players wird geladen, wenn der Player an einen eingeschalteten Computer angeschlossen ist. Entfernen Sie die USB-Kappe, und schließen Sie den USB-Stecker an einen USB-Anschluss des Computers an.

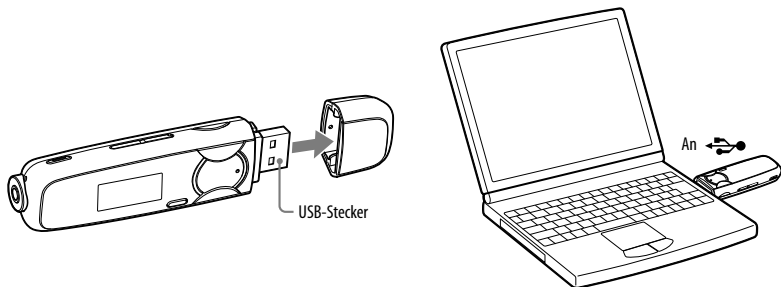

Die Restladungsanzeige auf dem Display zeigt Folgendes an: **Full**. Der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Wenn Sie den Player das erste Mal verwenden oder ihn lange Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn vollständig auf, bis auf dem Bildschirm **Full** angezeigt wird. Informationen zu Ladezeit oder Akkulebensdauer finden Sie auf [Seite 69](#).

Hinweis

- Setzen Sie den Player keinen Stößen oder Druck aus, wenn er an den Computer angeschlossen ist. Dadurch wird der Player u. U. beschädigt.

Restladungsanzeige

Das Akkusymbol¹ im Display ([Seite 22](#)) ändert sich wie in der Abbildung dargestellt. Informationen zur Akkubetriebsdauer siehe [Seite 69](#).

¹ Falls die Einstellung „USB Bus Powered“ auf „Low-Power 100mA“ ([Seite 45](#)) gesetzt ist, erscheint **L** neben dem Akkusymbol.



Die Akkuleistung nimmt wie vom Akkusymbol dargestellt ab. Wird „LOW BATTERY“ angezeigt, ist keine Wiedergabe mehr möglich. In diesem Fall müssen Sie den Akku neu laden, indem Sie das Gerät an den Computer anschließen.

Hinweise

- Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C.
- Der Akku kann ca. 500 Mal aufgeladen werden. Diese Zahl variiert je nach Betriebsbedingungen des Players.
- Die Akkuanzeige auf dem Display ist nur ein Näherungswert. So entspricht ein schwarzer Bereich in der Anzeige nicht unbedingt einem Viertel der Batterieladung.
- Im Display wird während des Zugriffs des Players auf den Computer „DATA ACCESS“ angezeigt. Trennen Sie während der Anzeige von „DATA ACCESS“ die Verbindung zum Player nicht, da während der Übertragung andernfalls die Datei zerstört werden kann.
- Die Steuertasten auf dem Player sind deaktiviert, wenn er an einen Computer angeschlossen ist.
- Einige an den Computer angeschlossene USB-Geräte beeinträchtigen möglicherweise den Betrieb des Players.
- Das ordnungsgemäße Laden des Akkus kann mit individuell zusammengestellten oder veränderten Computern nicht gewährleistet werden.
- Wenn Sie den Player nach längerem Nichtverwenden laden, erkennt der Computer den Player ggf. nicht, oder auf dem Display wird nichts angezeigt. Der Player funktioniert nach etwa 5-minütigem Laden wieder ordnungsgemäß.

Ein- und Ausschalten des Players

So schalten Sie den Player ein

Drücken Sie die Taste ►||, um den Player einzuschalten. Der Player nimmt den Betrieb an der Stelle wieder auf, an der er zuletzt ausgeschaltet wurde.

So schalten Sie den Player aus

Halten Sie die Taste ►|| gedrückt, um den Player auszuschalten. „POWER OFF“ erscheint.

Tipp

- Wird der Player eine gewisse Zeit lang im Stoppmodus nicht bedient, schaltet sich das Display automatisch ab, und der Player wechselt in den Standbystatus, um Akkuladung zu sparen. Wird der Player eine Zeit lang nicht bedient, schaltet er sich vollständig aus.

Übertragen von Musik

Schließen Sie den Player an den Computer an, und übertragen Sie Audiodateien auf den Player.

Tipps

- Sie können Audiodateien auch mithilfe von Windows Media Player 11 übertragen. Informationen zur Verwendung von oder zu Support für Windows Media Player finden Sie in den Informationen zu Windows Media Player auf der folgenden Website:
<http://support.microsoft.com/>
- Sie können Audiodateien auch von Sony Hi-Fi-Komponenten mit USB-Anschluss übertragen. Details zur Übertragung von Audiodateien auf den Player finden Sie in der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Bedienungsanleitung.

Hinweise

- Nur MP3/WMA-Dateien können auf dem Player wiedergegeben werden (🔗 Seite 67).
- Schalten Sie den Computer und Sony Hi-Fi-Komponenten nicht ein oder aus, während der Player angeschlossen ist. Wenn der Computer oder die Sony Hi-Fi-Komponente zudem während der Datenübertragung zum Player ausgeschaltet wird, können die Daten bzw. der Player oder das Gerät beschädigt werden.

- 1 Schließen Sie den USB-Stecker des Players an den Computer an.**
Setzen Sie den USB-Stecker ordnungsgemäß ein.
- 2 Öffnen Sie [Arbeitsplatz] - [WALKMAN] oder [Wechseldatenträger] - [Speichermedium] und wählen Sie anschließend den Ordner aus, in dem Sie die Audiodateien speichern möchten.**
Je nach Computerumgebung variiert die Datenhierarchie möglicherweise.
- 3 Verschieben Sie die Dateien per Drag & Drop in den ausgewählten Ordner.**

So löschen Sie auf den Player übertragene Titel


Schließen Sie den Player an den Computer an, und löschen Sie nicht benötigte Audiodateien mithilfe von Windows Explorer.

Hinweise

- Setzen Sie den Player keinen Stößen oder Druck aus, wenn er an den Computer angeschlossen ist. Dadurch wird der Player u. U. beschädigt.
- Der Player verwendet keine SonicStage-Software (die von Sony entwickelte SonicStage-Software verwaltet Musik auf einem Computer oder überträgt Musik auf andere Player). Auf diesen Player kann Musik ohne die Verwendung von SonicStage einfach per Drag & Drop übertragen werden.
- Trennen Sie den Player während der Übertragung von Dateien nicht vom Computer. Andernfalls wird die gerade übertragene Datei möglicherweise beschädigt.
- Wird der Player während der Übertragung von Dateien vom Computer getrennt, bleiben nicht benötigte Dateien möglicherweise auf dem Player zurück. Übertragen Sie in diesem Fall verwendbare Dateien zurück auf den Computer, und formatieren Sie den Player (☞ Seite 46).
- Einige Dateien können aus Urheberrechtsschutzgründen möglicherweise nicht auf dem Player wiedergegeben werden.
- Insgesamt können auf dem Player bis zu 2.000 Dateien und Ordner sowie bis zu 8 Ordnerstufen angezeigt werden. Sie können zwar mehr Dateien und Ordner auf den Player übertragen, die diese Anzahl überschreitenden Dateien, Ordner oder Ordnerstufen können jedoch weder angezeigt noch wiedergegeben werden.
- Je nach Computenumgebung variiert die Datenhierarchie möglicherweise.
- Das Starten des Players oder Anzeigen der Datei-/Ordnerliste dauert möglicherweise etwas, wenn viele Dateien oder Ordner auf dem Player gespeichert sind.

Wiedergabe von Musik

Sie können übertragene Songs auf dem Player wiedergeben. Die übertragenen Songs sind unter „Music Library“ gespeichert.

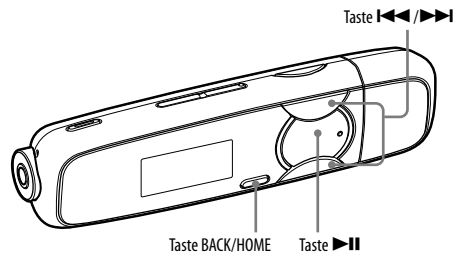

Hinweis

- Vor der Wiedergabe von Songs:
 - Trennen Sie den Player vom Computer.
 - Deaktivieren Sie die HOLD-Funktion (☞ Seite 11).
 - Schalten Sie den Player ein (☞ Seite 16).
 - Überprüfen Sie, ob die Akkuladung ausreichend ist (☞ Seite 15). Reicht die Akkuladung nicht aus, laden Sie ihn wieder auf (☞ Seite 14).

Songsuche

Sie können auf verschiedene Arten nach gewünschten Songs suchen, z. B. Ordner, Interpret, Albumname usw.

1 Halten Sie die Taste BACK/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.

2 Drücken Sie zum Auswählen von  (Music Library) die Taste  , und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .

Die folgenden Listen werden angezeigt:

- „Now Playing“: Wiedergabe der zuletzt angehörten Datei.
- „Folder“: Songsuche nach Ordner.
- „All Songs“: Songsuche nach Songtitel.
- „Artist“: Songsuche nach Interpret.
- „Album“: Songsuche nach Album.
- „Playlists“^{*1}: Songsuche nach Wiedergabeliste.
- „Genre“: Songsuche nach Musikstil.
- „Release Year“: Songsuche nach Veröffentlichungsjahr.

^{*1} Auf HiFi-Komponenten erstellte Wiedergabelisten können nicht übertragen werden.

3 Drücken Sie zum Auswählen eines Elements die Taste  , und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .

Wiederholen Sie diesen Schritt, um den gewünschten Titel zu finden.

4 Drücken Sie zum Auswählen eines Titels die Taste  , und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .

Die Wiedergabe wird gestartet.

Tipp

- Sie können die ID3-Tag-Informationen und die Wiedergabeliste mithilfe von Windows Media Player 11 bearbeiten oder ändern. Informationen zur Verwendung von oder zu Support für Windows Media Player finden Sie in den Informationen zu Windows Media Player auf der folgenden Website: <http://support.microsoft.com/>


Hinweise

- Nur Songs mit ID3-Tag-Informationen werden vom Player automatisch klassifiziert.
- Falls der Song keine Informationen zu Interpret oder Album aufweist, erscheint „Unknown“. Falls der Song über keinen Namen verfügt, benennen Sie ihn auf dem Computer.
- Insgesamt können auf dem Player bis zu 2.000 Dateien und Ordner sowie bis zu 8 Ordnerstufen angezeigt werden. Sie können zwar mehr Dateien und Ordner auf den Player übertragen, die diese Anzahl überschreitenden Dateien, Ordner oder Ordnerstufen können jedoch weder angezeigt noch wiedergegeben werden.
- Das Starten des Players oder Anzeigen der Datei-/Ordnerliste dauert möglicherweise etwas, wenn viele Dateien oder Ordner auf dem Player gespeichert sind.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.


Display

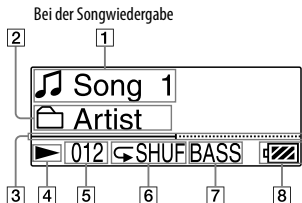

- 1 Anzeige des Songtitels/Dateinamens**
Zeigt den derzeit wiedergegebenen Songtitel oder Dateinamen an.
- 2 Wiedergabebereichsanzeige**
Zeigt den Wiedergabebereich an.
- 3 Wiedergabe-Anzeigeleiste**
Zeigt den Wiedergabestatus an.
- 4 Anzeige des Wiedergabestatus**
Zeigt den aktuellen Wiedergabemodus an (▶: Wiedergabe, ||: Pause, ◀◀ (▶▶): Zurückspulen (oder Vorspulen), ◀◀ (▶▶): Schalten zum Anfang des aktuellen (bzw. nächsten) Titels).
- 5 Anzeige der aktuellen Songnummer**
Zeigt die Nummer des zurzeit ausgewählten oder wiedergegebenen Songs an.
- 6 Wiedergabemodusanzeige**
Zeigt das Symbol des aktuellen Wiedergabemodus an (☞ Seite 25). Ist der Wiedergabemodus auf „Normal“ eingestellt, wird kein Symbol angezeigt.
- 7 Anzeige der Bassfunktion/des Equalizermodus**
Zeigt an, ob die Bassfunktion (☞ Seite 28) aktiviert ist bzw. welcher Equalizermodus aktiviert ist (☞ Seite 27).
- 8 Restladungsanzeige**
Zeigt die Restladung des Akkus an.

Sonstige Wiedergabefunktionen

An	Taste
Anhalten des Titels	Drücken Sie die Taste ▶ .
Fortsetzen der Wiedergabe	Drücken Sie die Taste ▶ , nachdem Sie den Titel angehalten haben.
Wechseln zum Anfang des aktuellen (bzw. nächsten) Titels	Drücken Sie die Taste ◀◀ (▶▶).
Zurückspulen (oder Vorspulen) des aktuellen Songs	Halten Sie während der Wiedergabe die Taste ◀◀ (▶▶) gedrückt, und lassen Sie sie an der gewünschten Stelle los. Beim Zurückspulen oder Vorspulen eines Songs




Verstrichene Spieldauer Vollständige Länge des Songs/der Datei

Tipps

- Der Player verfügt über mehrere Wiedergabemodi, z. B. Zufallswiedergabe und Wiederholung ausgewählter Titel (☞ Seite 25). Sie können außerdem die Klangqualität mit den Equalizereinstellungen (☞ Seite 27) oder der Bassfunktion (☞ Seite 28) ändern.

Einstellen des Wiedergabemodus




Der Player verfügt über mehrere Wiedergabemodi, wie z. B. Zufallswiedergabe und Wiederholung ausgewählter Titel.

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste |◀◀/▶▶|, um  (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**
- 3 Drücken Sie die Taste |◀◀/▶▶|, um „Music Settings“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**
- 4 Drücken Sie die Taste |◀◀/▶▶|, um „Play Mode“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**
- 5 Drücken Sie die Taste |◀◀/▶▶|, um den gewünschten Wiedergabemodus auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Liste der Wiedergabemodi

Einstellung/Symbol	Beschreibung
„Normal“/Kein Symbol	Nach dem aktuellen Titel werden alle Titel des ausgewählten Ordners/Albums/Interpreten einmal wiedergegeben. (Standardeinstellung)
Alle wiederholen/ 	Nach dem aktuellen Titel werden alle Titel des ausgewählten Ordners/Albums/Interpreten wiederholt wiedergegeben.
1 Titel wiederholen/  1	Der aktuelle Titel wird wiederholt wiedergegeben.
Alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiederholen/  SHUF	Nach dem aktuellen Titel werden alle Titel des ausgewählten Ordners/Albums/Interpreten in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Einstellen der Klangqualität

Vornehmen der Equalizereinstellung

Sie können die gewünschte Klangqualität an den Song anpassen usw.

- 1** Halten Sie die Taste **BACK/HOME** so lange gedrückt, bis das Menü **HOME** angezeigt wird.
- 2** Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um **⚙️ (Settings)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.
- 3** Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um „**Music Settings**“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.
- 4** Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um „**Equalizer**“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.
- 5** Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um die gewünschte Einstellung für „**Equalizer**“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste **BACK/HOME**.

Liste der Equalizer-Einstellungen

Einstellung/Symbol	Beschreibung
„None“/Kein Symbol	Schaltet den Equalizer aus (Standardeinstellung).
„Heavy“/⚡H	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden betont und dadurch kräftigere Töne erzeugt.
„Pop“/🎵P	Mittlere Frequenzbereiche werden betont; diese Einstellung ist vor allem für klangvolle Töne geeignet.
„Jazz“/🎷J	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden betont, um lebendige Töne zu erhalten.
„Unique“/🎧U	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden betont, sodass auch leise Töne gut hörbar sind.
„Custom“/🎛️CU	Benutzerdefinierte Klangeinstellungen. Sie können die Klangeinstellungen bearbeiten, indem Sie zum Auswählen der Option „Edit“ die Taste ◀◀/▶▶ und anschließend die Taste ▶▶ drücken. Drücken Sie zum Bearbeiten der Klangeinstellungen die Taste ◀◀/▶▶ , um den Bereich (5 Bereiche von 100 Hz bis 10 kHz) auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ▶▶ . Drücken Sie anschließend die Taste ◀◀/▶▶ , um die Lautstärke (7 Stufen von -3 bis +3) auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ▶▶ . Wiederholen Sie diesen Vorgang, um den Tonpegel für jeden Bereich einzustellen. Wenn Sie nach dem Einstellen des Tonpegels mit der Taste BACK/HOME zum vorherigen Menü zurückkehren, wird die von Ihnen geänderte Einstellung gelöscht. Drücken Sie daher zum Bestätigen die Taste ▶▶ .

Hinweise

- Wenn Sie die Bassfunktion bei aktivierter Equalizereinstellung einschalten, wird die Equalizereinstellung vorübergehend deaktiviert. Die Equalizereinstellung tritt wieder in Kraft, sobald die Bassfunktion deaktiviert ist.
- Bei aktivierter Bassfunktion kann keine Änderung an der Equalizereinstellung vorgenommen werden.

Aktivieren der Bassfunktion

Die tiefen Bereiche lassen sich auch durch Drücken der BASS-Taste hervorheben. Durch Drücken der Taste wird die Bassfunktion aktiviert oder deaktiviert.

💡 Tipp

- Bei hohen Lautstärken wird der Effekt der Bassfunktion zum Schutz des Gehörs beschränkt.

Hinweise


- Wenn Sie die Bassfunktion bei aktivierter Equalizereinstellung einschalten, wird die Equalizereinstellung vorübergehend deaktiviert. Die Equalizereinstellung tritt wieder in Kraft, sobald die Bassfunktion deaktiviert ist.
- Wenn die Bassfunktion aktiviert ist, leuchtet die Leistungs-Leuchtanzeige (☞ Seite 44). Sie leuchtet jedoch nicht während des UKW-Empfangs.

Manuelle Sendersuche bei UKW-Empfang

Schließen Sie unbedingt die Kopfhörer an den Player an. Andernfalls kann der Player kein UKW-Signal empfangen.

- 1 Halten Sie die Taste **BACK/HOME** so lange gedrückt, bis das Menü **HOME** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste **I◀◀/▶▶I**, um **FM** (FM) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶II**.
- 3 „Manual“ muss ausgewählt sein. Drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶II**.

Der Player wechselt in den Modus für die manuelle Sendersuche.

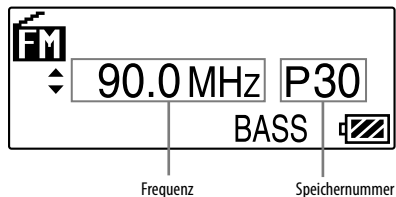

Hinweis

- Die Speichernummer wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Frequenz bereits voreingestellt ist (☞ Seite 31).

4 Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um die vorherige (oder nächste) Frequenz auszuwählen.

Die Frequenz wird um 0,1 MHz verändert.

An	Taste
Auswählen der nächsten Frequenz	Drücken Sie die Taste ▶▶ .
Auswählen der vorherigen Frequenz	Drücken Sie die Taste ◀◀ .
Auswählen des nächsten empfangbaren Senders	Halten Sie die Taste ▶▶ gedrückt.
Auswählen des vorherigen empfangbaren Senders	Halten Sie die Taste ◀◀ gedrückt.

💡 Tipps

- Durch Gedrückthalten der Taste **◀◀ (▶▶)** während des UKW-Empfangs wird der vorherige (oder nächste) Radiosender gesucht. Ist der Radiosender empfangbar, wird das Signal bestätigt.
- Durch Drücken der Taste **▶▶** während des UKW-Empfangs wird der UKW-Empfang angehalten. Drücken Sie die Taste **▶▶** erneut, nimmt der Player den UKW-Empfang wieder auf.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Verbessern des Empfangs

Das Kopfhörerkabel dient als Antenne. Breiten Sie es so weit wie möglich aus.

UKW-Empfang im Modus zur Einstellung gespeicherter Sender

Speichern bestimmter Radiosender

Mithilfe der Funktion „FM Auto Preset“ können Sie bis zu 30 in Ihrer Region empfangbare Radiosender (P01 bis P30) automatisch speichern.

Wenn Sie den UKW-Tuner das erste Mal verwenden oder in eine neue Region ziehen, sollten Sie empfangbare Radiosender durch Auswählen von „FM Auto Preset“ speichern.

Hinweis

- Durch die Aktion „FM Auto Preset“ werden zuvor gespeicherte Sender gelöscht.

- 1 Halten Sie die Taste **BACK/HOME** so lange gedrückt, bis das Menü **HOME** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um **⚙️ (Settings)** auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.
- 3 Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um „FM Settings“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.
- 4 Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um „FM Auto Preset“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.

5 Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.

Die empfangbaren Radiosender werden in der Reihenfolge der Frequenzen gespeichert, beginnend mit der niedrigsten Frequenz. Nach dem Speichern erscheint „COMPLETE“, und der Sender mit der niedrigsten Frequenz wird empfangen.

Tipp

- Durch Drücken der Taste **▶▶** während des UKW-Empfangs wird der UKW-Empfang angehalten. Drücken Sie die Taste **▶▶** erneut, nimmt der Player den UKW-Empfang wieder auf.

So brechen Sie das automatische Speichern von Sendern ab

Wählen Sie in Schritt 5 „Cancel“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste **▶▶**.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

So speichern Sie Radiosender manuell

1 Wählen Sie die gewünschte Frequenz (Seite 29, 35).

2 Drücken Sie zur Rückkehr in das Menü „FM“ die Taste BACK/HOME, drücken Sie zur Auswahl von „Add Preset“ die Taste **◀◀/▶▶**, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.

3 Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um die Speichernummer auszuwählen, die Sie der aktuellen Frequenz zuweisen möchten, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.

Wenn Sie eine Speichernummer wählen, die bereits einer anderen Frequenz zugewiesen wurde, müssen Sie bestätigen, ob die Einstellung ersetzt werden soll. Durch Wählen der Option „OK“ und Drücken der Taste **▶▶** wird die Einstellung ersetzt.

So löschen Sie einen gespeicherten Radiosender

- 1 Starten Sie den UKW-Empfang (☞ Seite 29, 35).
- 2 Drücken Sie die Taste BACK/HOME, um in das Menü „FM“ zurückzukehren. Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶ zur Auswahl von „Delete Preset“ und dann zur Bestätigung die Taste ▶◀.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um die zu löschende Speichernummer auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶◀.
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶◀.
Der gespeicherte Radiosender wird gelöscht.


Hinweis

- Radiosender lassen sich nur bei UKW-Empfang speichern/löschen.

Auswählen von Radiosendern im Modus zur Einstellung gespeicherter Sender

Sie können keine Sender auswählen, wenn keine gespeicherten Sender vorhanden sind. Speichern Sie die empfangbaren Sender mithilfe der Funktion „FM Auto Preset“ (☞ Seite 31), oder speichern Sie sie manuell (☞ Seite 33).

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um FM (FM) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶◀.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Preset“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶◀.
Der Player wechselt in den Modus zum Einstellen gespeicherter Sender.

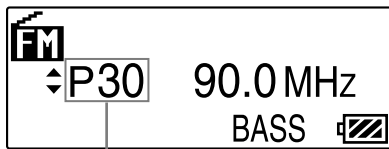

Speichernummer

- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um die vorherige (oder nächste) Speichernummer auszuwählen.

Aufnahme von Radiosendungen (UKW)

- 1 Halten Sie die Taste REC/STOP während der Wiedergabe der Radiosendung (UKW), die aufgezeichnet werden soll, gedrückt.**
Der Player wechselt zur Aufnahme in den Standby-Modus.
- 2 Drücken Sie die Taste REC/STOP.**
Die Aufnahme wird gestartet.
- 3 Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung die Taste REC/STOP.**
Die Aufzeichnung wird als Datei mit der Bezeichnung „FRnnnn*1.wav“ im Ordner [Record] - [FM] gespeichert.
*1 Dateinamen werden automatisch mit den Bezeichnungen „FR0001.wav“ bis „FR9999.wav“ gekennzeichnet.


💡 Tipps

- Sie können Radiosendungen (UKW) auch aufzeichnen, indem Sie in Schritt 1 kurz die Taste REC/STOP drücken, „OK“ auswählen und zum Bestätigen die Taste ►|| drücken.
- Bei der Aufzeichnung in Regionen mit schlechtem Empfang tritt möglicherweise Störgeräusch auf. Zeichnen Sie Programme in Regionen mit besserem Empfang auf.
- Drücken Sie zum Anhalten der Aufnahme die Taste ►||. Drücken Sie zum Wiederaufnehmen der Aufzeichnung diese Taste erneut.

Hinweise

- Wenn Sie die Dateien des Ordners [Record] auf dem Computer umbenennen oder die auf den Computer importierten Dateien zurück in den Ordner [Record] verschieben, können die Dateien auf dem Player möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Die vom Player aufgezeichneten Programme und Sounddateien können auf dem Player oder einem Computer wiedergegeben werden.
- Sie können die Bitrate zum Aufzeichnen von UKW-Programmen nicht ändern. Nur „High“ ist verfügbar.

Wiedergabe aufgezeichneter Radiosendungen (UKW)

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste I◀◀/▶▶I, um  (FM) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 3 Drücken Sie die Taste I◀◀/▶▶I, um „Play Rec Data“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 4 Drücken Sie die Taste I◀◀/▶▶I, um eine aufgezeichnete Radiosendung (UKW) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**














💡 Tipp

- Möchten Sie alle aufgezeichneten Radiosendungen (UKW) wiedergeben, wählen Sie in Schritt 4 „Play All“.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

So löschen Sie aufgezeichnete Radiosendungen (UKW)

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste  , um  (FM) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
- 3 Drücken Sie die Taste  , um „Delete Rec Data“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
- 4 Drücken Sie die Taste  , um die aufgezeichnete Radiosendung (UKW) auszuwählen, die Sie löschen möchten, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
- 5 Drücken Sie die Taste  , um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
Die ausgewählte Radiosendung (UKW) wird gelöscht.

Tipps

- Wählen Sie in Schritt 4 die Option „Delete All“, um alle aufgezeichneten Radiosendungen (UKW) zu löschen.
- Wählen Sie in Schritt 5 die Option „Cancel“, um das Löschen zu beenden.

Tonaufzeichnung




Sie können Ton mithilfe des Mikrophons des Players aufzeichnen und aufgezeichnete Dateien mithilfe des Menüs „Voice“ wiedergeben. Der aufgezeichnete Ton in das ADPCM-Format codiert.

Hinweis

- Während des UKW-Empfangs (nur bei NWZ-B133F/B135F) oder bei aktivierter Funktion „Setting“ kann kein Ton aufgenommen werden. Wechseln Sie zur Tonaufzeichnung zur Funktion „Voice“ oder „Music Library“.

- 1 Halten Sie bei aktivierter Funktion „Voice“ oder „Music Library“ die Taste REC/STOP gedrückt.**
Der Player wechselt zur Aufnahme in den Standby-Modus.
- 2 Drücken Sie die Taste REC/STOP.**
Die Aufnahme wird gestartet.
- 3 Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung die Taste REC/STOP.**
Die Aufzeichnung wird als Datei mit der Bezeichnung „VRnnnn*1.wav“ im Ordner [Record] - [Voice] gespeichert.
^{*1} Dateinamen werden automatisch mit den Bezeichnungen „VR0001.wav“ bis „VR9999.wav“ gekennzeichnet.











Tipps

- Sie können Ton auch aufzeichnen, indem Sie in Schritt 1 kurz die Taste REC/STOP drücken, „OK“ auswählen und zum Bestätigen die Taste  drücken.
- Drücken Sie zum Unterbrechen der Aufnahme die Taste . Drücken Sie zum Wiederaufnehmen der Aufzeichnung diese Taste erneut.
- Sie können die Bitrate der Audiodatei ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „Rec Settings“ ( Seite 43).

Hinweise

- Wenn Sie die Dateien des Ordners [Record] auf dem Computer umbenennen oder die auf den Computer importierten Dateien zurück in den Ordner [Record] verschieben, können die Dateien auf dem Player möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Die vom Player aufgezeichneten Programme und Sounddateien können auf dem Player oder einem Computer wiedergegeben werden.

Wiedergabe der Tonaufzeichnungsdateien

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste  , um  (Voice) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
- 3 Drücken Sie die Taste  , um „Play Rec Data“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
- 4 Drücken Sie die Taste  , um die gewünschte aufgezeichnete Tondatei auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**














💡 Tipp

- Möchten Sie alle Tonaufzeichnungen wiedergeben, wählen Sie in Schritt 4 „Play All“.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

So löschen Sie Tonaufzeichnungsdateien









- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste  , um  (Voice) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
- 3 Drücken Sie die Taste  , um „Delete Rec Data“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
- 4 Drücken Sie die Taste  , um die gewünschte aufgezeichnete Tondatei auszuwählen, die Sie löschen möchten, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
- 5 Drücken Sie die Taste  , um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
Die ausgewählte Tonaufzeichnung wird gelöscht.

💡 Tipps

- Wählen Sie in Schritt 4 die Option „Delete All“, um alle Dateien mit Tonaufzeichnungen zu löschen.
- Wählen Sie in Schritt 5 „Cancel“, um das Löschen zu beenden.

Ändern der Einstellungen



Mithilfe des Menüs „Settings“ können die einzelnen Einstellungen geändert werden. Normalerweise gehen Sie zum Ändern der Einstellungen folgendermaßen vor:

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste  , um  (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
- 3 Drücken Sie zum Auswählen des gewünschten Elements die Taste  , und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, ändern Sie den Wert, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen jedes Mal die Taste .**


So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

„Music Settings“

Einstellung	Beschreibung
„Play Mode“	Wählt verschiedene Wiedergabemodi aus, z. B. Zufallswiedergabe und Wiederholung ausgewählter Titel. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellen des Wiedergabemodus“ ( Seite 24).
„Equalizer“	Wählt je nach Musikstil usw. die gewünschte Klangqualität. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellen der Klangqualität“ ( Seite 26).

„FM Settings“ (nur NWZ-B133F/B135F)

Einstellung	Beschreibung
„Scan Sensitivity“	Passt die Empfindlichkeit bei der Suche nach Radiosendern an. Falls der Player wegen schlechten Empfangs den gewünschten Sender nicht findet, setzen Sie diese Option auf „High“. Falls der Empfang zu empfindlich eingestellt ist, und der Player Signale von unerwünschten Stationen empfängt, setzen Sie diese Einstellung auf „Low“. Standardmäßig ist „High“ eingestellt.
„FM Auto Preset“	Speichert automatisch empfangbare Radiosender. Weitere Informationen finden Sie unter „Speichern bestimmter Radiosender“ ( Seite 31).

„Rec Settings“

Einstellung	Beschreibung
„Voice Record Codec“ (Einstellungen zur Sprachaufzeichnung)	Wählt die Stufe der Aufzeichnungsqualität: „Low“, „Mid“ oder „High“. Je höher die Stufe, desto mehr Speicher benötigt der Player für die Aufzeichnung. „Mid“ ist standardmäßig eingestellt.

„Common Settings“

Einstellung	Beschreibung
„Set Date-Time“	Hiermit werden Datum und Uhrzeit eingestellt. Verwenden Sie zum Festlegen eines numerischen Werts die Taste ◀◀/▶▶ . Die Taste ▶▶ dient zum Bewegen des hervorgehobenen Schiebereglers.
„AVLS(Volume Limit)“	Aktiviert oder Sets deaktiviert „AVLS(Volume Limit)“ (Automatisches Lautstärkebegrenzungssystem). „AVLS ON“ begrenzt die maximale Lautstärke, um andere Personen in der Nähe nicht zu stören, bietet aber dennoch eine angenehme Lautstärke. Standardmäßig ist „AVLS OFF“ eingestellt.
„Beep“	Hiermit schalten Sie den Tastenton ein und aus. Wählen Sie die Option „Beep ON“, um den Signalton einzuschalten. Wählen Sie „Beep OFF“, um den Signalton auszuschalten. Standardmäßig ist „Beep ON“ eingestellt.
„Power Save Mode“	Hiermit wird die Stromspareinstellung eingestellt. Bei der Einstellung „Save ON Normal“ wird der Stromsparbildschirm auf dem Display angezeigt, wenn der Player für 15 Sekunden nicht bedient wird. Wurde „Save ON Super“ ausgewählt, schaltet sich der Bildschirm aus, wenn der Player für 15 Sekunden nicht bedient wird. Diese Einstellung verbraucht am wenigsten Akkuladung. Wurde „Save OFF“ ausgewählt, werden die Symbole oder Buchstaben während der Wiedergabe oder des UKW-Empfangs durchgehend angezeigt (nur NWZ-B133F/B135F). Standardmäßig ist „Save ON Normal“ eingestellt.
„LED“	Zum Ein- und Ausschalten der Leistungs-Leuchtanzeige. Stellen Sie „LED ON“ ein, um die Leistungs-Leuchtanzeige einzuschalten. Stellen Sie „LED OFF“ ein, um die Leistungs-Leuchtanzeige auszuschalten. Standardmäßig ist „LED ON“ eingestellt.

Einstellung	Beschreibung
„Contrast“	Zum Anpassen des Bildschirmkontrasts. Verwenden Sie zum Anpassen des numerischen Werts die Taste ◀◀/▶▶ . Sie können den Kontrast des Bildschirms einstellen (+7 bis -7).
„USB Bus Powered“	Zum Einstellen der Rate für das Aufladen des Akkus. Bei der Einstellung „High-Power 500mA“ wird der Player bei 500 Milliampere pro Sekunde geladen. Der Player wird schnell geladen. Bei der Einstellung „Low-Power 100mA“ wird der Player bei 100 Milliampere pro Sekunde geladen. Der Player wird zwar langsamer geladen, die Stabilität der Datenübertragung wird jedoch verbessert. „High-Power 500 mA“ ist standardmäßig eingestellt.

„Information“

Sie können Informationen wie Modellname, Kapazität des integrierten Flash-Speichers und Firmwareversion anzeigen lassen.

- 1: Modellname
- 2: Kapazität des integrierten Flash-Speichers
- 3: Versionsinformationen zur Firmware des Players

„Language“

Zur Auswahl der Displaysprache unter „English“, „Español“, „Français“, „Português“, „Русский“, „简体中文“, „繁體中文“ oder „한글“.

„Initialize“

Einstellung	Beschreibung
„Reset All Settings“	Der Player kann auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Durch das Zurücksetzen werden die auf den Player übertragenen Titel nicht gelöscht. Wenn Sie alle Einstellungen zurücksetzen möchten, wählen Sie zum Bestätigen „OK“.
„Format“	Sie können den integrierten Flash-Speicher des Players formatieren. Beim Formatieren des Speichers werden alle Dateien gelöscht und die Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Überprüfen Sie die Dateien im Speicher vor dem Formatieren, und exportieren Sie benötigte Daten ggf. vorher auf die Festplatte Ihres Computers oder auf ein anderes Gerät. Wenn Sie den Player formatieren möchten, wählen Sie zum Bestätigen „OK“.


Hinweise

- Bei geringer Akkuladung können Sie den Player nicht formatieren. Laden Sie den Akku vor dem Formatieren.
- Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher nicht mit Windows Explorer.

Fehlerbehebung

Funktioniert der Player nicht wie gewünscht, führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus:

- 1 Suchen Sie in den folgenden Tabellen die Symptome des Problems, und führen Sie zur Fehlerbehebung die angegebenen Maßnahmen aus.**
- 2 Drücken Sie die RESET-Taste mit einem dünnen, spitzen Gegenstand.**
Wenn die RESET-Taste während des Betriebs des Players gedrückt wird, können gespeicherte Dateien und Einstellungen auf dem Player gelöscht werden. Wenn Sie den Player nach dem Zurücksetzen einschalten, werden die zuvor eingestellten Elemente auf dem Player erneut aktiviert.

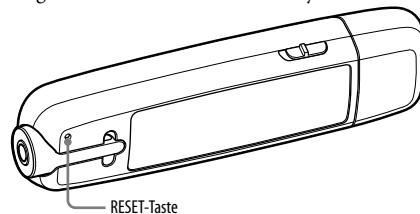

- 3 Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auf den folgenden Support-Websites:**

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.sony-asia.com/support>

Für Kunden, die Überseemodelle gekauft haben:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

4 Kann mit den oben stehenden Angaben der Fehler nicht behoben werden, wenden Sie sich an einen Sony-Fachhändler in Ihrer Nähe.

Vorgang

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Es ist kein Ton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> Die Lautstärke wurde vollständig heruntergeregelt. → Stellen Sie die Lautstärke höher ein (☞ Seite 10). Der Kopfhörer ist nicht richtig an die Buchse angeschlossen. → Schließen Sie den Kopfhörerstecker richtig an die Buchse an (☞ Seite 10). Der Kopfhörerstecker ist verschmutzt. → Reinigen Sie den Kopfhörerstecker mit einem weichen, trockenen Tuch. Im integrierten Flash-Speicher sind keine Audiodateien gespeichert. → Wenn „NO DATA“ angezeigt wird, übertragen Sie Audiodateien vom Computer auf den Player.
Titel können nicht wiedergegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> Der Akku ist leer. → Laden Sie den Akku vollständig auf (☞ Seite 15). → Funktioniert der Player auch nach dem Laden des Akkus nicht, drücken Sie zum Zurücksetzen des Players die RESET-Taste (☞ Seite 47). Dateiinhalte, wie ein Abonnement usw., unterliegt der Begrenzung der Ablauf-/Wiedergabezeit. → Eine Datei, die der Begrenzung der Ablauf-/Wiedergabezeit unterliegt, kann nicht wiedergegeben werden. Aktualisieren Sie die Datei mithilfe der Software.

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Störerauschen tritt auf.	<ul style="list-style-type: none"> In der Nähe des Players wird ein Gerät verwendet, das Funksignale ausstrahlt (z. B. ein Mobiltelefon). → Halten Sie Geräte wie Mobiltelefone während des Betriebs vom Player fern. Audiodaten sind beschädigt. → Löschen Sie die Audiodateien, und übertragen Sie sie anschließend erneut. Schließen Sie zur Vermeidung von Dateischäden beim Übertragen von Audiodateien auf den Computer alle anderen Anwendungen.
Die Tasten funktionieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Der HOLD-Schalter wurde in Pfeilrichtung verschoben (⇨). → Schieben Sie den HOLD-Schalter in die dem Pfeil (⇩) entgegengesetzte Richtung (☞ Seite 11). Feuchtigkeit ist in den Player eingedrungen. → Warten Sie ein paar Stunden, bis der Player getrocknet ist. Die Restladung ist niedrig oder nicht ausreichend. → Laden Sie den Akku auf, indem Sie ihn an den Computer anschließen (☞ Seite 14). → Funktioniert der Player auch nach dem Laden des Akkus nicht, drücken Sie zum Zurücksetzen des Players die RESET-Taste (☞ Seite 47).
Die Wiedergabe wird nicht angehalten.	<ul style="list-style-type: none"> Bei diesem Player besteht kein Unterschied zwischen Anhalten und Unterbrechen. Wenn Sie die Taste ▶ drücken, wird angezeigt, und die Wiedergabe wird angehalten/unterbrochen.
Es dauert einen Moment, bis der Player gestartet wird.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn viele Dateien oder Ordner auf dem Player gespeichert sind oder übertragene Audiodateien viele ID3-Tag-Informationen besitzen, dauert das Starten des Players u. U. einen Moment. Warten Sie, bis die Startanimation angezeigt wird.

Betrieb (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die übertragenen Titel können nicht gefunden werden.	<ul style="list-style-type: none"> Der integrierte Flash-Speicher des Players wurde mit Windows Explorer formatiert. → Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher mithilfe des Playermenüs „Format“ (☞ Seite 46). Der Player wurde während der Datenübertragung vom Computer getrennt. → Übertragen Sie verwendbare Dateien zurück auf Ihren Computer, und formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher mithilfe des Playermenüs „Format“ (☞ Seite 46).
Über den rechten Kopfhörerkanal ist kein Ton zu hören. Oder der Ton des rechten Kopfhörerkanals wird auf beiden Ohrhörern ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> Der Kopfhörer wurde nicht vollständig in die Buchse gesteckt. → Wenn die Kopfhörer nicht ordnungsgemäß angeschlossen sind, wird der Ton nicht richtig ausgegeben. Drücken Sie den Stecker des Kopfhörers bis zum Einrasten in die Buchse (☞ Seite 10).
Die Wiedergabe stoppt plötzlich.	<ul style="list-style-type: none"> Die Restladung des Akkus ist unzureichend. → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den Computer anschließen (☞ Seite 14).
Die Formatierung kann nicht ausgeführt werden.	<ul style="list-style-type: none"> Die Restladung ist niedrig oder nicht ausreichend. → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den Computer anschließen (☞ Seite 14).

Display

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der Titel eines Songs wird nicht ordnungsgemäß angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> Falls nicht unterstützte Zeichen im Titel enthalten sind, wird der Titel ohne die nicht unterstützten Zeichen angezeigt. → Benennen Sie den Titel unter Verwendung anzeigbarer Zeichen auf dem Computer um.

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Anstelle eines Titels wird „Unknown“ angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> Der Titel verfügt über keine Bezeichnung. → Wählen Sie den Song oder die Datei in der Liste „Folder“ aus.
Zeichen werden nicht ordnungsgemäß angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> Die falsche Sprache ist ausgewählt. → Wählen Sie die richtige Sprache unter „Language“ (☞ Seite 45) aus, und übertragen Sie die Daten wieder auf den Player.

Stromversorgung

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der Player schaltet sich nicht ein.	<ul style="list-style-type: none"> Der HOLD-Schalter wurde in Pfeilrichtung verschoben (⇐). → Schieben Sie den HOLD-Schalter in die dem Pfeil (⇒) entgegengesetzte Richtung (☞ Seite 11). Wenn Sie die Taste ▶▶ direkt nach dem Ausschalten des Players drücken, kann der Player nicht eingeschaltet werden, da er gerade heruntergefahren wird. Warten Sie einige Sekunden, und schalten Sie ihn dann erneut ein. Die Restladung des Akkus reicht nicht aus. → Laden Sie den Akku auf, indem Sie ihn an den Computer anschließen (☞ Seite 14). Funktioniert der Player auch nach dem Laden des Akkus nicht, drücken Sie zum Zurücksetzen des Players die RESET-Taste (☞ Seite 47). Löschen Sie unnötige Dateien. → Löschen Sie nicht benötigte Dateien, bis maximal 2.000 Dateien und Ordner auf dem Player gespeichert sind. → Mindestens 20 MB freier Speicherplatz sind für den normalen Betrieb erforderlich. Öffnen Sie zur Anzeige von freiem Speicherplatz [Arbeitsplatz] - [WALKMAN] oder [Wechseldatenträger], klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das [Speichermedium]*¹, um das Kontextmenü anzuzeigen, und wählen Sie dann [Eigenschaften] aus. ¹ Je nach Computerumgebung variiert die Datenhierarchie möglicherweise.

Stromversorgung (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die Betriebsdauer des Akkus ist sehr kurz.	<ul style="list-style-type: none"> Die Betriebstemperatur liegt unter 5 °C. → Unter diesen Bedingungen verkürzt sich die Betriebsdauer des Akkus. Dies ist keine Fehlfunktion. Der Akku wurde nicht lange genug geladen. → Laden Sie den Akku, bis Full angezeigt wird. Durch Anpassen der Einstellungen und eine ordnungsgemäße Stromversorgung kann Energie gespart und der Player länger verwendet werden (☞ Seite 44). Der Akku muss ausgetauscht werden. → Wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe. Urheberrechtlich geschützte Inhalte werden wiedergegeben. → Beim Wiedergeben von urheberrechtlich geschütztem Inhalt ist die Betriebsdauer möglicherweise kürzer.
Der Akku des Players kann nicht geladen werden.	<ul style="list-style-type: none"> Der Player ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Port des Computers angeschlossen. → Trennen Sie die Verbindung zum Player, und schließen Sie ihn erneut an. Der Akku wurde nicht bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C geladen. → Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C. Der Computer ist nicht eingeschaltet. → Schalten Sie den Computer ein. Der Computer wechselt in den Schlaf- oder Ruhemodus. → Reaktivieren Sie den Computer.
Das Laden nimmt sehr wenig Zeit in Anspruch.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn der Akku beim Starten des Ladevorgangs fast vollständig aufgeladen ist, erfordert das vollständige Laden nur wenig Zeit.

Aufnahme

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
„MEMORY FULL“ wird angezeigt, obwohl die maximale Aufzeichnungsdauer noch nicht erreicht ist.	<ul style="list-style-type: none"> Insgesamt können auf dem Player bis zu 999 Dateien und Ordner angezeigt werden. Sie können zwar mehr Dateien und Ordner auf den Player übertragen, die diese Anzahl überschreitenden Dateien, Ordner oder Ordnerstufen können jedoch weder angezeigt noch wiedergegeben werden. → Löschen Sie nicht benötigte Dateien, bis maximal 999 Dateien und Ordner auf dem Player gespeichert sind. → Exportieren Sie die aufgezeichneten Titel auf einen Computer.
Die verbleibende Aufzeichnungsdauer bleibt gleich, selbst wenn Dateien gelöscht wurden.	<ul style="list-style-type: none"> Aufgrund von Systemeinschränkungen wird die verbleibende Aufzeichnungsdauer u. U. nicht verbessert, wenn nur kleine Dateien gelöscht wurden.
Keine Aufzeichnung möglich.	<ul style="list-style-type: none"> Im integrierten Flash-Speicher ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. → Löschen Sie unnötige Dateien. → Exportieren Sie die aufgezeichneten Titel auf einen Computer. Der erforderliche Speicherplatz variiert u. U. je nach Bitrate oder Aufzeichnungsdauer. Insgesamt können auf dem Player bis zu 999 Dateien und Ordner angezeigt werden. Sie können zwar mehr Dateien und Ordner auf den Player übertragen, die diese Anzahl überschreitenden Dateien, Ordner oder Ordnerstufen können jedoch weder angezeigt noch wiedergegeben werden. → Löschen Sie nicht benötigte Dateien, bis maximal 999 Dateien und Ordner auf dem Player gespeichert sind. → Exportieren Sie die aufgezeichneten Titel auf einen Computer. Der Player ist an einen Computer angeschlossen. → Trennen Sie den Player vom Computer.

Aufzeichnung (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die Gesamtdauer aus aufgezeichneter und verbleibender Dauer entspricht nicht der maximalen Aufzeichnungsdauer.	<ul style="list-style-type: none"> Bei der Aufzeichnung vieler kleiner Dateien werden aufgrund von System Einschränkungen möglicherweise automatisch leere Passagen zwischen den Dateien eingefügt. Dadurch erhöht sich die gesamte Aufzeichnungsdauer und führt zu dieser Abweichung.
Aufgezeichnete Dateien können nicht gelöscht werden.	<ul style="list-style-type: none"> Dateien oder Ordner, die nicht gelöscht werden können, werden auf dem Computer als [Schreibgeschützt] angegeben. <ul style="list-style-type: none"> → Löschen Sie die Daten mit Windows Explorer. Die Akkuladung reicht nicht aus. <ul style="list-style-type: none"> → Laden Sie den Akku vollständig auf (☞ Seite 14).
Der Ordner wird nicht gelöscht, obwohl alle aufgezeichneten Dateien gelöscht wurden.	<ul style="list-style-type: none"> Der Ordner enthält andere Dateien als die aufgezeichneten Dateien. <ul style="list-style-type: none"> → Öffnen Sie den Ordner mit Windows Explorer, und löschen Sie alle Dateien, die nicht mithilfe des Players aufgezeichnet wurden.

Verbindung mit dem Computer

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
„CONNECTED USB“ wird nicht angezeigt, wenn der Player am Computer angeschlossen ist.	<ul style="list-style-type: none"> Der USB-Stecker des Players ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Port des Computers angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die Verbindung zum Player, und schließen Sie ihn erneut an. Sie verwenden einen USB-Hub. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie den Player direkt an einen USB-Anschluss an, da der Anschluss über einen USB-Hub möglicherweise nicht funktioniert. Sie können jedoch einen USB-Hub zur Stromversorgung verwenden. Auf dem Computer wird eine andere Anwendung ausgeführt. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die Verbindung zum Player, warten Sie einige Minuten, und schließen Sie ihn erneut an. Wenn das Problem damit nicht behoben ist, trennen Sie die Verbindung zum Player, starten Sie den Computer neu, und schließen Sie den Player erneut an.

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Beim Anschließen an den Computer wird der Player nicht erkannt.	<ul style="list-style-type: none"> Der USB-Stecker des Players ist nicht ordnungsgemäß am USB-Anschluss des Computers angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die Verbindung zum Player, und schließen Sie ihn erneut an. Sie verwenden einen USB-Hub. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie den Player direkt an einen USB-Anschluss an, da der Anschluss über einen USB-Hub möglicherweise nicht funktioniert. Sie können jedoch einen USB-Hub zur Stromversorgung verwenden. Möglicherweise liegt ein Problem mit dem USB-Anschluss des Computers vor. Schließen Sie den USB-Stecker des Players an einen anderen USB-Anschluss des Computers an.
Vom Computer können keine Audiodaten auf den Player übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> Die Übertragung wird ggf. aufgrund von Störgeräuschen, z. B. statischer Aufladung usw., unterbrochen. <ul style="list-style-type: none"> → Dadurch sollen Dateninformationen geschützt werden. Trennen Sie die Verbindung zum Player, und schließen Sie ihn erneut an. Der USB-Stecker des Players ist nicht ordnungsgemäß am USB-Anschluss des Computers angeschlossen. Vergewissern Sie sich, dass „DATA ACCESS“ oder „CONNECTED USB“ auf dem Display angezeigt wird. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die Verbindung zum Player, und schließen Sie ihn erneut an. Im integrierten Flash-Speicher ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Löschen Sie nicht benötigte Titel, um Speicherplatz freizugeben. Auf dem Player sind abnormale Dateien vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie die benötigten Dateien zurück auf den Computer, und formatieren Sie den Player (☞ Seite 46). Eine Audiodatei ist beschädigt. <ul style="list-style-type: none"> → Löschen Sie die Audiodatei, und übertragen Sie sie anschließend erneut. Schließen Sie zur Vermeidung von Datenschäden beim Übertragen der Audiodatei auf den Computer alle anderen Anwendungen.

Verbindung mit dem Computer (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Nur eine geringe Anzahl an Titeln kann auf den Player übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> Im integrierten Flash-Speicher ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Löschen Sie nicht benötigte Titel, um Speicherplatz freizugeben. Im integrierten Flash-Speicher sind andere Daten als Audiodateien gespeichert. <ul style="list-style-type: none"> → Verschieben Sie die anderen Daten auf den Computer, um Speicherplatz freizugeben.
Der Player wird während der Verbindung mit dem Computer instabil.	<ul style="list-style-type: none"> Sie verwenden einen USB-Hub. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie den Player direkt an einen USB-Anschluss an, da der Anschluss über einen USB-Hub möglicherweise nicht funktioniert. Sie können jedoch einen USB-Hub zur Stromversorgung verwenden.

UKW-Tuner (nur NWZ-B133F/B135F)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der UKW-Empfang ist schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> Die Empfangsfrequenz ist nicht richtig eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> → Wählen Sie die Frequenz manuell aus, um den Empfang zu verbessern (☞ Seite 29).
Der Empfang und die Tonqualität sind schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> Das Radiosignal ist schwach. <ul style="list-style-type: none"> → Gehen Sie zum UKW-Empfang näher an ein Fenster heran. In Gebäuden und Fahrzeugen ist das Signal möglicherweise nicht stark genug. Das Kopfhörerkabel wurde nicht weit genug ausgebreitet. <ul style="list-style-type: none"> → Das Kopfhörerkabel fungiert als Antenne. Breiten Sie das Kopfhörerkabel so weit wie möglich aus.
Der UKW-Empfang wird durch Störgeräusche beeinträchtigt.	<ul style="list-style-type: none"> In der Nähe des Players wird ein Gerät verwendet, das Funksignale ausstrahlt (z. B. ein Mobiltelefon). <ul style="list-style-type: none"> → Halten Sie Geräte wie Mobiltelefone während des Betriebs vom Player fern.


Sonstiges

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Es wird kein Signalton ausgegeben, wenn am Player eine Taste gedrückt wird.	<ul style="list-style-type: none"> „Beep“ ist auf „Beep OFF“ eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> → Stellen Sie „Beep“ auf „Beep ON“ ein (☞ Seite 44).
Der Player wird warm.	<ul style="list-style-type: none"> Der Player kann sich beim Laden des Akkus erwärmen. Diese Erwärmung hält nach dem Ladevorgang noch kurz an. Auch bei der Übertragung einer großen Anzahl an Dateien kann sich der Player erwärmen. Dies ist ganz normal und kein Grund zur Sorge. Lassen Sie den Player eine Zeit lang abkühlen.
Datum und Uhrzeit wurden zurückgesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie den Player eine Zeit lang nicht verwendet haben und der Akku leer ist, werden Datum und Uhrzeit möglicherweise zurückgesetzt. <ul style="list-style-type: none"> → Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Laden Sie den Akku, bis Full auf dem Bildschirm angezeigt wird (☞ Seite 14), und stellen Sie Datum und Uhrzeit erneut ein (☞ Seite 44).
Alle Einstellungen des Players wurden zurückgesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> Sie haben Systemdateien verschoben, gelöscht oder umbenannt. Oder der integrierte Flash-Speicher des Players wurde mithilfe eines anderen Menüs des Players als „Format“ formatiert. <ul style="list-style-type: none"> → Führen Sie die oben genannten Vorgänge aus, wird das System neu strukturiert, und alle Einstellungen des Players werden beim Trennen des Players vom Computer oder von anderen Geräten zurückgesetzt. Wurde der Player nicht mithilfe des Menüs „Format“ des Players formatiert und funktioniert er anschließend nicht ordnungsgemäß, formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher mithilfe des Menüs „Format“ (☞ Seite 46).

So initialisieren (formatieren) Sie den Player

Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher mithilfe des Menüs „Settings“ des Players anhand folgender Anweisungen. (Überprüfen Sie vor dem Formatieren den gesamten Inhalt, da alle gespeicherten Daten gelöscht werden.)

1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.


2 Wählen Sie der Reihenfolge nach  (Settings) – „Initialize“ – „Format“ – „OK“ aus.

Drücken Sie zum Auswählen des Elements die Taste **◀◀/▶▶**, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste **▶▶**.

Nach dem Auswählen von „OK“ und dem anschließenden Bestätigen wird „FORMATTING...“ angezeigt, und die Formatierung beginnt. Wenn das Formatieren abgeschlossen ist, wird „COMPLETE“ angezeigt.

Meldungen

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, wenn eine Meldung im Display angezeigt wird.

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
AVLS (blinkt)	Die Lautstärke ist bei aktivierter Option „AVLS (Volume Limit)“ höher als der festgelegte Wert.	Regeln Sie die Lautstärke herunter, oder deaktivieren Sie „AVLS(Volume Limit)“ ( Seite 44).

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
CANNOT EXECUTE	<ul style="list-style-type: none"> Sie versuchen, bei deaktivierter UKW-Funktion des Players Radiosender zu löschen. Sie versuchen, die Equalizereinstellung bei aktivierter Bassfunktion zu ändern. 	<ul style="list-style-type: none"> Ändern Sie die Funktion zu „FM“, und speichern/löschen Sie die Radiosender. Deaktivieren Sie die Bassfunktion, und ändern Sie dann die Equalizereinstellung.
CHARGING	Der Akku wird geladen.	Dies ist kein Fehler. Warten Sie, bis der Akku vollständig geladen ist. Sie können den Player jedoch auch mit einem nicht vollständig geladenen Akku verwenden.
DATA ACCESS	Auf den integrierten Flash-Speicher wird zugegriffen.	Diese Meldung erscheint, wenn auf den integrierten Flash-Speicher zugegriffen wird. Warten Sie, bis der Zugriff beendet ist.
DRM ERROR	Eine ohne Autorisierung verteilte Datei wurde entdeckt (Urheberrechtsschutz).	Übertragen Sie die Audiodateien, bei denen keine Probleme auftreten, zurück auf den Computer, und formatieren Sie dann den integrierten Flash-Speicher.
EXPIRED	Sie versuchen, einen Song mit Begrenzung der Ablauf-/Wiedergabezeit wiederzugeben.	Wird der Song, der nicht wiedergegeben werden kann, nicht benötigt, können Sie ihn aus dem integrierten Flash-Speicher löschen.

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> Die Datei kann nicht gelesen werden. Es besteht ein Problem mit der Datei. Bestimmte Dateien können aufgrund eines inkompatiblen Formats nicht auf dem Player wiedergegeben werden. Die Übertragung wurde gewaltsam abgebrochen. 	<ul style="list-style-type: none"> Übertragen Sie die Audiodateien, bei denen keine Probleme auftreten, zurück auf den Computer, und formatieren Sie dann den Player. Wird der Titel, der nicht wiedergegeben werden kann, nicht benötigt, können Sie ihn aus dem integrierten Flash-Speicher löschen.
FORMAT ERROR	Dateisysteme wurden aufgrund ungültiger Formatierung beschädigt.	Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher mithilfe des Playermenüs „Format“ (☞ Seite 46).
HOLD	Der Player kann nicht bedient werden, weil der HOLD-Schalter in der Position HOLD steht.	Stellen Sie den HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Position (☞ Seite 11), um den Player bedienen zu können.
LOW BATTERY	Der Akku ist fast leer.	Laden Sie den Akku (☞ Seite 14).
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none"> Im integrierten Flash-Speicher ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. Sie versuchen, eine Radiosendung (UKW) (nur NWZ-B133F/B135F) oder Ton aufzuzeichnen, obwohl auf dem Player bereits insgesamt 2.000 Dateien und Ordner gespeichert sind. 	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie den Player an den Computer an, und löschen Sie nicht benötigte Titel, um Speicherplatz auf dem Player freizugeben. Sie können insgesamt nicht mehr als 999 Dateien und Ordner aufzeichnen. Schließen Sie den Player an den Computer an, und löschen Sie nicht benötigte Titel.

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT	<ul style="list-style-type: none"> Die Datenbank konnte nicht erstellt werden, da der Speicher des Players voll ist. Sie versuchen, eine Radiosendung (UKW) (nur NWZ-B133F/B135F) oder Ton aufzuzeichnen, obwohl auf dem Player bereits insgesamt 2.000 Dateien und Ordner gespeichert sind. 	<ul style="list-style-type: none"> Löschen Sie nicht benötigte Dateien. Mindestens 20 MB freier Speicherplatz sind für den normalen Betrieb erforderlich. Überprüfen Sie den freien Speicherplatz, indem Sie auf [Arbeitsplatz] und anschließend mit der rechten Maustaste auf [WALKMAN] oder [Wechseldatenträger] klicken. Öffnen Sie anschließend durch Klicken mit der linken Maustaste das Fenster [Eigenschaften]. Sie können insgesamt nicht mehr als 999 Dateien und Ordner aufzeichnen. Schließen Sie den Player an den Computer an, und löschen Sie nicht benötigte Titel.
NO DATA	Im integrierten Flash-Speicher befinden sich keine Audiodateien.	Übertragen Sie Audiodateien.
NO ITEM	Im ausgewählten Element ist kein Titel vorhanden.	Übertragen Sie Audiodateien.
READ ONLY	Sie versuchen als [Schreibgeschützt] gespeicherte Titel zu löschen.	Löschen Sie die Daten mit Windows Explorer.
CONNECTED USB	Der Player ist an einen Computer angeschlossen.	Dies ist kein Fehler. Sie können die Tasten des Players nicht bedienen, während er an den Computer angeschlossen ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Sicherheit

- Verursachen Sie an den Anschlüssen des Players keinen Kurzschluss mit anderen Metallgegenständen.
- Berühren Sie den aufladbaren Akku nicht mit bloßen Händen, wenn Batterieflüssigkeit austritt. Da Batterieflüssigkeit im Player zurückbleiben kann, sollten Sie sich im Fall eines undichten Akkus an Ihren Sony-Händler wenden. Sollte die Flüssigkeit in die Augen gelangen, dürfen Sie auf keinen Fall reiben. Dies kann zu Blindheit führen. Spülen Sie die Augen mit sauberem Wasser aus, und wenden Sie sich an einen Arzt.
Wenn die Flüssigkeit in Berührung mit Haut oder Kleidung gerät, muss sie sofort abgewaschen werden. Andernfalls kann es zu Verbrennungen oder Verletzungen kommen. Suchen Sie im Fall einer Verbrennung oder Verletzung durch Batterieflüssigkeit einen Arzt auf.
- Schütten Sie kein Wasser in den Player, und führen Sie keine Fremdkörper in den Player ein. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer oder elektrischen Schlägen. Schalten Sie den Player in einem solchen Fall sofort aus, und wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler vor Ort oder das Sony Service Center.
- Halten Sie den Player von offenem Feuer fern.
- Der Player darf nicht auseinander genommen oder umgebaut werden. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen kommen. Wenden Sie sich für den Austausch von Akkus, interne Inspektionen oder Reparaturen an Ihren Sony-Händler oder das Sony Service Center.

Installation

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Player, und setzen Sie den Player keinen starken Stößen aus. Dies kann zu Funktionsstörungen oder einer Beschädigung des Players führen.
- Verwenden Sie den Player niemals an Orten, an denen er extremen Licht- oder Temperaturverhältnissen, Feuchtigkeit oder Erschütterungen ausgesetzt ist. Andernfalls kann der Player verfärbt, verformt oder beschädigt werden.
- Setzen Sie den Player nie hohen Temperaturen aus, wie sie z. B. in einem in der Sonne geparkten Auto oder in direktem Sonnenlicht auftreten können.
- Verwenden Sie den Player nicht an Orten, an denen er starker Staubentwicklung ausgesetzt ist.
- Legen Sie den Player nicht auf instabilen oder schrägen Flächen ab.
- Wenn der Player den Radio- oder Fernsehempfang stört, muss er ausgeschaltet und aus der Nähe des Radios oder Fernsehers entfernt werden.

- Befolgen Sie bei Verwendung dieses Players stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Verformungen des Gehäuses oder Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden.
 - Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht mit dem Player in der Hosentasche hinsetzen.



- Stellen Sie sicher, dass Sie den Player nicht mit dem Kopf-/Ohrhörer kabel um das Gerät gewickelt in eine Tasche stecken, die Stößen o. ä. ausgesetzt wird.



- Schützen Sie den Player vor Kontakt mit Wasser. Der Player ist nicht wasserdicht. Befolgen Sie stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Der Player darf unter keinen Umständen unter Wasser geraten. Achten Sie z. B. darauf, dass er nicht in ein Waschbecken oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
 - Verwenden Sie den Player nicht an feuchten Orten oder bei schlechten Witterungsbedingungen wie Regen oder Schnee.
 - Der Player darf nicht nass werden.
Wenn Sie den Player mit feuchten Händen berühren oder auf feuchtem Stoff (z. B. einem Handtuch) ablegen, kann er nass werden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.



- Ziehen Sie am Kopfhörerstecker, wenn Sie das Kopfhörerkabel aus dem Player ziehen möchten. Wenn Sie am Kopfhörerkabel selbst ziehen, kann das Kabel beschädigt werden.

Wärmestau

Wenn der Player über längere Zeit verwendet wird, kann es im Player während des Ladevorgangs zu einem Wärmestau kommen.

Kopfhörer

Verkehrssicherheit

Verwenden Sie den Player in Situationen, in denen ein uneingeschränktes Hörvermögen erforderlich ist, nicht mit Kopfhörern.

Vermeidung von Gehörschäden

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte warnen vor dauerhaften, lauten Geräuschen. Verringern Sie die Lautstärke, oder schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen.

Stellen Sie die Lautstärke insbesondere bei Verwendung der Kopfhörer nicht auf einmal auf die maximale Lautstärke ein.

Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, damit Ihre Ohren nicht verletzt werden.

Rücksichtnahme

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst noch hören, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie beweisen auch Rücksicht gegenüber anderen.

Warnung

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht bei Blitzschlag in der Umgebung.

Sollten Sie allergisch auf die mitgelieferten Kopfhörer reagieren, stellen Sie die Verwendung umgehend ein und wenden sich an einen Arzt.

Verwendung

- Achten Sie darauf, nicht an Gegenständen hängen zu bleiben, wenn Sie einen Riemen (separat erhältlich) verwenden. Schlenkern Sie den Player nicht am Riemen. Sie könnten andere Personen treffen.
- Verwenden Sie den Player entsprechend den Ansagen vom Flugpersonal nicht in einem Flugzeug während des Starts oder der Landung.
- Im Player kann sich u. U. vorübergehend Feuchtigkeit bilden, wenn der Player rasch aus einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen in eine Umgebung mit hohen Temperaturen gebracht wird oder in einem Raum verwendet wird, in dem vor kurzem die Heizung eingeschaltet wurde. Bei Kondensation schlägt sich Feuchtigkeit aus der Luft auf Oberflächen nieder, wie z. B. auf Metallplatten usw., und kondensiert zu Flüssigkeit. Wenn sich Kondensationsfeuchtigkeit im Player bildet, lassen Sie ihn ausgeschaltet, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Wenn Sie den Player trotz Kondensationsfeuchtigkeit verwenden, tritt möglicherweise eine Fehlfunktion auf.

Display

- Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus. Das LCD-Feld wird möglicherweise beschädigt.
- Wird der Player bei niedrigen Temperaturen verwendet, wird die Anzeige möglicherweise verschwommen angezeigt. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wird der Player bei niedrigen oder hohen Temperaturen verwendet, wird der Kontrast u. U. beeinflusst.

Verbindung mit USB-Geräten

- Schalten Sie das USB-Gerät nicht ein oder aus, wenn der Player angeschlossen ist. Wenn das USB zudem während der Datenübertragung zum Player ausgeschaltet wird, können die Daten bzw. der Player oder das Gerät beschädigt werden.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse des Players mit einem weichen Tuch, z. B. einem Brillenputztuch.
- Wenn das Gehäuse des Players stark verschmutzt ist, kann es mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Diese könnten das Gehäuse angreifen.
- Lassen Sie durch die Öffnung neben dem Anschluss kein Wasser in den Player gelangen.
- Reinigen Sie den Kopfhörerstecker regelmäßig.
- Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, falls Sie Fragen zum Player oder Probleme haben sollten.

Software

- Die Software und das mitgelieferte Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Urheberrechtinhabers dürfen sie weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Auch ein Verleih ist untersagt.
- SONY übernimmt unter keinen Umständen die Gewährleistung für jedweden finanziellen Schaden oder Gewinnverluste, Forderungen von Dritten eingeschlossen, die sich aus der Verwendung der im Lieferumfang dieses Players enthaltenen Software ergeben.
- Sollten beim Einsatz dieser Software Probleme auftreten, die auf einen Produktionsfehler zurückzuführen sind, ersetzt SONY die Software. Weiter gehende Haftungsansprüche gegenüber SONY bestehen nicht.
- Die im Lieferumfang des Players enthaltene Software kann nur für die Geräte verwendet werden, die auf die Verwendung dieser Software ausgelegt sind.
- Beachten Sie, dass sich die Spezifikationen der Software ohne Vorankündigung ändern können, da wir stets bemüht sind, die Qualität unserer Software zu verbessern.
- Für die Verwendung dieses Players in Kombination mit einer anderen als der im Lieferumfang enthaltenen Software wird keine Gewährleistung übernommen.
- Die Möglichkeit, Sprachen in der mitgelieferten Software anzuzeigen, hängt von dem auf dem PC installierten Betriebssystem ab. Vergewissern Sie sich, dass das installierte Betriebssystem mit der gewünschten Sprache kompatibel ist.
 - Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass sich alle Sprachen korrekt in der mitgelieferten Software anzeigen lassen.
 - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen werden möglicherweise nicht angezeigt.
- Die Erklärungen in diesem Handbuchs setzen voraus, dass Sie mit den grundlegenden Funktionen von Windows vertraut sind. Hinweise zur Verwendung Ihres Computers und des Betriebssystems finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

Supportwebsites

Bei Fragen zu oder Problemen mit diesem Produkt oder wenn Sie Informationen zu Objekten benötigen, die zu diesem Produkt kompatibel sind, besuchen Sie folgende Websites.

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.sony-asia.com/support>

Für Kunden, die Überseemodelle gekauft haben: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Technische Daten

Audiokomprimierungstechnologie (unterstützte Bitraten und Abtastfrequenz^{*1})

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 bis 320 kBit/s variable Bitrate wird unterstützt, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (Windows Media Audio)
32 bis 192 kBit/s variable Bitrate wird unterstützt, 44,1 kHz

^{*1} Die Abtastfrequenz entspricht möglicherweise nicht allen Codierern.

Maximal aufnehmbare Anzahl von Titeln (ca.)

Die ungefähren Angaben basieren auf übertragenen 4-minütigen Titel in MP3-Format.

Bei anderen abspielbaren Audiodateiformaten können Abweichungen bei der Anzahl der Titel und der Zeit im MP3-Format vorliegen.

NWZ-B133/B133F			NWZ-B135/B135F	
Bitrate	Titel	Dauer	Titel	Dauer
48 kBit/s	650	43 Std. 20 Min.	1.320	88 Std. 00 Min.
64 kBit/s	495	33 Std. 00 Min.	1.000	66 Std. 40 Min.
128 kBit/s	245	16 Std. 20 Min.	500	33 Std. 20 Min.
256 kBit/s	120	8 Std. 00 Min.	250	16 Std. 40 Min.
320 kBit/s	99	6 Std. 30 Min.	200	13 Std. 20 Min.

Maximale Aufnahmedauer (ca.)

Die folgenden Zeiten sind Schätzwerte für den Fall, dass nur UKW- (nur NWZ-B133F/B135F) oder Tondateien gespeichert sind. Diese Zeit kann abhängig von den Betriebsbedingungen des Players variieren.

	NWZ-B133/B133F	NWZ-B135/B135F
Codec*1	Dauer	Dauer
Sprachaufzeichnung hoch	11 Std. 50 Min.	24 Std. 20 Min.
Sprachaufzeichnung mittel	23 Std. 40 Min.	48 Std. 50 Min.
Sprachaufzeichnung niedrig	47 Std. 30 Min.	97 Std. 40 Min.
Aufnahme von Radiosendungen	5 Std. 50 Min.	12 Std. 10 Min.

*1 Der Player verwendet MS-ADPCM-Codec zur Aufnahme des Tons und der Radiosendungen (UKW).

Kapazität (für den Benutzer verfügbare Kapazität)*1

NWZ-B133/B133F: 1 GB (Ca. 889 MB = 932.773.888 Byte)

NWZ-B135/B135F: 2 GB (Ca. 1,77 GB = 1.903.001.600 Byte)

*1 Die verfügbare Speicherkapazität des Players kann variieren.

Ein Teil des Speichers wird für Datenverwaltungsfunktionen verwendet. Dokumente (PDF-Datei): ca. 21 MB.

Ausgabe (Kopfhörer)

Frequenzgang:

20 bis 20.000 Hz (bei der Wiedergabe von Datendateien, Einzelsignalmessung)

UKW-Tuner (nur NWZ-B133F/B135F)

- Gespeicherte Sender: 30 gespeicherte Sender
- UKW-Frequenzbereich*1: 87,5 bis 108,0 MHz

*1 Die Frequenz wird um 0,1 MHz geändert.

Zwischenfrequenz (UKW)

Nicht unterstützt

Antenne

68 Kopfhörerkabel

Schnittstelle

Kopfhörer: Stereo Mini

Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

Betriebstemperatur

5 °C bis 35 °C

Stromversorgung

- Integrierter 170 mA-Lithium-Ionen-Akku
- USB (von einem Computer über den USB-Stecker des Players)

Ladezeit

USB-basiertes Laden

Ca. 70 Minuten

Akkubetriebsdauer (bei kontinuierlicher Wiedergabe)*1 (ca.)

*1 Während der ununterbrochenen Wiedergabe im Stromsparmodus (☞ Seite 44) werden „Save ON Super“ (falls „LED“ (☞ Seite 44) auf „LED OFF“ gesetzt ist), „Equalizer“ und „Bass“ nicht verwendet. Die tatsächliche Betriebsdauer des Akkus variiert je nach Verwendungsart, Umgebung und Akkuzustand.

Player-Status	NWZ-B133/B135/B133F/B135F
Wiedergabe mit MP3 128 KBit/s	16 Stunden
Wiedergabe mit WMA 128 KBit/s	14 Stunden
Beim UKW-Empfang (nur NWZ-B133F/B135F)	6 Stunden

Display

Dreizeiliges Display

Abmessung (B/H/T, vorstehende Teile nicht eingeschlossen)

89,5 × 25,0 × 15,0 mm

Abmessung (B/H/T)

90,7 × 25,0 × 15,2 mm

Gewicht

Ca. 29 g

Systemanforderungen

- Computer
IBM PC/AT oder kompatibler Computer, auf dem eines der folgenden Windows-Betriebssysteme vorinstalliert ist:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 oder höher) / Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista Business (Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Wird von 64-Bit-Betriebssystemen nicht unterstützt.
Wird von keinen anderen Betriebssystemen als den oben genannten unterstützt.
- CPU: Für Windows XP, Pentium III 300 MHz oder höher (für Windows Vista, Pentium III 800 MHz oder höher)
- RAM: mind. 64 MB (für Windows Vista mind. 512 MB)
- USB-Port (Hi-Speed USB wird empfohlen)
- Internet Explorer 6.0 oder höher und Windows Media Player 11 müssen installiert sein.
- Zur Verwendung von EMD (Electronic Music Distribution) oder zum Aufrufen der Website ist eine Breitband-Internetverbindung erforderlich.

Auch bei Einhaltung der obigen Systemanforderungen kann der einwandfreie Betrieb nicht für jeden Computer garantiert werden.

Nicht unterstützt von folgenden Umgebungen:

- Individuell zusammengestellte Computer oder selbst programmierte Betriebssysteme
- Eine Umgebung, die ein Upgrade des ursprünglich vom Hersteller bereitgestellten Betriebssystems darstellt
- Multi-Boot-Umgebung
- Multi-Monitor-Umgebung
- Macintosh

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Index

Symbole

ⓂCU (Benutzerdefiniert)..... 27
 ⓂH (Heavy) 27
 ⓂJ (Jazz) 27
 ⓂP (Pop)..... 27
 ⓂJ (Speziell) 27
 ↺ (Alle wiederholen)..... 25
 ↺1 (1 Song wiederholen)..... 25
 ↺SHUF (Alle Songs in zufälliger Reihenfolge wiederholen) 25

A

ADPCM 39, 68
 Akku 14
 Artist 20, 22
 Aufzeichnen 36, 39
 AVLS (Volume Limit) 44

B

BACK/HOME-Taste 10, 13
 BASS-Taste 10
 Beep (Tonsignal)..... 44
 Bitrate..... 68

C

Computer..... 70

D

Datumseinstellung..... 44, 45
 Display 22

E

Einstellen gespeicherter Sender..... 35
 Equalizer 27

F

Fehlerbehebung 47
 FM 29, 43
 FM Auto Preset..... 31
 Format (Initialisieren) 46, 50, 60

H

HOLD-Schalter..... 11
 HOME-Menü..... 12

I

Information 45
 Initialize (Format) 46, 50, 60

K

Klangqualität 26
 Kopfhörer 8, 10, 64, 68

L

Laden.....	14
Language.....	45
Lautstärke.....	10, 64
LED.....	44
Leistungs-Leuchtanzeige.....	10

M

Manuelle Sendersuche.....	29
Meldungen.....	58
Mikrofon.....	10
MP3.....	17, 67, 69
Music Library.....	12, 20

P

Play Mode.....	25
Power Save Mode.....	44

R

Radio.....	29, 43
RESET (des Players).....	47
Reset All Settings.....	46
Restladung.....	15, 22

S

Seriennummer.....	9
Set Date-Time.....	44
Settings.....	42

Stromversorgung.....	16
----------------------	----

T

Taste VOL +/-.....	10
Tuner.....	29, 43

U

Übertragung.....	17
Uhrzeiteinstellung.....	44

V

Voice.....	12, 39
Voice Record Codec.....	43
Vorspulen.....	23

W

Wav.....	36, 39
Wiedergabe.....	19
Wiederholen.....	25
WMA.....	67, 69

Z

Zubehör.....	8
Zufällige Wiedergabe.....	25
Zurückspulen.....	23

Hinweis zu Lizenz und Marke

- „WALKMAN“ und das „WALKMAN“-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows Media sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Adobe und Adobe Reader sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- Die MPEG Layer-3-Audiocodierungstechnologie und Patente sind von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.
- IBM und PC/AT sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Macintosh ist ein Warenzeichen von Apple Inc.
- Pentium ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.
- Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und * nicht angeführt.

Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

Inhaltsanbieter verwenden die in diesem Gerät enthaltene Technologie zur Verwaltung digitaler Rechte für Windows Media („WM-DRM“, Windows Media Digital Rights Management), um die Integrität des Inhalts („Sicherer Inhalt“) zu gewährleisten, sodass sich keine Person das geistige Eigentum, einschließlich Urheberrecht, an diesen Inhalten widerrechtlich aneignen kann. Bei diesem Gerät wird WM-DRM-Software zum Wiedergeben sicherer Inhalte verwendet („WM-DRM-Software“). Bei Gefährdung der Sicherheit der WM-DRM-Software dieses Geräts können Eigentümer sicherer Inhalte („Secure Content Owners“) fordern, dass Microsoft das Recht der WM-DRM-Software zum Erwerb neuer Lizenzen zum Kopieren, Anzeigen und/oder Wiedergeben von sicherem Inhalt aufhebt. Trotz der Aufhebung kann mithilfe der WM-DRM-Software ungeschützter Inhalt wiedergegeben werden. Eine Liste widerrufener WM-DRM-Software wird jedes Mal an Ihr Gerät gesendet, wenn Sie eine Lizenz für sicheren Inhalt aus dem Internet oder von einem PC herunterladen. Microsoft lädt möglicherweise im Auftrag von Secure Content Owners zusammen mit einer solchen Lizenz Sperlisten auf Ihr Gerät herunter.

- Informationen zu Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd und Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Hiermit wird die kostenlose Genehmigung für alle Nutzer erteilt, die eine Kopie dieser Software und der dazugehörigen Dokumentationsdateien (die „Software“) erhalten, die Software ohne Einschränkung zu verwenden, ohne Beschränkung der Rechte zum Verwenden, Kopieren, Ändern, Zusammenfügen, Veröffentlichen, Verbreiten, Unterlizenzieren und/oder Verkaufen von Kopien der Software, und dies Personen, denen die Software bereitgestellt wurde, unter folgenden Bedingungen zu erlauben:

Der Urheberrechtshinweis oben und dieser Genehmigungshinweis müssen in allen Kopien oder großen Teilen der Software enthalten sein.

DIE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE GARANTIE JEDLICHER ART BEREITGESTELLT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN DIE AUTOREN ODER INHABER DER URHEBERRECHTE FÜR FORDERUNGEN, SCHADENERSATZ ODER ANDERE VERBINDLICHKEITEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AKTION IM RAHMEN EINES VERTRAGS, ALS VERSTOSS DAGEGEN ODER ANDERWEITIG DURCHGEFÜHRT WURDE, BZW. DURCH DIE SOFTWARE, AUS DER SOFTWARE ODER IN VERBINDUNG MIT ODER DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER ANDEREM UMGANG DAMIT ENTSTANDEN IST.

Programm ©2008 Sony Corporation

Dokumentation ©2008 Sony Corporation