

Konfigurationsanleitung

Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR

© 2009 Sony Corporation Printed in China


Vielen Dank, dass Sie sich für die Audioanlage für drahtloses Netzwerk NAS-Z200DiR/Z200iR von Sony entschieden haben. Damit können Sie Musik von verschiedenen Quellen wie einem Computer, Internet-Radio-Sendern, einem iPod usw. wiedergeben lassen. Wenn Sie auf Ihrem Computer gespeicherte Musik mit diesem Gerät wiedergeben möchten, müssen Sie die mitgelieferte Serversoftware VAIO Media plus auf dem Computer installieren und das Gerät über ein kabelloses Netzwerk mit dem Computer verbinden. In dieser Konfigurationsanleitung wird beschrieben, wie Sie das Gerät an Ihr Heimnetzwerk anschließen und die Grundfunktionen ausführen.

Folgendes bitte zuerst lesen:

Wenn Sie auf Ihrem Computer gespeicherte Musik mit diesem Gerät wiedergeben möchten, müssen Sie die folgenden Systeme einrichten und die folgenden Informationen bereithalten.

- Ein kabelloses Heimnetzwerk, das den Zugriff auf die Audiodaten auf dem Computer ermöglicht.
- Einen Internetzugang, der den Zugriff auf Internet-Radio-Sender vom Heimnetzwerk aus ermöglicht.
- Den Netzwerknamen (SSID)*, der zur Identifikation Ihres kabellosen Netzwerks dient.
- Informationen darüber, ob Ihr kabelloses Heimnetzwerk durch Sicherheitsmaßnahmen geschützt ist.
- Den Netzwerkschlüssel (Sicherheitsschlüssel)* für Ihr Netzwerk, sofern Ihr kabelloses Heimnetzwerk durch Verschlüsselung gesichert ist.

* Hierbei handelt es sich um das Passwort für Ihr Netzwerk, den WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel. Diese Informationen finden Sie möglicherweise auf einem Aufkleber auf dem kabellosen Router/Access Point für das kabellose LAN oder in der Bedienungsanleitung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die Person, die Ihr kabelloses Netzwerk eingerichtet hat, oder ziehen Sie die Informationen heran, die Sie von Ihrem Internet-Service-Provider erhalten haben.

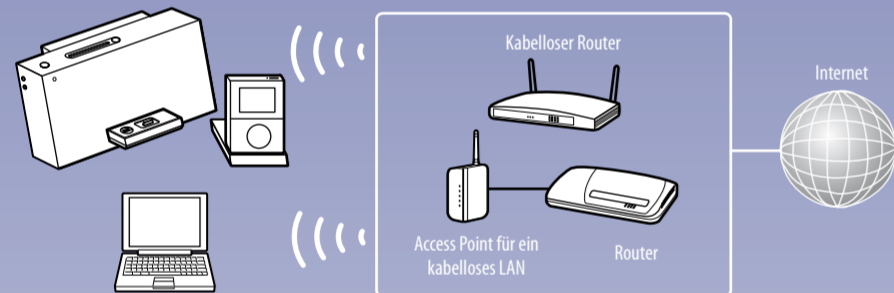


1 Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

- Fernbedienung (1)
- Ladestation für die Fernbedienung (1)
- Netzteil (1)
Alle Modelle außer Modell für Großbritannien
- AM-Ringantenne (1)
Modell für Großbritannien
- UKW-Wurfantenne (1)
- DAB-Wurfantenne (1)
(nur beim Modell für Großbritannien)
- CD-ROM mit VAIO Media plus (1)
Lassen Sie diese Disc nicht auf einem Audio-CD-Player wiedergeben.
- Bedienungsanleitung (1)
In dieser Anleitung werden alle Einstellungen, die Bedienungsvorgänge und der Netzwerkanschluss ausführlich beschrieben. Zudem enthält die Anleitung Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts.
- Konfigurationsanleitung (dieses Handbuch)
- Infoblatt „Internetradio-Dienst auf dem NAS-Z200DiR/Z200iR“ (1)

2 Anschließen der Antennen und des Netzkabels (Hauptgerät)

WARNUNG
Stecken Sie das Netzkabel ERST DANN in eine Netzsteckdose, wenn Sie die folgenden Schritte 1 bis 3 ausgeführt haben.

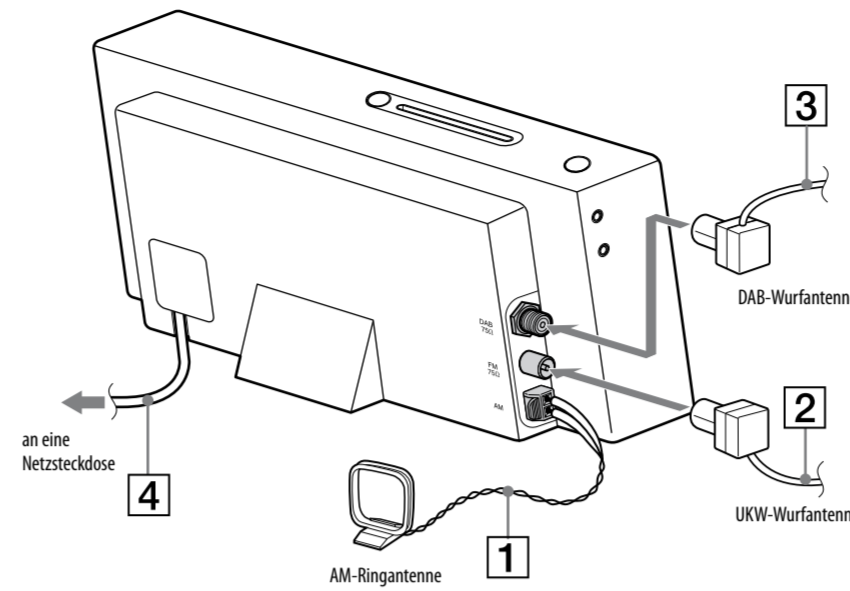


1 Schließen Sie die AM-Ringantenne an.



Stellen Sie die Antenne in einer gewissen Entfernung von diesem Gerät und anderen AV-Geräten auf. Wählen Sie einen geeigneten Standort für einen guten AM-Empfang und richten Sie die Antenne in geeigneter Weise aus.


2 Schließen Sie die UKW-Wurfantenne an.

- Am Gerät
- Bei einer Außenantenne

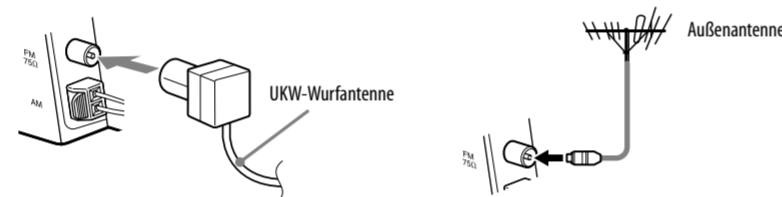

Wählen Sie einen geeigneten Standort für einen guten UKW-Empfang und legen Sie die Antenne in geeigneter Weise aus. Bei Bedarf können Sie das Gerät auch über ein handelsübliches 75-Ω-Koaxialkabel an eine Außenantenne anschließen, um den Empfang zu verbessern. Breiten Sie die Antenne unbedingt vollständig aus.

3 Schließen Sie die DAB-Wurfantenne an (nur beim Modell für Großbritannien).

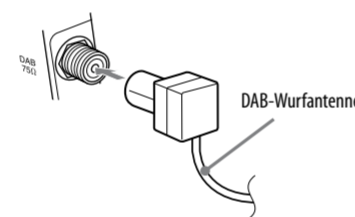


Mit einer externen DAB-Antenne erzielen Sie einen besseren DAB-Signalempfang. Die mitgelieferte DAB-Wurfantenne ist nur für Regionen mit starken DAB-Empfangssignalen oder als vorübergehende Lösung bis zur Installation einer gesondert erhältlichen externen Antenne zu empfehlen. Schließen Sie das Gerät über ein 75-Ω-Koaxialkabel mit F-Stecker (männlich) an eine Außenantenne an. Breiten Sie die Antenne unbedingt vollständig aus.


4 Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

3 Anschließen des Netzteils (Fernbedienung)

1 Verbinden Sie das eine Ende des Netzteils mit der Buchse DC IN an der Ladestation und das andere Ende mit einer Netzsteckdose.

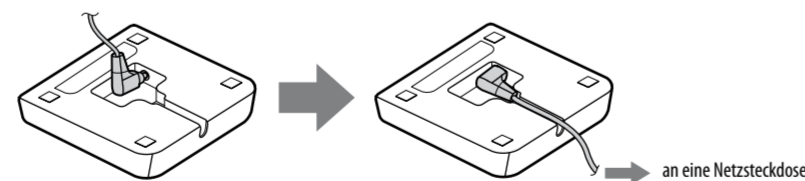

2 Setzen Sie die Fernbedienung in die Ladestation ein.

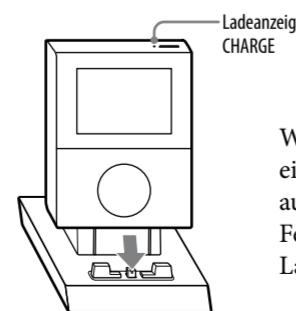

Wenn Sie die Fernbedienung in die Ladestation einsetzen, leuchtet die Ladeanzeige CHARGE auf und der Ladevorgang beginnt. Sobald die Fernbedienung vollständig geladen ist, erlischt die Ladeanzeige CHARGE.

Stellen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs die Anzeigesprache und die Uhr ein, bevor Sie das Gerät verwenden.

Auswählen der Anzeigesprache


- 1 Schalten Sie das Gerät mit der Netztaaste I/⏻ ein.
- 2 Rufen Sie mit HOME das Hauptseite-Menü auf.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼/◀/▶ die Option [Einstellungen] und drücken Sie dann ENTER.
- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ die Option [Fernbedienung] – [Sprache] und drücken Sie dann ENTER.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Sprache und drücken Sie dann ENTER. Die Anzeigen im Display erscheinen in der ausgewählten Sprache.

Einstellen der Uhr


- 1 Rufen Sie mit HOME das Hauptseite-Menü auf.
- 2 Wählen Sie mit ▲/▼/◀/▶ die Option [Einstellungen] und drücken Sie dann ENTER.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ die Option [Allgemeine Einstellung] – [Zeiteinstellung] und drücken Sie dann ENTER. „0:00“ erscheint im Display.
- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ die Option [Ändern] und drücken Sie dann ENTER.
- 5 Stellen Sie mit ▲/▼ die Stunde ein und drücken Sie dann ENTER. Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- 6 Stellen Sie mit ▲/▼ die Minuten ein und drücken Sie dann ENTER.
- 7 Wählen Sie mit ▲/▼ die Option [OK] und drücken Sie dann ENTER.

4 Wiedergeben einer CD

Mit diesem Gerät können Sie Audio-CDs und CD-Rs/RWs mit MP3-Audiostücken wiedergeben. Nähere Erläuterungen zur CD-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung.

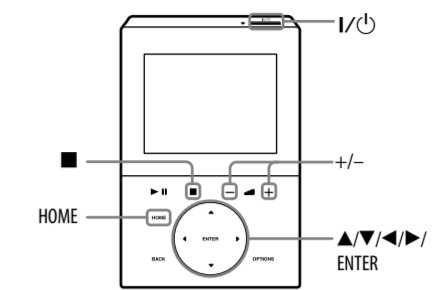

- 1 Schalten Sie das Gerät mit der Netztaaste I/⏻ ein.
- 2 Rufen Sie mit HOME das Hauptseite-Menü auf.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼/◀/▶ die Option [CD] aus und wechseln Sie mit ENTER zur CD-Funktion.
- 4 Legen Sie eine Disc in den Disc-Einschub ein.

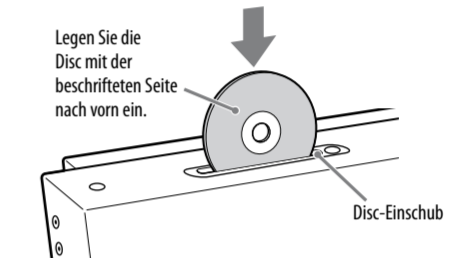

Wenn Sie eine Disc einlegen, beginnt die Wiedergabe automatisch.

5 Stellen Sie die Lautstärke mit +/- ein.

So stoppen Sie die Wiedergabe

Drücken Sie ■.


So wechseln Sie zu einem anderen Stück

Drücken Sie ◀/▶.

So lassen Sie die Disc auswerfen

Drücken Sie ▲ am Hauptgerät.

5 Wiedergabe eines UKW-/AM-/DAB*- Radiosenders

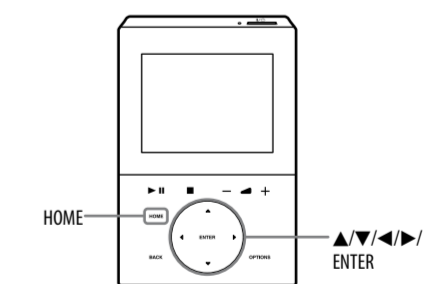

- 1 Rufen Sie mit HOME das Hauptseite-Menü auf.
- 2 Wählen Sie mit ▲/▼/◀/▶ die Option [Tuner] und drücken Sie dann ENTER.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ die Option [FM], [AM] oder [DAB]* und drücken Sie dann ENTER. Wenn Sie [DAB] wählen, beginnt die automatische DAB-Suche. Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird eine Liste der verfügbaren DAB-Sender erstellt.
- 4 Wählen Sie mit ◀/▶ einen Sender aus. Der Sendersuchlauf stoppt automatisch, wenn ein Sender eingestellt ist, und „Abgestimmt“ sowie „Stereo“ (nur bei Stereoempfang) erscheinen im Display.

* Nur beim Modell für Großbritannien

6 Installieren von VAIO Media plus auf einem Computer

Einzelheiten zu den Systemvoraussetzungen für den Computer, auf dem die mitgelieferte Software VAIO Media plus ausgeführt werden soll, finden Sie unter „Systemvoraussetzungen“ in der Bedienungsanleitung.

- Schalten Sie den Computer ein und melden Sie sich als Administrator mit entsprechenden Berechtigungen an.**
- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM mit VAIO Media plus ins CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.**
Das Installationsprogramm startet automatisch und danach erscheint das Fenster [Software Setup] (Softwarekonfiguration) auf dem Bildschirm. Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf die Datei „Setup.Launcher.exe“ auf der Disc.
- Installieren Sie VAIO Media plus, wie in den Anweisungen angegeben, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.**
- Starten Sie VAIO Media plus nach Abschluss der Installation.**

Rufen Sie das Menü [Start] auf und wählen Sie dann [Alle Programme] – [VAIO Media plus] – [VAIO Media plus].
Wenn Sie VAIO Media plus zum ersten Mal starten, erscheint ein Einführungsfenster auf dem Bildschirm.


- Wenn das Einführungsfenster angezeigt wird, gehen Sie nach den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen vor, um die Anfangseinstellungen vorzunehmen.**

Die Einstellungen für „Windows Firewall“, „Freigabename“ und „Freigabestatus“ werden automatisch konfiguriert.

Hinweis zur Firewall-Software

Wenn die Firewall-Funktion einer handelsüblichen Software auf Ihrem Computer aktiviert ist, funktioniert VAIO Media plus unter Umständen nicht ordnungsgemäß, selbst wenn die Anfangskonfiguration abgeschlossen ist. Lesen Sie in diesem Fall in der „Hilfe“ von VAIO Media plus, im Abschnitt „Störungsbehebung“ in der Bedienungsanleitung oder in der Bedienungsanleitung zu Ihrer Virenschutzsoftware nach.

7 Anschließen des Geräts an das Heimnetzwerk (Netzwerkeinstellungen)

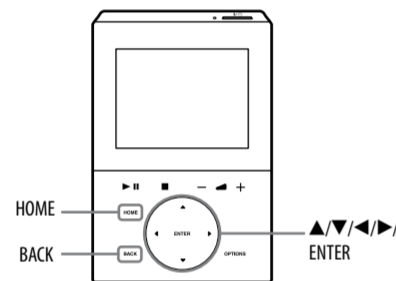

Nach der Installation von VAIO Media plus auf dem Computer müssen Sie noch die Netzwerkeinstellungen vornehmen, damit eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem Heimnetzwerk hergestellt werden kann.

- Rufen Sie mit HOME das Hauptseite-Menü auf.**
- Wählen Sie mit ▲/▼/◀/▶ die Option [Einstellungen] und drücken Sie dann ENTER.**
Das Einstellungen-Menü wird angezeigt.
- Wählen Sie mit ▲/▼ die Option [Netzwerkeinstellung] und drücken Sie dann ENTER.**
Die Meldung „Zum Home-Netzwerk wechseln, wenn die Einstellung abgeschlossen ist.“ erscheint im Display. Wählen Sie mit ▲/▼ die Option [OK] und drücken Sie dann ENTER.
- Wählen Sie mit ▲/▼ die Option [Verbindungseinstellung] – [Manuell] und drücken Sie dann ENTER.**

- Wenn „Einstellungen für kabelloses LAN ändern?“ angezeigt wird, wählen Sie mit ▲/▼ die Option [Ja] und drücken dann ENTER.**

Das Gerät beginnt automatisch mit der Suche nach einem kabellosen Netzwerk (SSID), zu dem eine Verbindung hergestellt werden kann.

- Wählen Sie mit ▲/▼ den Netzwerknamen (SSID) aus der Liste und drücken Sie dann ENTER.**

In der Anzeige erscheint der Bildschirm zum Eingeben des NW-Schlüssels (Sicherheitsschlüssel).
Allerdings wird der Bildschirm zum Eingeben des NW-Schlüssels (Sicherheitsschlüssel) nur angezeigt, wenn Ihr Heimnetzwerk durch Verschlüsselung geschützt ist. Wird der Bildschirm nicht angezeigt, überspringen Sie Schritt 7 und fahren mit Schritt 8 fort.

- Geben Sie den Netzwerkschlüssel (Sicherheitsschlüssel) ein und halten Sie dann ENTER gedrückt.**

Geben Sie den Netzwerkschlüssel (Sicherheitsschlüssel) mit den folgenden Tasten ein.

Tasten	Beschreibung
◀/▶	Zum Auswählen des gewünschten Zeichentyps. Mit jedem Tastendruck auf ◀/▶ wechselt der Zeichentyp, und zwar in folgender Reihenfolge: Ziffern (0 bis 9) → Großbuchstaben (A bis Z) → Kleinbuchstaben (a bis z) → Symbole (!, ", #, \$, ...) → Ziffern (0 bis 9)...

▲/▼	Zum Auswählen des gewünschten Zeichens. Halten Sie ▲/▼ gedrückt, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
ENTER	Das Zeichen wird eingegeben und der Einfügebalken rückt um eine Stelle weiter (standardmäßig erscheint eine „0“). Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird die Eingabe des Textes abgeschlossen.
BACK	Löscht das eingegebene Zeichen.

- Wählen Sie in der Anzeige „Adresseinstellung“ mit ▲/▼ die Option [Vollautomatisch] und drücken Sie dann ENTER.**




- Wenn „Bei Netzwerkeinstellung zu manueller Einstellung wechseln.“ angezeigt wird, wählen Sie mit ▲/▼ die Option [OK] und drücken dann ENTER.**



Wenn die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Heimnetzwerk hergestellt wird, wechselt das Gerät zur Heimnetzwerk-Funktion und der Bildschirm für die Serverauswahl erscheint.


Erläuterungen zu den übrigen Einstellung (benutzerdefinierte Einstellungen, Proxy-Einstellungen usw.) oder zum Anschließen des Geräts über eine AOSS- oder Instant-Verbindung (S-IWS) finden Sie unter „Anschließen des Geräts an das Heimnetzwerk (Netzwerkeinstellungen)“ in der Bedienungsanleitung.

8 Wiedergabe von Audiodaten auf einem Computer (Heimnetzwerk-Funktion)

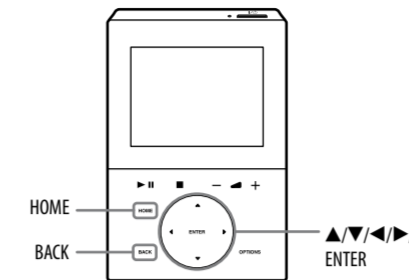

Nachdem Sie das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden haben, müssen Sie es an Ihren Computer anschließen. So können Sie die auf dem Computer gespeicherten Audiodaten über die Lautsprecher dieses Geräts wiedergeben.

- Rufen Sie mit HOME das Hauptseite-Menü auf.**
- Wählen Sie mit ▲/▼/◀/▶ die Option [Heimnetzwerk] im Hauptseite-Menü und drücken Sie dann ENTER.**
Die Anzeige zur Serverauswahl erscheint.
- Wählen Sie mit ▲/▼ den Namen des Servers, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und drücken Sie dann ENTER.**
Wenn der Name des Servers nicht erscheint, wählen Sie mit ▼ die Option [Infos aktuali.] und drücken ENTER.
- Wählen Sie mit ▲/▼ das gewünschte Element für die Wiedergabe aus.**

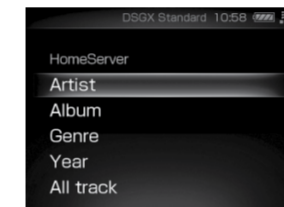


Welche Elemente angezeigt werden (Stücke, Interpreten, Alben, Musikstile, Ordernamen usw.), hängt vom angeschlossenen Server ab.

- Drücken Sie ENTER.**
Mit BACK gelangen Sie wieder zur nächsthöheren Ebene.
- Gehen Sie wie in Schritt 4 und 5 beschrieben vor, um die Stückliste aufzurufen.**


- Wählen Sie mit ▲/▼ das Stück, das wiedergegeben werden soll, und drücken Sie dann ENTER.**

Das Gerät beginnt mit der Wiedergabe des ausgewählten Stücks und die Wiedergabeanzeige erscheint.

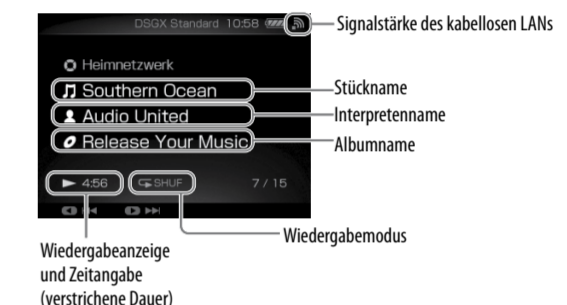

Wenn zwischen dem Gerät und dem Computer keine Verbindung hergestellt werden kann, führen Sie Schritt 9 aus, um zu überprüfen, ob der Internet-Radio-Empfang möglich ist. Wenn der Internet-Radio-Empfang problemlos möglich ist, schlagen Sie unter „VAIO Media plus“ im Abschnitt „Störungsbehebung“ in der Bedienungsanleitung nach.

9 Wiedergabe von Internet-Radio-Sendungen

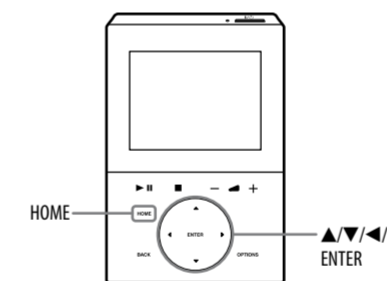

Wenn Sie mit dem Gerät Internet-Radio-Sendungen hören möchten, muss Ihr kabelloses Netzwerk über einen Breitband-Router mit dem Internet verbunden sein.
Erläuterungen zu den am kabellosen Router/Access Point für das kabellose LAN erforderlichen Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum jeweiligen Gerät.

Nachdem Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit dem Internet verbunden haben, können Sie mit dem Gerät Internet-Radio-Sendungen wiedergeben lassen, die von Live365 und SHOUTcast im Internet angeboten werden. Weitere Erläuterungen zu Live365 finden Sie im mitgelieferten Infoblatt „Internetradio-Dienst auf dem NAS-Z200DiR/Z200iR“. Wenn es beim Internet-Radio-Empfang Probleme gibt, schlagen Sie unter „Internet-Radio“ im Abschnitt „Störungsbehebung“ in der Bedienungsanleitung nach.

- Rufen Sie mit HOME das Hauptseite-Menü auf.**
- Wählen Sie mit ▲/▼/◀/▶ die Option [Internet-Radio] und drücken Sie dann ENTER.**
- Wählen Sie mit ▲/▼ die Option [Live365] oder [SHOUTcast] und drücken Sie dann ENTER.**

- Wenn Sie in Schritt 3 die Option [Live365] wählen, wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Sender aus und drücken dann ENTER.**
Wenn Sie in Schritt 3 die Option [SHOUTcast] wählen, können Sie die Auswahl mit ▲/▼ und ENTER auf den gewünschten Musikstil einschränken. Wählen Sie dann den gewünschten Sender aus und drücken Sie ENTER.
Daraufhin empfängt das Gerät den ausgewählten Radiosender.



Für nähere Erläuterungen zu den Netzwerkeinstellungen und den übrigen Funktionen können Sie die rechts genannten Ressourcen zu Rate ziehen.

- Umfassende Erläuterungen zu den Einstellungen und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Im Störungsbehebungsabschnitt in der Bedienungsanleitung finden Sie Hilffemaßnahmen bei allgemeinen Problemen sowie detaillierte Erläuterungen zu Fehlermeldungen.
- Schauen Sie auf der Kunden-Supportwebsite von Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (nur für Kunden in Europa), nach.