


## Vorbereitung


### Akku

- Laden Sie den Akku auf, bis CHARGE nicht mehr leuchtet.


Für Kunden in den USA und Kanada

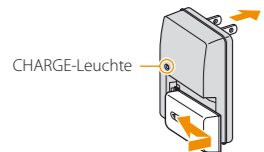

Für Kunden außerhalb der USA und Kanada

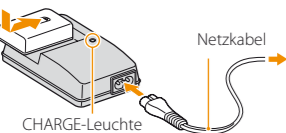


- Legen Sie den Akku in die Kamera ein.

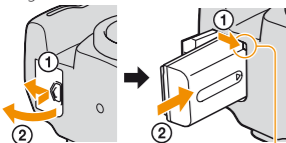

Setzen Sie den Akku ganz ein, während Sie den Verriegelungshebel mit der Spitze des Akkus hineindrücken.


### Objektiv

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel von der Kamera und den Transportdeckel von der Rückseite des Objektivs ab.

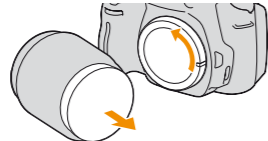

- Berühren Sie die innen liegenden Teile nicht.
- Wenn Staub oder Sand in die Kamera gelangt, wird er möglicherweise auf den Bildern sichtbar. Bei Nichtverwendung sollten die Kamera und das Objektiv stets durch die Deckel geschützt sein. Das Objektiv sollte nach Möglichkeit an einem staubfreien Ort gewechselt werden.


- Montieren Sie das Objektiv, indem Sie die Ausrichtmarkierungen entsprechend der Abbildung aufeinander ausrichten.

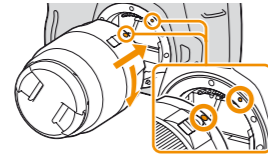

- Drehen Sie das Objektiv, bis es hörbar einrastet.
- Nehmen Sie den Objektivdeckel vor dem Fotografieren ab.

### Speicherkarte

- Öffnen Sie die Speicherkartenklappe.

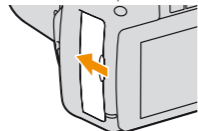

- Setzen Sie eine Speicherkarte ein, und wählen Sie mit dem Speicherkartenschalter den Typ der Speicherkarte aus, den Sie verwenden möchten.




- Die Kamera sollte vor dem Einlegen der Speicherkarte ausgeschaltet werden.
- Informationen zu verfügbaren Speicherkarten finden Sie in der Gebrauchsanleitung.



- Die Kamera sollte vor dem Einlegen der Speicherkarte ausgeschaltet werden.
- Informationen zu verfügbaren Speicherkarten finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

### Datum/Uhrzeit einstellen

- Schalten Sie die Kamera ein.

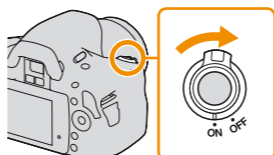


- Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

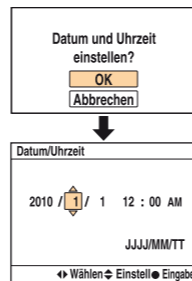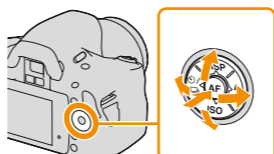

## Aufnahme


- Stellen Sie das Modusrad auf **AUTO**.

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter LIVE VIEW/OVF auf „LIVE VIEW“ gestellt ist.

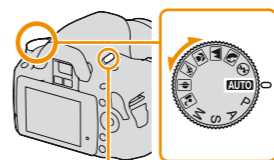

Schalter LIVE VIEW/OVF

- Prüfen Sie das Motiv auf dem LCD-Monitor.

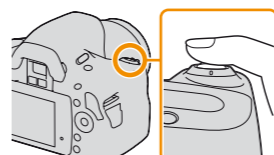

- Drücken Sie den Auslöser halb nieder, um zu fokussieren.


- Durch das halbe Niederdrücken des Auslösers und anschließendes Halten in dieser Position wird der Autofokus aktiviert.



- Drücken Sie den Auslöser ganz nieder, um zu fotografieren.

## Wiedergabe

- Drücken Sie **▶**.

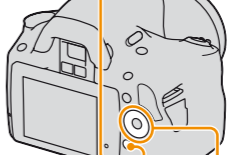

Zum Wiedergeben des vorherigen bzw. nächsten Bilds: Drücken Sie die Tasten ◀▶ auf dem Steuerschalter.

So kehren Sie zum Aufnahmemodus zurück ▶

So löschen Sie ein Bild


Drücken Sie **⏏**.

Ausführliche Informationen zu allen Funktionen Ihrer Spiegelreflexkamera finden Sie in der „Gebrauchsanleitung“.


## Vorbereiding

### De oplaadbare accu


- Laad de accu op tot het CHARGE-lampje uit gaat.  
Voor klanten in de Verenigde Staten en Canada

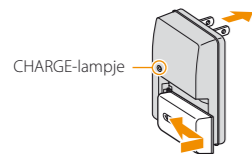

Voor klanten in andere landen/regio's dan de Verenigde Staten en Canada

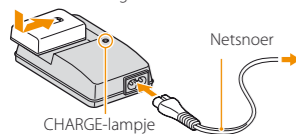


- Plaats de accu in de camera.

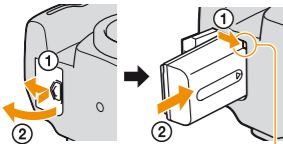

Verschuif de vergrendelingshendel met de punt van de accu en stop de accu helemaal in de camera.


### De lens

- Verwijder de lensvattingdop op de camera en de verpakingsklep op de achterkant van de lens.

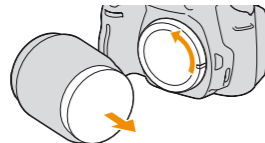

- Raak de onderdelen binnenin de camera niet aan.
- Als er stof binnendringt in de camera, kan dit op de foto's te zien zijn. Laat de camera niet zonder de doppen erop liggen. Als u van lens wisselt, doe dit dan snel en op een stofvrije plaats.


- Monteer de lens door de indexmarkeringen gelijk te zetten zoals op de afbeelding.

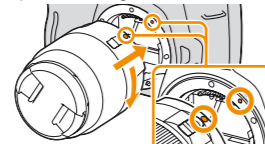

- Draai de lens tot deze vastklikt.
- Verwijder de lensdop tijdens het fotograferen.

### De geheugenkaart

- Open de klep van het geheugenkaartcompartiment.

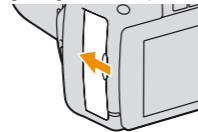

- Plaats een geheugenkaart en selecteer het type geheugenkaart dat u wilt gebruiken met de geheugenkaartschakelaar. Voorzijde (geheugenkaart SD)




Aansluitingszijde


- Zet de camera uit als u een geheugenkaart plaatst.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de verkrijgbare geheugenkaarten.

### De datum en tijd instellen

- Schakel de camera in.

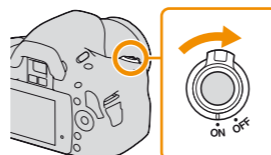


- Stel de datum en tijd in.

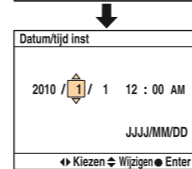

## Opnemen

- Zet de functiekeuzeknop op AUTO.

- Controleer of de schakelaar LIVE VIEW/OVF op "LIVE VIEW" is gezet.

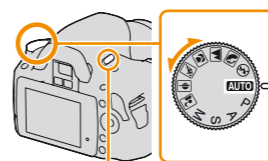


Schakelaar LIVE VIEW/OVF

- Controleer het onderwerp op de LCD-monitor.



- Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.

- Door de ontspanknop halverwege ingedrukt te houden, wordt de automatische scherpstelling geactiveerd.

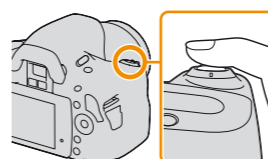


- Druk de ontspanknop helemaal in om het beeld op te nemen.



## Weergave

- Druk op .

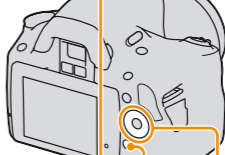

Om een vorig of volgend beeld weer te geven: druk op of op de bedieningsknop.

Om terug te keren naar de opnamefunctie:

Het beeld wissen

Druk op .

Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" om alle functies van uw spiegelreflexcamera te kunnen benutten.