

# Kurzanleitung

So installieren Sie das Softwarepaket  
So verwenden Sie den „WALKMAN“



NWZ-W262/W263

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

## Informationen zu den Handbüchern

Neben der Kurzanleitung ist im Lieferumfang dieses Modells auch ein Benutzerhandbuch (HTML-Dokument) enthalten, das über den WALKMAN Guide angezeigt werden kann. Sie finden ausführliche Informationen unter „So installieren Sie das Softwarepaket (einschließlich Benutzerhandbuch)“.



\* 4 2 8 7 5 1 4 3 2 \* (1)


## Inhalt

Bitte überprüfen Sie die Zubehörteile im Paket.

„WALKMAN“ (1)



Halterung (1)

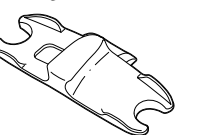

USB-Kabel (1)

Ohrhörer (Größe S, L) (paarweise)

Beim Kauf sind Ohrhörer der Größe M eingesetzt.

Kurzanleitung (dieses Handbuch) (1)

Hinweise zu den Spezifikationen der Wasserfestigkeit (1)

Software

Die Software ist im integrierten Flash-Speicher des „WALKMAN“ enthalten und umfasst Folgendes:  
– Content Transfer  
– WALKMAN Guide  
– Benutzerhandbuch usw.

Sie finden ausführliche Informationen zur Installation der Software unter „So installieren Sie das Softwarepaket (einschließlich Benutzerhandbuch)“.


## Informationen zum Windows-Betriebssystem und Windows Media Player

Vergewissern Sie sich, dass das Betriebssystem Windows XP (Service Pack 3 oder höher), Windows Vista\*<sup>1</sup> (Service Pack 1 oder höher) oder Windows 7\*<sup>1</sup> verwendet wird, und dass auf Ihrem Computer Windows Media Player in der Version 11 (Windows XP/Windows Vista) oder 12 (Windows 7) installiert ist. Ausführliche Angaben zur Verwendung oder dem Support von Windows Media Player finden Sie auf der folgenden Website:  
<http://support.microsoft.com/>


\*<sup>1</sup> Der [Kompatibilitätsmodus] unter Windows XP wird nicht unterstützt.

## Drei Verfahren zur Übertragung von Musik

Von CDs usw. über Windows Media Player

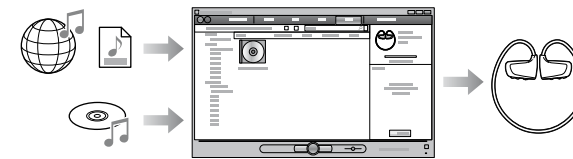

Von iTunes\*<sup>1</sup> usw. mit Content Transfer

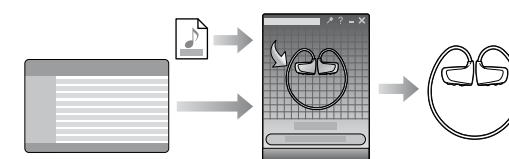

\*<sup>1</sup> Content Transfer unterstützt die Datenübertragung aus iTunes 9.0 auf Ihren „WALKMAN“.


Per Ziehen und Ablegen mit Windows-Explorer



Im Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Übertragung von Musik. Das Benutzerhandbuch kann direkt über den WALKMAN Guide angezeigt werden.

## So installieren Sie das Softwarepaket (einschließlich Benutzerhandbuch)

1 Schließen Sie den „WALKMAN“ an Ihren Computer an.

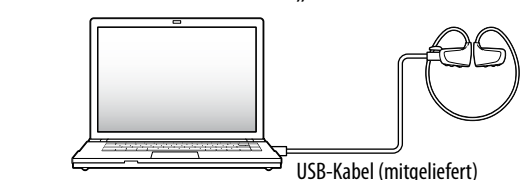

2 Wählen Sie am Computer folgende Optionen aus.

Klicken Sie auf [Start] - [Arbeitsplatz] bzw. [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Doppelklicken Sie auf [Setup.exe].

Der Installationsassistent wird angezeigt.

• Wenn Sie [Setup.exe] ausführen, werden die Datei [Setup.exe] und der Ordner [Install], die im Ordner [Storage Media] des „WALKMAN“ gespeichert sind, zu Sicherungszwecken auf Ihren Computer kopiert, und WALKMAN Guide und Content Transfer werden auf Ihrem Computer installiert.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem [Setup.exe] ausgeführt wurde, wird die Verknüpfung WALKMAN Guide auf dem Desktop Ihres Computers angezeigt.  
• Wenn der „WALKMAN“ an Ihren Computer angeschlossen und die Installation des Softwarepakets abgeschlossen ist, wird Content Transfer automatisch gestartet.

5 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf (WALKMAN Guide), um den WALKMAN Guide zu starten.

Im Benutzerhandbuch, das im WALKMAN GUIDE enthalten ist, finden Sie ausführliche Informationen zur Übertragung von Musik usw.

## 💡 Tipp

- Sie können den WALKMAN Guide und Content Transfer über das Menü [Start] starten (dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie auf [Start] klicken).
- Wenn Sie die Datei [Setup.exe] vom „WALKMAN“ löschen, indem Sie den integrierten Flash-Speicher des „WALKMAN“ formatieren, kopieren Sie die Datei [Setup.exe] sowie den Ordner [Install] vom Ordner [Backup] Ihres Computers auf den „WALKMAN“. Schließen Sie den „WALKMAN“ an den Computer an, auf dem Sie die Software installieren möchten, und führen Sie zur Installation die Schritte ab Schritt 1 aus. Löschen Sie nach der Installation der Software die Datei [Setup.exe] und den Ordner [Install] vom „WALKMAN“. Die Sicherungsdaten werden standardmäßig unter dem folgenden Ordner auf dem Laufwerk [C] Ihres Computers gespeichert.  
C:\Programme\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W260\Backup

## Wie können Sie den WALKMAN Guide nutzen?

Der WALKMAN Guide umfasst die folgenden Punkte:

- Benutzerhandbuch  
Der folgende Inhalt kann mit dem Webbrowser angezeigt werden.  
– Ausführliche Informationen zur Verwendung des „WALKMAN“  
– So verwenden Sie die Software für die Übertragung von Musik auf den „WALKMAN“  
– Fehlerbehebung
- Link für die Kundenregistrierung
- Link für den Kundensupport
- Weitere nützliche Links  
Umfasst Linkinformationen usw. auf der Download-Seite.

Die Positionen im Lieferumfang variieren abhängig vom Land bzw. von der Region, in dem/der Sie das Produkt erworben haben.


## 💡 Tipp

- Nachdem Sie [Setup.exe] ausgeführt haben, können Sie den freien Speicher im Ordner [Storage Media] effizienter nutzen, indem Sie den integrierten Flash-Speicher des „WALKMAN“ formatieren. Informationen zur Formatierung des integrierten Flash-Speichers Ihres „WALKMAN“ finden Sie unter „Initialisieren (Formatieren) des „WALKMAN““ auf der Rückseite.

## Aufladen des Akkus

1 Schließen Sie den „WALKMAN“ über das USB-Kabel (mitgeliefert) an einen aktiven Computer an.

Falls ein Bildschirm angezeigt wird, auf dem mehrere Aktionen zur Auswahl stehen, klicken Sie auf „Abbrechen“. Der Ladevorgang beginnt.

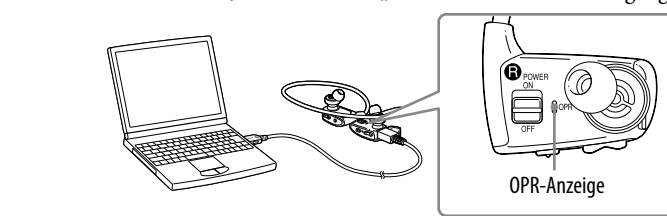

## Hinweise zum Laden mit dem Computer

- Während des Ladevorgangs gibt die OPR-Anzeige Aufschluss über den Akkuladestand des „WALKMAN“.  
Leuchtet rot: Ladevorgang läuft  
Erlischt: voll aufgeladen oder kein Ladevorgang
- Die Ladedauer beträgt ca. 1,5 Stunden.  
Sobald der „WALKMAN“ vollständig aufgeladen ist, trennen Sie ihn vom Computer.
- Wenn der Computer in den Stromsparmodus übergeht (z.B. in den Energiespar- oder Ruhezustandsmodus), während der „WALKMAN“ über das USB-Kabel mit ihm verbunden ist, verbraucht der „WALKMAN“ weiterhin Akkuleistung und entlädt dadurch den Akku.
- Bei der erstmaligen Verwendung des „WALKMAN“ oder der erstmaligen Verwendung nach längerer Zeit kann es einige Minuten dauern, bis der „WALKMAN“ vom Computer erkannt wird; dies gilt auch dann, wenn der Ladevorgang bereits begonnen hat (die OPR-Anzeige leuchtet rot). Wenn Sie den „WALKMAN“ an den Computer anschließen, prüfen Sie nach etwa 5 Minuten, ob er vom Computer erkannt wird.


## Prüfen der Akkurestladung

Die Akkurestladung kann über die OPR-Anzeige abgelesen werden. Wenn die OPR-Anzeige zur Farbe Rot wechselt, muss der Akku aufgeladen werden.



\* Blinkt während der Wiedergabe und im angehaltenen Zustand in Intervallen von etwa 5 Sekunden.

## Komponenten und Regler

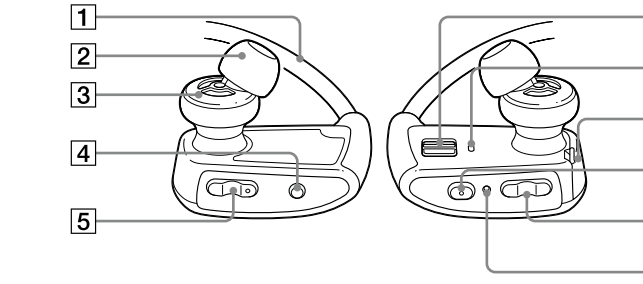

1 Halsband

2 Ohrhörer

3 Kopfhörerbereich

4 Taste SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS

5 Taste VOL +\*<sup>1</sup>/-

6 POWER-Schalter

7 OPR-Anzeige (Betrieb)

8 USB-Buchsenabdeckung

9 Taste ►||\*<sup>1</sup>


10 Taste ◀◀/▶▶

11 Taste RESET

\*<sup>1</sup> Auf diesen Tasten befinden sich tastbare Punkte. Dadurch wird die Tastenbedienung erleichtert.

## So befestigen Sie die Ohrhörer

Beim Kauf sind Ohrhörer der Größe M eingesetzt (die Größen S und L werden ebenfalls mitgeliefert). Verwenden Sie Ohrhörer einer anderen Größe, oder passen Sie ihren Sitz an. Die Ohrhörer sollten bequem im Ohr sitzen, damit eine gute Klangqualität gewährleistet ist. Achten Sie beim Auswechseln der Ohrhörer darauf, dass Sie sie unter Drehen fest am „WALKMAN“ montieren, damit sie sich nicht später vom Gerät lösen und in Ihrem Ohr stecken bleiben. Falls ein Ohrhörer beschädigt wird, können Sie separat erhältliche Ohrhörer (EP-EX1) nachkaufen.



## Lautstärkeregelung (gilt nur für Länder/Regionen, die den europäischen Richtlinien unterliegen)

Wenn Sie die Lautstärke zum ersten Mal über einem festgelegten Pegel\*<sup>1</sup> einstellen, werden zum Schutz Ihres Gehörs ein Alarm (Signalton) und die Warnung „Check the volume level“ ausgegeben. Sie können den Alarm und die Warnung deaktivieren, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

## Hinweis

- Nachdem Sie den Alarm und die Warnung deaktiviert haben, können Sie die Lautstärke über dem festgelegten Pegel\*<sup>1</sup> einstellen.
- Nach der ersten Warnung werden der Alarm und die Warnung jeweils nach 20 Stunden Gesamtbetriebszeit wiederholt, wenn die Lautstärke über dem festgelegten Pegel\*<sup>1</sup> eingestellt wird; in diesem Fall wird die Lautstärke automatisch auf den Pegel [7] zurückgesetzt.
- Wenn Sie die Lautstärke über dem festgelegten Pegel\*<sup>1</sup> eingestellt haben und den Walkman ausschalten, wird die Lautstärke automatisch wieder in den festgelegten Pegel\*<sup>1</sup> geändert.

\*<sup>1</sup> Festgelegter Pegel = [21]

## Einschalten des Geräts und Befestigung des „WALKMAN“ am Ohr


**1 Prüfen Sie den linken (L) und rechten (R) Teil des „WALKMAN“.**

**2 Schieben Sie den POWER-Schalter, der sich auf der rechten (R) Seite befindet, in die Stellung ON, um den „WALKMAN“ einzuschalten.**

**3 Hängen Sie sich das Halsband hinter die Ohren.**

**4 Setzen Sie die Kopfhörerbereiche in die Ohren ein.**

**5 Achten Sie auf einen bequemen Sitz des „WALKMAN“.**

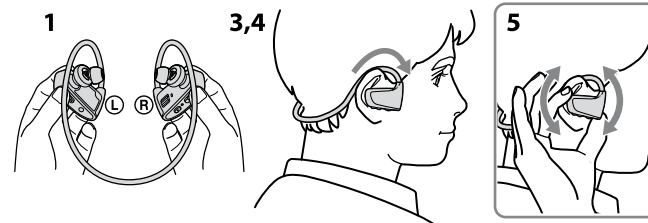

### Hinweis


- Wenn der „WALKMAN“ nicht bequem sitzt, tauschen Sie die Ohrhörer aus. Informationen hierzu finden Sie unter „So befestigen Sie die Ohrhörer“.

**So bewahren Sie den „WALKMAN“ in der Halterung auf**


Bewahren Sie den „WALKMAN“ in der mitgelieferten Halterung auf, wenn Sie ihn transportieren oder nicht benutzen.

**1 Ausschalten des „WALKMAN“.**

**2 Setzen Sie den „WALKMAN“ fest in die Halterung.**

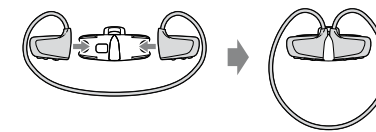

## Abspielen von Musik

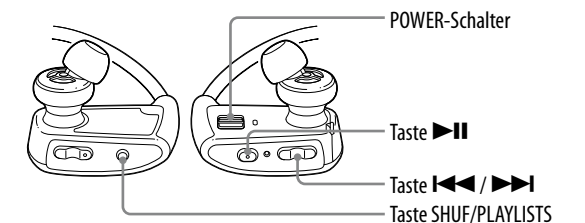

**Ein- und Ausschalten des „WALKMAN“**

Schieben Sie den POWER-Schalter zum Ein- oder Ausschalten in die entsprechende Richtung.

**Abspielen von Titeln**

Drücken Sie die Taste **II**.

**So halten Sie die Wiedergabe an**

Drücken Sie die Taste **II**.

**Springen zum vorherigen/ nächsten Titel**

Drücken Sie die Taste **I<<** (rückwärts) oder **>>** (vorwärts).

**Springen zum vorherigen/ nächsten Ordner**

Halten Sie die Taste **I<<** (rückwärts) oder **>>** (vorwärts) länger als eine Sekunde gedrückt, um zum Anfang des vorherigen oder nächsten Ordners zu springen.

**Shuffle-Wiedergabe**

Drücken Sie die Taste SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS, wenn die Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden sollen.

### Hinweis

- Auch wenn Sie die Taste **I<</>/>>** länger als eine Sekunde gedrückt halten, können Sie während der Shuffle-Wiedergabe nicht zum vorherigen oder nächsten Ordner springen.

**Abspielen einer Wiedergabeliste**

Halten Sie die Taste SHUF (Shuffle)/PLAYLISTS länger als eine Sekunde gedrückt, wenn Sie Titel in einer Wiedergabeliste abspielen möchten. Halten Sie die Taste **I<</>/>>** länger als eine Sekunde gedrückt, um zum Anfang der vorherigen oder nächsten Wiedergabeliste zu springen.


Wenn Sie zur Wiedergabe aller an den „WALKMAN“ übertragenen Titel zurückkehren möchten, halten Sie die Taste SHUF (Shuffle/PLAYLISTS) während des Abspielens der Titel in einer Wiedergabeliste länger als eine Sekunde gedrückt.

### Hinweis

- Beim Abspielen von Titeln in einer Wiedergabeliste werden nur die in der Wiedergabeliste registrierten Titel wiederholt gespielt.

## Was bedeutet ZAPPIN- Wiedergabe?

ZAPPIN ermöglicht die aufeinander folgende Wiedergabe von Titelausschnitten mit einer voreingestellten Dauer.



Halten Sie die Taste **II** während der normalen Wiedergabe länger als eine Sekunde gedrückt.



### ZAPPIN-Wiedergabe

Die ZAPPIN-Wiedergabe kann entweder auf „Zappin short“ (4 Sekunden) oder „Zappin long“ (15 Sekunden) gestellt werden. Halten Sie die Taste **II** länger als eine Sekunde gedrückt, um zu „short“ bzw. „long“ zu wechseln.



### Tipps

- Sie können zum vorherigen/nächsten Titelausschnitt wechseln, die Titelausschnitte in zufälliger Reihenfolge wiedergeben oder Titelausschnitte in einer Wiedergabeliste abspielen. Die Betriebsdauer ist mit derjenigen der normalen Wiedergabe identisch.

## Fehlerbehebung

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der „WALKMAN“ nicht wie gewünscht funktioniert.

**1 Suchen Sie unter „Fehlerbehebung“ im Benutzerhandbuch (HTML-Dokument) die Symptome des Problems, und führen Sie zur Fehlerbehebung die angegebenen Maßnahmen aus.**

In den Tabellen auf der rechten Seite finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung.

**2 Verbinden Sie den „WALKMAN“ mit dem Computer, um den Akku zu laden.**

Einige Probleme können u. U. durch Aufladen des Akkus behoben werden.

**3 Drücken Sie mit einer kleinen Nadel oder einem ähnlichen Gegenstand die RESET-Taste.**

Achten Sie beim Zurücksetzen des „WALKMAN“ auf folgende Punkte.

- Der POWER-Schalter muss sich in der Stellung ON befinden.
- Der „WALKMAN“ darf nicht mit dem Computer verbunden sein.
- Der „WALKMAN“ darf gerade keine Musik abspielen.

**4 Überprüfen Sie in der Hilfe der jeweiligen Software, ob sie Informationen zu dem Problem enthält.**

**5 Suchen Sie auf den Supportwebsites für Kunden nach Informationen zu dem Problem.**

Informationen zur Supportwebsite für Kunden finden Sie unter „Aktuelle Informationen“.

**6 Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, wenn der Fehler mit den oben aufgeführten Maßnahmen nicht behoben werden kann.**

### Symptom Ursache/Abhilfemaßnahme

Die Betriebsdauer des Akkus ist sehr kurz.

- Wenn der Computer in den Stromsparmodus übergeht (z.B. in den Energiespar- oder Ruhezustandsmodus), während der „WALKMAN“ über das USB-Kabel mit ihm verbunden ist, wird der Akku des „WALKMAN“ nicht geladen. Stattdessen verbraucht der „WALKMAN“ weiterhin Akkuleistung und entlädt dadurch den Akku. → Ziehen Sie das USB-Kabel ab, sobald der Akku voll aufgeladen ist. → Verhindern Sie, dass der Computer in den Energiespar- oder Ruhezustandsmodus übergeht.

Der Akku des „WALKMAN“ kann nicht geladen werden.

- Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an einen USB-Anschluss am Computer angeschlossen. → Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es dann erneut an. → Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.
- Der Akku wurde nicht bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C geladen. → Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C.
- Der Computer ist nicht eingeschaltet. → Schalten Sie den Computer ein.
- Ihr Computer ist in den Energiespar- oder Ruhezustandsmodus übergegangen. → Reaktivieren Sie den Computer aus dem Energiespar- oder Ruhezustandsmodus.
- Falls das festgestellte Symptom nicht auf die oben aufgeführten Symptome zutrifft, drücken Sie die RESET-Taste des „WALKMAN“, und schließen Sie ihn mit dem USB-Kabel (mitgeliefert) wieder an den Computer an.
- Sie haben den „WALKMAN“ über ein Jahr nicht verwendet. → Je nachdem, unter welchen Bedingungen der „WALKMAN“ verwendet wird, hat sich die Akkuleistung möglicherweise verschlechtert. Wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.

Der Computer erkennt den „WALKMAN“ nicht.

- Der „WALKMAN“ ist nicht über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer angeschlossen. → Schließen Sie den „WALKMAN“ über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an. Wenn Sie anstelle des mitgelieferten Kabels ein anderes USB-Kabel verwenden, wird möglicherweise keine ordnungsgemäße Verbindung zum Computer hergestellt, und der Computer erkennt den „WALKMAN“ nicht.

### Symptom Ursache/Abhilfemaßnahme

Der Computer erkennt den „WALKMAN“ nicht. (Fortsetzung)

- Der „WALKMAN“ ist nicht ordnungsgemäß mit dem mitgelieferten USB-Kabel verbunden. → Schließen Sie den „WALKMAN“ ordnungsgemäß und fest an das mitgelieferte USB-Kabel an. Der Ladevorgang beginnt (die OPR-Anzeige leuchtet rot) auch dann, wenn der Anschluss nicht ordnungsgemäß erfolgt ist; es kann jedoch sein, dass der Computer den „WALKMAN“ nicht erkennt. Trennen Sie in diesem Fall den „WALKMAN“ vom mitgelieferten USB-Kabel, und schließen Sie ihn anschließend wieder an das mitgelieferte USB-Kabel an.
- Der Ladestand des Akkus ist niedrig oder reicht nicht aus. → Laden Sie den Akku auf. Bei der erstmaligen Verwendung des „WALKMAN“ oder der erstmaligen Verwendung nach längerer Zeit kann es einige Minuten dauern, bis der „WALKMAN“ vom Computer erkannt wird; dies gilt auch dann, wenn der Ladevorgang bereits begonnen hat (die OPR-Anzeige leuchtet rot). Wenn Sie den „WALKMAN“ an den Computer anschließen, prüfen Sie nach etwa 5 Minuten, ob er vom Computer erkannt wird.

Mit dem „WALKMAN“ können keine Titel gelöscht werden.

- Sie können die übertragenen Titel nicht direkt auf dem „WALKMAN“ löschen. → Verwenden Sie zum Löschen von Titeln auf dem „WALKMAN“ die zum Übertragen verwendete Software oder Windows-Explorer.

## Sicherheitsmaßnahmen

Setzen Sie den Akku (eingesetzte Akku/Akkus) nicht über einen längeren Zeitraum einer Überhitzung aus, wie z. B. Sonne, Feuer oder dergleichen.

**Formatieren des „WALKMAN“**

Falls Sie den „WALKMAN“ formatieren, werden alle Daten gelöscht und alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

### Hinweise

- Bei der Formatierung des Speichers werden sämtliche Daten (Titel usw. sowie die werkseitig vorinstallierten Beispieldaten, das Installationsprogramm für das Softwarepaket und das Benutzerhandbuch) gelöscht. Überprüfen Sie vor der Formatierung unbedingt, welche Daten im Speicher abgelegt sind, und exportieren Sie wichtige Daten auf die Festplatte Ihres Computers.
- Initialisieren (formatieren) Sie den integrierten Flash-Speicher des „WALKMAN“ keinesfalls mit dem Windows-Explorer. Wenn die Formatierung mit dem Windows-Explorer erfolgt ist, wiederholen Sie die Formatierung, und verwenden Sie dabei den „WALKMAN“.
- Das Formatieren ist während der Wiedergabe nicht möglich.
- Falls die OPR-Anzeige aufgrund der geringen Restladung des Akkus rot leuchtet, laden Sie vor der Formatierung des „WALKMAN“ den Akku.
- Bei der Formatierung des Speichers wird die im Lieferumfang des „WALKMAN“ enthaltene Content Transfer-Software ebenfalls gelöscht. Wenn eine Neuinstallation der Software erforderlich ist, laden Sie Content Transfer gegebenenfalls von den Supportwebsites für Kunden herunter.
- Außerdem werden bei der Formatierung des Speichers die Einstellungen der Shuffle-Wiedergabe, Wiedergabelisten-Wiedergabe, ZAPPIN-Wiedergabe und von AVLS (Lautstärke-limit) sowie die Lautstärkeinstellung auf ihre jeweiligen Standardwerte zurückgesetzt.

**1 Einschalten des „WALKMAN“.**

**2 Halten Sie die Taste II etwa 15 Sekunden lang gedrückt, bis die OPR-Anzeige in kurzen Abständen orange blinkt.**

Lassen Sie die Taste **II** los. Die OPR-Anzeige leuchtet rot.

**3 Drücken Sie die Taste I<< oder >> innerhalb von 30 Sekunden nach dem roten Aufleuchten der OPR-Anzeige.**

Die OPR-Anzeige leuchtet nach jeder Betätigung der Taste **I<<** oder **>>** abwechselnd grün und rot.

**4 Drücken Sie die Taste II, solange die OPR-Anzeige grün leuchtet.**

Die OPR-LED blinkt schnell grün. Die Formatierung wird durchgeführt. Wenn die OPR-Anzeige nicht mehr leuchtet, ist die Formatierung abgeschlossen. Die Formatierung wird abgebrochen, wenn Sie bei rot leuchtender OPR-Anzeige die Taste **II** drücken oder wenn 30 Sekunden vergangen sind.

### Aktuelle Informationen

Bei Fragen zu oder Problemen mit diesem Produkt oder wenn Sie Informationen zu Artikeln benötigen, die mit diesem Produkt kompatibel sind, besuchen Sie folgende Websites.

- Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>
- Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
- Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>
- Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>
- Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.sony-asia.com/support>
- Für Kunden, die Überseemodelle gekauft haben: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>