



**Vorbereitungen vor der Verbindung mit dem WLAN**

Schlagen Sie die Informationen zur Verbindung mit dem Netzwerk in den Handbüchern nach, die mit Ihrem WLAN-Router (Zugangspunkt) oder sonstigen Geräten zur Netzwerkkommunikation geliefert wurden.

**WLAN-Einrichtung**

Konfigurieren Sie die WLAN-Einstellungen, die auf Ihre Netzwerkverbindung zutreffen.

**Vorgehensweise beim Auftreten eines WLAN-Verbindungsproblems**

Tippen Sie auf [Anwendungen] - [WLAN-Prüfer], um den WLAN-Prüfer zu starten. Tippen Sie auf [Test], um mit der Verbindungsprüfung zu beginnen.

**Préparation de la connexion au Wi-Fi**

Reportez-vous aux manuels fournis avec votre routeur Wi-Fi (point d'accès) ou tout autre périphérique de communication réseau et vérifiez la connexion avec le réseau.

**Configuration du Wi-Fi**

Configurez les paramètres pour qu'ils correspondent à votre connexion réseau dans la fenêtre des paramètres Wi-Fi.

**En cas de problème de connexion Wi-Fi**

Tapez sur [Applications] - [Testeur Wi-Fi] pour lancer le testeur Wi-Fi. Tapez sur [Test] pour commencer à vérifier la connexion.

**Vorbereidings voor het verbinden met Wi-Fi**

Raadpleeg de handleidingen die bij uw Wi-Fi router (access point) of ander apparaat voor netwerkcommunicatie zijn geleverd en ga na hoe de verbinding met het netwerk tot stand moet worden gebracht.

**Wi-Fi instellen**

Configureer de instellingen zodat ze met uw netwerkverbinding overeenkomen in het Wi-Fi instellingenvenster.

**Indien er een probleem optreedt met de Wi-Fi verbinding**

Tik [Apps] - [Wi-Fi checker] om de Wi-Fi checker te starten. Tik [Test] om de verbinding te controleren.

Schnellstartleitfaden  
 Guide de démarrage rapide  
 Handleiding Snel aan de slag





### Mitgeliefertes Zubehör


- Netzteil
- Netzkabel
- Trageriemen
- Schnellstartleitfaden (dieses Dokument)
- Wichtige Informationen

### Accessoires fournis

- Adaptateur secteur
- Cordon d'alimentation secteur
- Sangle
- Guide de démarrage rapide (le document présent)
- Informations importantes

### In de doos

- Netadapter
- Netsnoer
- Riem
- Handleiding Snel aan de slag (dit document)
- Belangrijke informatie

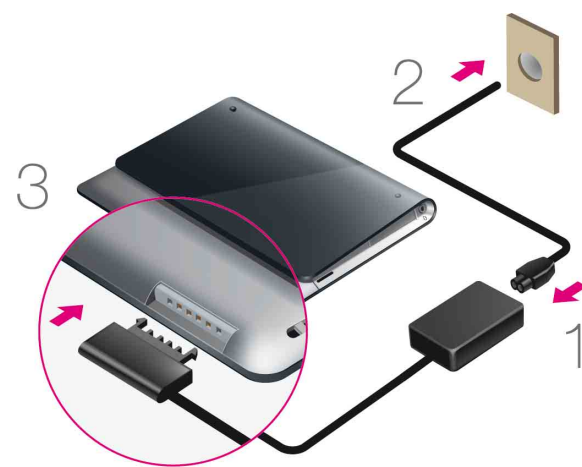

### Laden des Akkus


Verbinden Sie in der oben angegebenen Reihenfolge nacheinander Netzkabel, Netzteil, Netzsteckdose und Tablet. Das Netzteil muss in der oben angegebenen Richtung in den Ladeanschluss am Tablet eingesteckt werden.

### Chargement de la batterie


Branchez le cordon d'alimentation secteur, l'adaptateur secteur, la prise secteur et votre tablette dans l'ordre indiqué par les chiffres de la figure ci-dessus. Veuillez à brancher l'adaptateur secteur dans le connecteur de charge de la tablette dans le sens des flèches représentées ci-dessus.

### De accu opladen


Sluit het netsnoer, de netadapter, het stopcontact en uw tablet aan in de volgorde als aangegeven door de cijfers op bovenstaande afbeelding. Zorg dat u de netadapter in de hierboven aangegeven richting aansluit op de oplaadaansluiting van de tablet.

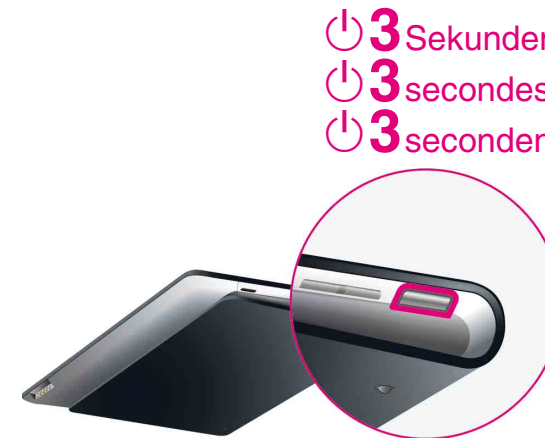


### Einschalten des Tablet

Halten Sie die Taste  (Ein/Aus) drei Sekunden lang gedrückt. Wenn sich das Tablet einschaltet, nehmen Sie die Anfangseinstellungen mithilfe der angezeigten Anweisungen vor.

### Mise en route de votre tablette

Appuyez sur le bouton  (alimentation) et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Une fois la tablette allumée, procédez aux réglages initiaux selon les instructions affichées.

### De tablet aanzetten

Houd de  (aan/uit) knop gedurende drie seconden ingedrukt. Als de tablet aangaat, voer dan de begininstellingen uit aan de hand van de weergegeven instructies.



### Aufruf der Hilfe

- Über das Tablet: Tippen Sie auf [Anwendungen] - [Hilfe].
- Über einen PC-Browser: [http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide\\_sgpt1w/DE](http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1w/DE)

### Accès au Manuel d'aide

- À partir de votre tablette: Tapez sur [Applications] - [Manuel d'aide].
- À partir du navigateur: [http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide\\_sgpt1w/FR](http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1w/FR)

### De Help guide openen

- Vanaf de tablet: Tik [Apps] - [Help guide].
- Vanaf een pc browser: [http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide\\_sgpt1w/NL](http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1w/NL)

### Support-Website

Sie finden weitere Informationen zu Ihrem Tablet unter <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

### Site web du support technique

Pour plus d'informations sur votre tablette, consultez <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

### Ondersteuningswebsite

Ga voor meer informatie over de tablet naar <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>