

# Kurzanleitung

Installieren der mitgelieferten Software  
Verwenden des „WALKMAN“



NWZ-E373/E374/E375

**Hinweis zu den Anleitungen**  
Neben dieser Kurzanleitung gibt es zu diesem Modell ein Benutzerhandbuch (HTML-Dokument), das Sie von WALKMAN Guide aus aufrufen können. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Installieren der mitgelieferten Software (einschließlich Benutzerhandbuch)“.



\* 4 4 2 4 9 2 6 1 1 \* (2)

## Lieferumfang

Überprüfen Sie die mitgelieferten Teile.

- „WALKMAN“ (1)
- Kopfhörer (1)
- USB-Kabel (1)
- Kurzanleitung (diese Anleitung)
- Software

Die Software ist im integrierten Flash-Speicher des Walkman gespeichert und umfasst die folgenden Bestandteile:  
– Content Transfer  
Einzelheiten zum Installieren finden Sie unter „Installieren der mitgelieferten Software (einschließlich Benutzerhandbuch)“.  
– WALKMAN Guide  
– Benutzerhandbuch usw.


## Hinweis zum Windows-Betriebssystem und zu Windows Media Player

Als Betriebssystem ist Windows XP (Service Pack 3 oder höher), Windows Vista (Service Pack 2 oder höher) oder Windows 7\*1 (Service Pack 1 oder höher) erforderlich und auf Ihrem Computer muss Windows Media Player Version 11 bzw. 12 installiert sein.  
Einzelheiten zur Verwendung von Windows Media Player oder zum Support dazu finden Sie in den Informationen zu Windows Media Player auf der folgenden Website:  
<http://support.microsoft.com/>

\*1 [Kompatibilitätsmodus] für Windows XP wird nicht unterstützt.

## Drei Möglichkeiten zum Übertragen von Musik


Von CDs usw. mit Windows Media Player

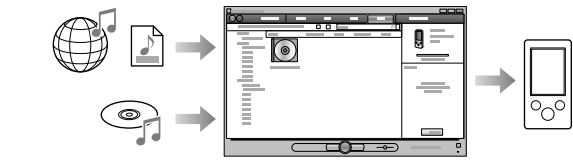

### Hinweis


- Sie können keine Inhalte mit Urheberrechtsschutzcodierung übertragen, da der Walkman diese nicht unterstützt.

Aus iTunes\*1 usw. mit Content Transfer

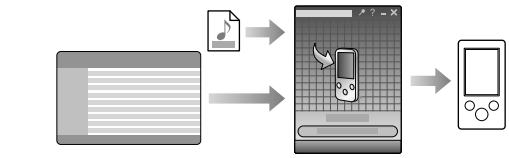

\*1 Content Transfer unterstützt die Datenübertragung aus iTunes 10 oder höher auf den Walkman.


Per Ziehen und Ablegen im Windows Explorer

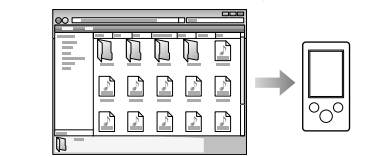

Einzelheiten zum Übertragen von Musik, Videos oder Fotos finden Sie im Benutzerhandbuch. Das Benutzerhandbuch können Sie einfach von WALKMAN Guide aus aufrufen.

## Installieren der mitgelieferten Software (einschließlich Benutzerhandbuch)

1 Schließen Sie den Walkman an den Computer an.

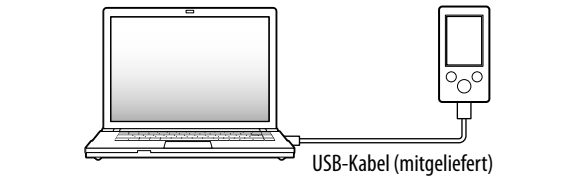

2 Wählen Sie am Computer folgende Optionen in folgender Reihenfolge.

Wählen Sie [Start] - [Computer] oder [Arbeitsplatz] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Doppelklicken Sie auf [Setup.exe].

- Der Installationsassistent wird angezeigt.
- Wenn Sie [Setup.exe] ausführen, wird eine Sicherungskopie der Datei [Setup.exe] im Ordner [Storage Media] des Walkman auf den Computer kopiert und WALKMAN Guide und Content Transfer werden auf dem Computer installiert.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn der Installationsassistent abgeschlossen ist, erscheint die Verknüpfung für WALKMAN Guide auf dem Desktop des Computers.

- Wenn der Walkman an den Computer angeschlossen und die Installation der mitgelieferten Software abgeschlossen ist, startet Content Transfer automatisch.

5 Doppelklicken Sie auf (WALKMAN Guide) auf dem Desktop, um WALKMAN Guide aufzurufen.

Einzelheiten zum Übertragen von Musik usw. finden Sie im Benutzerhandbuch, das in WALKMAN Guide enthalten ist.

### 💡 Tipp

- Sie können WALKMAN Guide und Content Transfer über das Menü [Start] aufrufen, das beim Klicken auf [Start] angezeigt wird.
- Sie können die mitgelieferte Software mit dem folgenden Verfahren auf einem anderen Computer installieren, auch wenn Sie die Datei [Setup.exe] beim Formatieren des integrierten Flash-Speichers im Walkman gelöscht haben. Kopieren Sie die Datei [Setup.exe] und den Ordner [Install] aus dem Ordner [Backup] des Computers auf den Walkman. Schließen Sie dann den Walkman an den anderen Computer an, auf dem Sie die Software installieren wollen, und gehen Sie wie oben ab Schritt 2 erläutert vor. Der Ordner [Backup] befindet sich in C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E370\Backup  
\*1 Je nach dem Betriebssystem des Computers wird unter Umständen [Program Files(x86)] angezeigt.

## Welche Funktionen bietet WALKMAN Guide?


- WALKMAN Guide enthält Folgendes:
- Benutzerhandbuch  
Die folgenden Inhalte können Sie mit Ihrem Web-Browser anzeigen.
    - Einzelheiten zum Verwenden des Walkman
    - Informationen, wie Sie mit Software Inhalte auf den Walkman übertragen
    - Fehlerbehebung
  - Link zur Kundenregistrierung
  - Link zur Kundenunterstützung
  - Weitere nützliche Links  
Einschließlich Link-Informationen usw. auf der Download-Website.

Der Lieferumfang variiert je nach Land bzw. Region, wo Sie das Produkt gekauft haben.

### 💡 Tipp


- Nach dem Ausführen von [Setup.exe] können Sie den freien Platz im Ordner [Storage Media] effektiver nutzen, wenn Sie den integrierten Flash-Speicher des Walkman formatieren. Informationen zum Formatieren des integrierten Flash-Speichers des Walkman finden Sie unter „Initialisieren (Formatieren) des „WALKMAN““ auf der Rückseite.

## Verwenden des „WALKMAN“

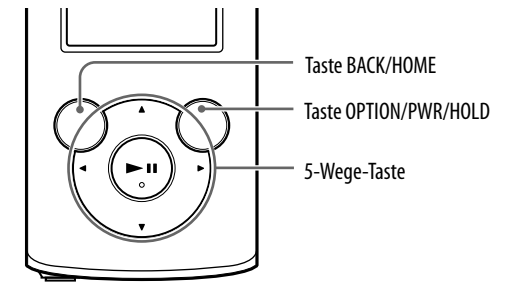

### Laden des Akkus

Der Akku des Walkman wird aufgeladen, solange der Walkman an einen eingeschalteten Computer angeschlossen ist.

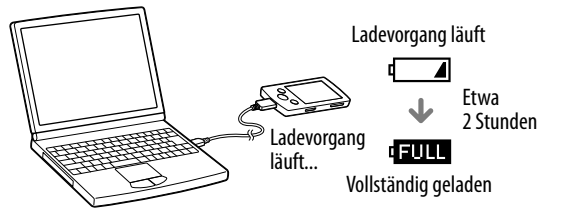

### Hinweis


- Um eine Beeinträchtigung der Akkuleistung zu verhindern, laden Sie den Akku mindestens einmal pro Halbjahr oder pro Jahr.

## Ein- und Ausschalten des „WALKMAN“


Einschalten	Halten Sie die Taste OPTION/PWR/HOLD gedrückt.
Ausschalten	Halten Sie im Pausemodus die Taste OPTION/PWR/HOLD gedrückt. POWER OFF erscheint, der Walkman wechselt in den Standbymodus und das Display schaltet sich aus.

## Verwenden des Menüs „Hauptseite“


Das Menü „Hauptseite“ wird aufgerufen, wenn Sie die Taste BACK/HOME gedrückt halten. Vom Menü „Hauptseite“ aus können Sie die Wiedergabe starten, Songs suchen, Einstellungen ändern usw. Wählen Sie im Menü „Hauptseite“ mit der 5-Wege-Taste die gewünschte Option auf dem Display aus.

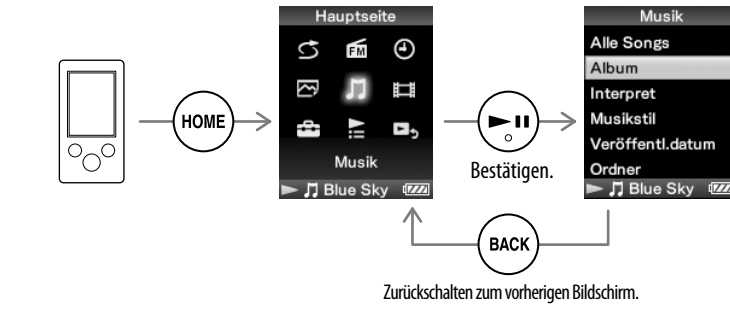

## Menü „Hauptseite“

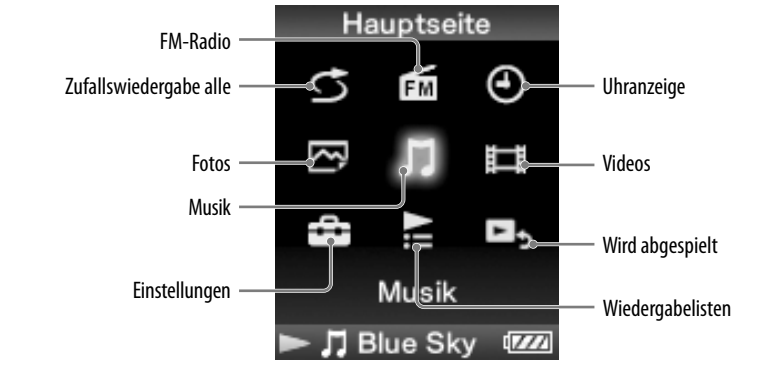


## Komponenten und Regler

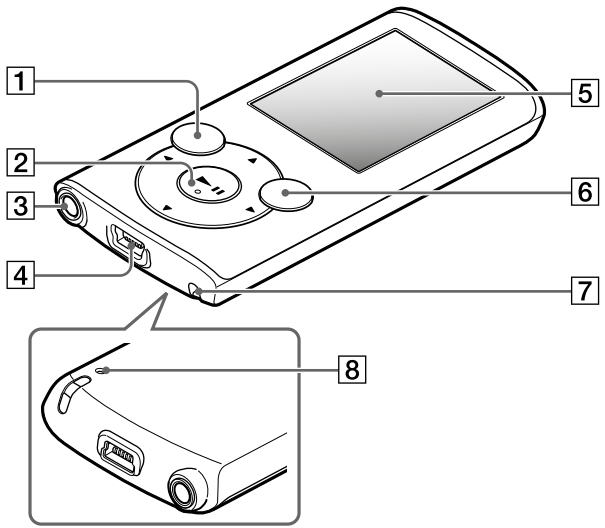

### 1 Taste BACK/HOME

### 2 5-Wege-Taste\*1

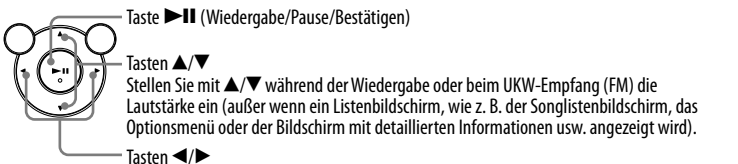

### 3 Kopfhörerbuchse

### 4 USB-Anschluss

Schließen Sie hier das USB-Kabel (mitgeliefert) an.

### 5 Display

### 6 Taste OPTION/PWR/HOLD

Mit dieser Taste rufen Sie das Optionsmenü auf.

Wenn Sie diese Taste im Pausedmodus gedrückt halten, schaltet sich das Display aus und der Walkman wechselt in den Standbymodus.

Wenn Sie diese Taste in einem anderen Modus als dem Pausedmodus gedrückt halten, werden alle Funktionstasten deaktiviert (HOLD-Funktion). Zum Beenden dieser Funktion halten Sie diese Taste erneut gedrückt.

### 7 Öse für den Riemen

### 8 RESET-Taste

Drücken Sie diese Taste mit einem dünnen spitzen Gegenstand.

\*1 Auf diesen Tasten befindet sich ein Tastpunkt. Dieser erleichtert die Bedienung der Tasten.

## Fehlerbehebung

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der Walkman nicht wie gewünscht funktioniert.

### 1 Schlagen Sie die Symptome des Problems unter „Fehlerbehebung“ im Benutzerhandbuch (HTML-Dokument) nach und führen Sie die angegebenen Maßnahmen aus.


Einzelheiten zum Anschließen an einen Computer finden Sie in den Tabellen rechts.

### 2 Schließen Sie zum Aufladen des Akkus den Walkman an den Computer an.

Einige Probleme können unter Umständen durch Aufladen des Akkus behoben werden.

### 3 Drücken Sie die RESET-Taste mit einem dünnen spitzen Gegenstand.

Vergewissern Sie sich vor dem Zurücksetzen des Walkman, dass kein Song, Video usw. wiedergegeben wird. Sie können den Walkman dann sicher zurücksetzen.

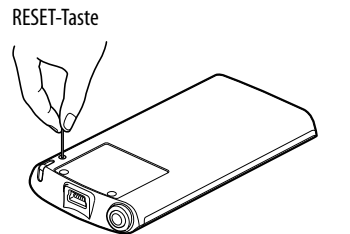

### 4 Schlagen Sie Informationen zu Problemen in der Hilfe zur jeweiligen Software nach.

### 5 Sie können auch auf einer der Supportwebsites nach Informationen zu Ihrem Problem suchen.

Informationen zu den Supportwebsites finden Sie unter „Die neuesten Informationen“.

### 6 Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, wenn der Fehler mit den oben aufgeführten Maßnahmen nicht behoben werden kann.

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der Akku des Walkman kann nicht geladen werden.	<ul style="list-style-type: none"><li>Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss am Computer angeschlossen.<ul style="list-style-type: none"><li>Lösen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an.</li><li>Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.</li></ul></li><li>Der Akku wird nicht bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C geladen.<ul style="list-style-type: none"><li>Der Akku kann nicht geladen werden, wenn das Symbol  angezeigt wird. Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C.</li></ul></li><li>Der Computer ist nicht eingeschaltet.<ul style="list-style-type: none"><li>Schalten Sie den Computer ein.</li></ul></li><li>Der Computer hat in den Energiespar- oder Ruhezustand geschaltet.<ul style="list-style-type: none"><li>Reaktivieren Sie den Computer aus dem Energiespar- oder Ruhezustand.</li></ul></li><li>Ein USB-Hub wird verwendet.<ul style="list-style-type: none"><li>Sie können den Walkman nicht über einen USB-Hub anschließen. Schließen Sie den Walkman über das USB-Kabel (mitgeliefert) direkt an den Computer an.</li></ul></li><li>Das auf dem Computer installierte Betriebssystem wird vom Walkman nicht unterstützt.<ul style="list-style-type: none"><li>Zum Laden des Walkman schließen Sie den Walkman an einen Computer mit einem Betriebssystem an, das vom Walkman unterstützt wird.</li></ul></li><li>Sie haben den Walkman über ein Jahr lang nicht verwendet.<ul style="list-style-type: none"><li>Je nach den Betriebsbedingungen des Walkman hat sich die Leistung des Akkus verringert. Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.</li></ul></li></ul>

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
[USB verbunden. Timer und Alarm werden ungültig.] oder [USB (MTP) verbunden. Timer und Alarm werden ungültig.] wird nicht angezeigt, wenn der Walkman mit dem USB-Kabel (mitgeliefert) an den Computer angeschlossen wird (der Computer erkennt den Walkman nicht).	<ul style="list-style-type: none"><li>Die Akkurestladung ist nicht ausreichend.<ul style="list-style-type: none"><li>Laden Sie den Akku, indem Sie den Walkman mindestens 5 Minuten lang an einen eingeschalteten Computer anschließen.</li></ul></li><li>Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss am Computer angeschlossen.<ul style="list-style-type: none"><li>Lösen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an.</li><li>Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.</li></ul></li><li>Ein USB-Hub wird verwendet.<ul style="list-style-type: none"><li>Sie können den Walkman nicht über einen USB-Hub anschließen. Schließen Sie den Walkman über das USB-Kabel (mitgeliefert) direkt an den Computer an.</li></ul></li><li>Möglicherweise liegt ein Problem mit dem USB-Anschluss des Computers vor.<ul style="list-style-type: none"><li>Schließen Sie den Walkman an einen anderen USB-Anschluss am Computer an.</li></ul></li><li>Wenn Sie den Walkman zum ersten Mal verwenden oder die Akkuladung niedrig ist, kann es nach dem Anschließen des Walkman an den Computer ca. 5 Minuten dauern, bis die Meldung angezeigt wird. Dies ist keine Fehlfunktion.</li><li>Eventuell erfolgt gerade eine Softwareauthentifizierung und dies kann einige Zeit dauern. Warten Sie eine Weile.</li><li>Die installierte Software ist beschädigt.<ul style="list-style-type: none"><li>Installieren Sie die Software mithilfe des Installationsprogramms erneut. Die importierten Daten bleiben dabei unverändert.</li></ul></li><li>Auf dem Computer wird eine andere Software als die zum Übertragen verwendete ausgeführt.<ul style="list-style-type: none"><li>Lösen Sie das USB-Kabel, warten Sie einige Minuten und schließen Sie es erneut an. Wenn das Problem weiter besteht, lösen Sie das USB-Kabel, starten den Computer neu und schließen das USB-Kabel erneut an.</li></ul></li><li>[USB verbunden. Timer und Alarm werden ungültig.] oder [USB (MTP) verbunden. Timer und Alarm werden ungültig.] wird je nach Softwareumgebung des Computers u. U. nicht auf dem Walkman angezeigt.<ul style="list-style-type: none"><li>Aktivieren Sie Windows Media Player oder Windows Explorer.</li></ul></li></ul>

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der Walkman wird während der Verbindung mit dem Computer instabil.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ein USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel wird verwendet.<ul style="list-style-type: none"><li>Sie können den Walkman nicht über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel anschließen. Schließen Sie den Walkman über das USB-Kabel (mitgeliefert) direkt an den Computer an.</li></ul></li><li>Installieren Sie die mitgelieferte Software, nachdem Sie Windows Media Player 11 oder 12 installiert haben. Einzelheiten zum Windows Media Player finden Sie auf der folgenden Website: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

#### Initialisieren (Formatieren) des „WALKMAN“

Sie können den integrierten Flash-Speicher des Walkman formatieren. Wenn der Speicher formatiert wird, werden alle Dateien einschließlich des Benutzerhandbuchs (HTML-Dokument) gelöscht. Überprüfen Sie vor dem Formatieren unbedingt die Dateien im Speicher und exportieren Sie wichtige Dateien zuvor auf die Festplatte des Computers oder ein anderes Gerät.

- Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ erscheint.
- Wählen Sie [Einstellungen] – [Allgemeine Einstellungen] – [Formatierung] – [Ja] – [Ja] in dieser Reihenfolge.
  - Wählen Sie mit der Taste die Option aus und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste .
  - Nach dem Abschluss der Initialisierung wird [Speicher formatiert.] angezeigt.

**Hinweis**

- Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher nicht mit dem Windows Explorer. Wenn Sie den integrierten Flash-Speicher formatieren wollen, formatieren Sie ihn mit dem Walkman.

## Sicherheitsmaßnahmen

Da es sich bei den mitgelieferten Kopfhörern um einen offenen Typ handelt, strahlt der Schall auch nach außen ab. Bedenken Sie, dass dadurch Leute in Ihrer Nähe gestört werden könnten.

### Hinweis zu Lizenzen und Marken

Lesen Sie dazu im Benutzerhandbuch (HTML-Dokument) nach.

### Die neuesten Informationen

Bei Fragen zu diesem Produkt oder Problemen damit oder wenn Sie Informationen zu Artikeln benötigen, die mit diesem Produkt kompatibel sind, besuchen Sie folgende Websites.

- Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>
- Für Kunden in Kanada: <http://esupport.sony.com/ca/>
- Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>
- Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>
- Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.sony-asia.com/support>
- Für Kunden, die Überseemodelle gekauft haben: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>