

Kurzanleitung

Installieren der mitgelieferten Software
Verwenden des „WALKMAN“



NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia


Hinweis zu den Anleitungen

Neben dieser Kurzanleitung gibt es zu diesem Modell eine Hilfe (HTML-Dokument), die Sie von WALKMAN Guide aus aufrufen können. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Installieren der mitgelieferten Software (einschließlich Hilfe)“.

Lieferumfang

Überprüfen Sie die mitgelieferten Teile.

- „WALKMAN“ (1)
- Kopfhörer (1)
- Ohrpolster (Größe S, L) (1)
- Funk-Stereokopfhörer (1)
- Ohrpolster für Funk-Stereokopfhörer (Größe S, L) (1)
- Micro-USB-Kabel (1)
- Ladekabel (1)



- Tastenabdeckung (1)
Zum Verhindern einer versehentlichen Tastenbedienung, wenn Sie die Funk-Stereokopfhörer bei sich tragen.



- Kurzanleitung (diese Anleitung)
- Benutzerhandbuch für Funk-Stereokopfhörer
- Software

Die Software ist im integrierten Flash-Speicher des Walkman gespeichert und umfasst die folgenden Bestandteile:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Hilfe usw.

Einzelheiten zum Installieren finden Sie unter „Installieren der mitgelieferten Software (einschließlich Hilfe)“.

Hinweis zum Windows-Betriebssystem

Als Betriebssystem ist Windows XP (Service Pack 3 oder höher), Windows Vista*¹ (Service Pack 2 oder höher) oder Windows 7*¹ (Service Pack 1 oder höher) erforderlich.

*¹ [Kompatibilitätsmodus] für Windows XP wird nicht unterstützt.

Übertragen von Musik

Von CDs usw. mit Media Go



Media Go unterstützt die Datenübertragung aus iTunes 10 auf den Walkman.


Per Ziehen und Ablegen im Windows Explorer



Einzelheiten zum Übertragen von Musik, Videos, Fotos oder Podcasts finden Sie in der Hilfe. Die Hilfe können Sie einfach von WALKMAN Guide aus aufrufen.

Installieren der mitgelieferten Software (einschließlich Hilfe)

1 Schließen Sie den Walkman mit dem Micro-USB-Kabel (**1**) und dem Ladekabel (**2**) an den Computer an.

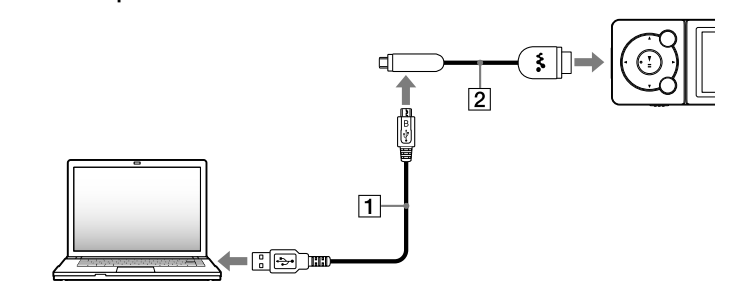

2 Wählen Sie am Computer folgende Optionen in folgender Reihenfolge.

Wählen Sie [Start] - [Computer] oder [Arbeitsplatz] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Doppelklicken Sie auf [Setup.exe].

Der Installationsassistent wird angezeigt.

- Wenn Sie [Setup.exe] ausführen, wird eine Sicherungskopie der Datei [Setup.exe] im Ordner [Storage Media] des Walkman auf den Computer kopiert und WALKMAN Guide und Media Go werden auf dem Computer installiert.
- Wenn [Setup.exe] nicht gestartet wird, kopieren Sie die Datei [Setup.exe] auf Ihren Desktop und doppelklicken Sie darauf.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn der Installationsassistent endet, erscheint die Verknüpfung für WALKMAN Guide auf dem Desktop des Computers.

5 Doppelklicken Sie auf (WALKMAN Guide) auf dem Desktop, um WALKMAN Guide aufzurufen.

Einzelheiten zum Übertragen von Musik usw. finden Sie in der Hilfe, die in WALKMAN Guide enthalten ist.

⚡ Tipp

- Sie können WALKMAN Guide und Media Go über das Menü [Start] aufrufen, das beim Klicken auf [Start] angezeigt wird.
- Sie können die mitgelieferte Software mit dem folgenden Verfahren auf einem anderen Computer installieren, auch wenn Sie die Datei [Setup.exe] beim Formatieren des integrierten Flash-Speichers im Walkman gelöscht haben. Kopieren Sie die Datei [Setup.exe] und den Ordner [Install] aus dem Ordner [Backup] des Computers auf den Walkman. Schließen Sie dann den Walkman an den anderen Computer an, auf dem Sie die Software installieren wollen, und gehen Sie wie oben ab Schritt 2 erläutert vor. Der Ordner [Backup] befindet sich in C:\Program Files*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S770BT\Backup

*¹ Je nach dem Betriebssystem des Computers wird unter Umständen [Program Files(x86)] angezeigt.

Welche Funktionen bietet WALKMAN Guide?

WALKMAN Guide enthält Folgendes:


- Hilfe
Die folgenden Inhalte können Sie mit Ihrem Web-Browser anzeigen.
 - Einzelheiten zum Verwenden des Walkman
 - Informationen, wie Sie mit Software Inhalte auf den Walkman übertragen
 - Fehlerbehebung
- Link zur Kundenregistrierung
- Link zur Kundenunterstützung
- Weitere nützliche Links
Einschließlich Link-Informationen usw. auf der Download-Website.

Der Lieferumfang variiert je nach Land bzw. Region, wo Sie das Produkt gekauft haben.

⚡ Tipp


- Nach dem Ausführen von [Setup.exe] können Sie den freien Platz im Ordner [Storage Media] effektiver nutzen, wenn Sie den integrierten Flash-Speicher des Walkman formatieren. Informationen zum Formatieren des integrierten Flash-Speichers des Walkman finden Sie unter „Initialisieren (Formatieren) des „WALKMAN““ auf der Rückseite.

Verwenden des „WALKMAN“

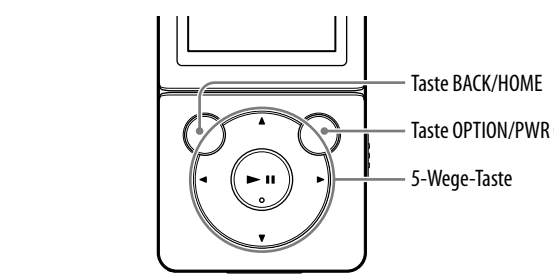

Laden des Akkus

Der Akku des Walkman wird aufgeladen, solange der Walkman an einen eingeschalteten Computer angeschlossen ist.

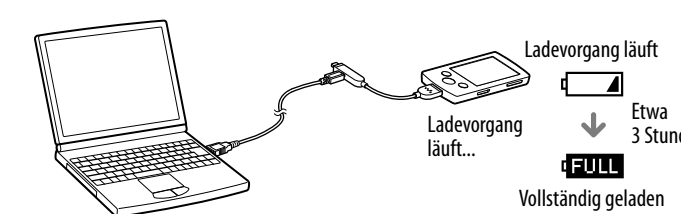


Ein- und Ausschalten des „WALKMAN“


Einschalten	Drücken Sie eine beliebige Taste.
Ausschalten	Halten Sie die Taste OPTION/PWR OFF gedrückt.

Verwenden des Menüs „Hauptseite“

Das Menü „Hauptseite“ wird aufgerufen, wenn Sie die Taste BACK/HOME gedrückt halten. Vom Menü „Hauptseite“ aus können Sie die Wiedergabe starten, Songs suchen, Einstellungen ändern usw. Wählen Sie im Menü „Hauptseite“ mit der 5-Wege-Taste die gewünschte Option auf dem Display aus.

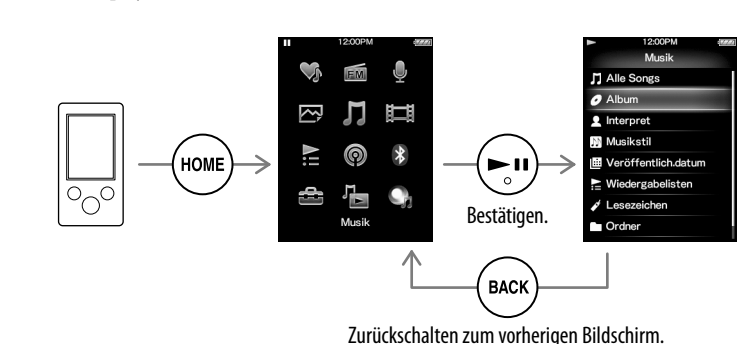

Menü „Hauptseite“

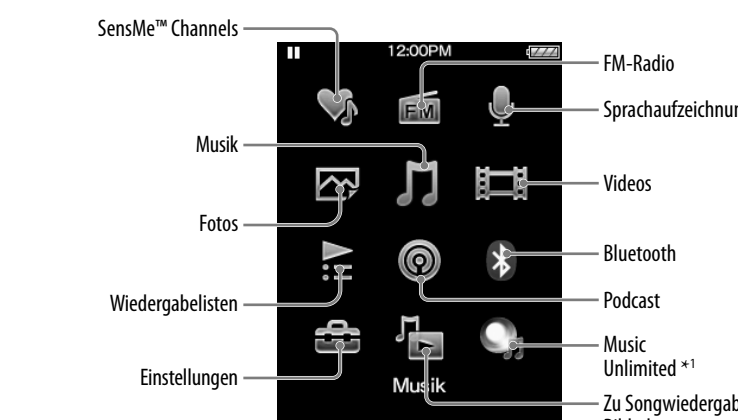


*¹: Je nach Land/Region, wo Sie den Walkman erworben haben, wird dieses Symbol möglicherweise nicht angezeigt.



* 4 4 2 5 3 6 4 3 1 * (1)

4-425-364-31(1)

Komponenten und Regler

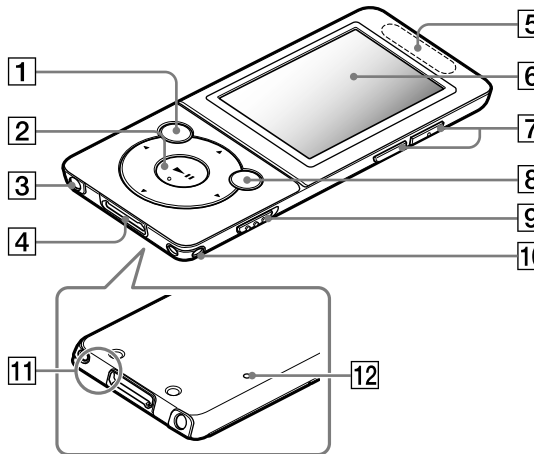

Hinweis zur Lautstärkeinstellung (nur für Länder/Regionen, in denen europäische Richtlinien gelten)

Zum Schutz Ihres Gehörs werden ein Alarm (Signalton)^{*1} und eine Warnmeldung [Achtung laut! Bitte Lautstärke prüfen.] ausgegeben, wenn Sie die Lautstärke das erste Mal über einen bestimmten Pegel^{*2} erhöhen. Sie können den Alarm und die Warnmeldung durch Drücken einer beliebigen Taste abbrechen bzw. ausblenden.

Hinweis

- Sie können die Lautstärke nach dem Abbrechen des Alarms und dem Ausblenden der Warnmeldung über den bestimmten Pegel^{*2} hinaus erhöhen.
- Nach dem ersten Mal werden Alarm und Warnmeldung nach jeweils insgesamt 20 Betriebsstunden, in denen die Lautstärke auf einen höheren Pegel als den bestimmten Pegel^{*2} eingestellt ist, erneut ausgegeben. In diesem Fall wird die Lautstärke automatisch auf den ursprünglichen Pegel eingestellt.
- Wenn Sie die Lautstärke höher als einen bestimmten Pegel^{*2} einstellen und Sie den Walkman ausschalten, wird die Lautstärke automatisch wieder auf den bestimmten Pegel^{*2} eingestellt.

- ^{*1} Der Alarm (Signalton) ertönt nicht bei einer Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät.
^{*2} Bestimmter Pegel = [16] (beim Verwenden von Kopfhörern) bzw. [18] (bei Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät)

1 Taste BACK/HOME

2 5-Wege-Taste^{*1}

Taste ►|| (Wiedergabe/Pause/Bestätigen)

Tasten ▲/▼

Tasten ◀/▶

3 Kopfhörerbuchse

4 WM-PORT-Buchse

Schließen Sie hier das Ladekabel (mitgeliefert) oder Peripheriegeräte (nicht mitgeliefert) an.

5 Bluetooth-Antenne

6 Display

7 Taste VOL +*/-

8 Taste OPTION/PWR OFF

Mit dieser Taste rufen Sie das Optionsmenü auf.

Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, schaltet sich das Display aus und der Walkman wechselt in den Standbymodus.

9 HOLD-Schalter

10 Öse für den Riemen

11 Mikrofon

Damit können Sie Sprachaufzeichnungen machen.

12 RESET-Taste

Drücken Sie diese Taste mit einem dünnen spitzen Gegenstand.

^{*1} Auf diesen Tasten befindet sich ein Tastpunkt. Dieser erleichtert die Bedienung der Tasten.

Fehlerbehebung

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der Walkman nicht wie gewünscht funktioniert.

1 Schlagen Sie die Symptome des Problems unter „Fehlerbehebung“ in der Hilfe (HTML-Dokument) nach und führen Sie die angegebenen Maßnahmen aus.


Einzelheiten zum Anschließen an einen Computer finden Sie in den Tabellen rechts.

2 Schließen Sie zum Aufladen des Akkus den Walkman an den Computer an.

Einige Probleme können unter Umständen durch Aufladen des Akkus behoben werden.

3 Drücken Sie die RESET-Taste mit einem dünnen spitzen Gegenstand.

Vergewissern Sie sich vor dem Zurücksetzen des Walkman, dass kein Song, Video usw. wiedergegeben wird. Sie können den Walkman dann sicher zurücksetzen.

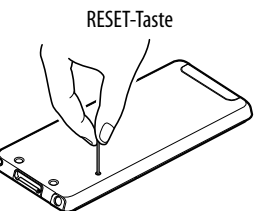

4 Schlagen Sie Informationen zu Problemen in der Hilfe zur jeweiligen Software nach.

5 Sie können auch auf einer der Supportwebsites nach Informationen zu Ihrem Problem suchen.

Informationen zu den Supportwebsites finden Sie unter „Die neuesten Informationen“.

6 Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, wenn der Fehler mit den oben aufgeführten Maßnahmen nicht behoben werden kann.

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der Akku des Walkman kann nicht geladen werden.	<ul style="list-style-type: none">• Das Micro-USB-Kabel und das Ladekabel sind nicht richtig mit einem USB-Anschluss am Computer verbunden. → Lösen Sie das Micro-USB-Kabel und das Ladekabel und schließen Sie sie wieder an.• Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel bzw. Ladekabel.• Der Akku wird nicht bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C geladen. → Der Akku kann nicht geladen werden, wenn das Symbol angezeigt wird. Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C.• Der Computer ist nicht eingeschaltet. → Schalten Sie den Computer ein.• Der Computer hat in den Energiespar- oder Ruhezustand geschaltet. → Reaktivieren Sie den Computer aus dem Energiespar- oder Ruhezustand.• Ein USB-Hub wird verwendet. → Sie können den Walkman möglicherweise nicht über einen USB-Hub anschließen. Schließen Sie den Walkman mit dem Micro-USB-Kabel und dem Ladekabel (mitgeliefert) direkt an den Computer an.
	<ul style="list-style-type: none">• Das auf dem Computer installierte Betriebssystem wird vom Walkman nicht unterstützt. → Zum Laden des Walkman schließen Sie den Walkman an einen Computer mit einem Betriebssystem an, das vom Walkman unterstützt wird.• Sie haben den Walkman über ein Jahr lang nicht verwendet. → Je nach den Betriebsbedingungen des Walkman hat sich die Leistung des Akkus verringert. Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
[USB-Verbindung. Der Player lässt sich nicht bedienen.] oder [USB (MTP)-Verbindung. Der Player lässt sich nicht bedienen.] wird nicht angezeigt, wenn der Walkman mit dem Micro-USB-Kabel und dem Ladekabel (mitgeliefert) an den Computer angeschlossen wird (der Computer erkennt den Walkman nicht).	<ul style="list-style-type: none">• Das Micro-USB-Kabel und das Ladekabel sind nicht richtig mit einem USB-Anschluss am Computer verbunden. → Lösen Sie das Micro-USB-Kabel und das Ladekabel und schließen Sie sie wieder an.• Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel bzw. Ladekabel.• Ein USB-Hub wird verwendet. → Sie können den Walkman möglicherweise nicht über einen USB-Hub anschließen. Schließen Sie den Walkman mit dem Micro-USB-Kabel und dem Ladekabel (mitgeliefert) direkt an den Computer an.• Möglicherweise liegt ein Problem mit dem USB-Anschluss des Computers vor. → Schließen Sie den Walkman an einen anderen USB-Anschluss am Computer an.• Wenn Sie den Walkman zum ersten Mal verwenden oder die Akkuladung niedrig ist, kann es nach dem Anschließen des Walkman an den Computer ca. 30 Sekunden dauern, bis die Meldung angezeigt wird. Dies ist keine Fehlfunktion.• Eventuell erfolgt gerade eine Softwareauthentifizierung und dies kann einige Zeit dauern. Warten Sie eine Weile.• Die installierte Software ist beschädigt. → Installieren Sie die Software mithilfe des Installationsprogramms erneut. Die importierten Daten bleiben dabei unverändert.• Auf dem Computer wird eine andere Software als die zum Übertragen verwendete ausgeführt. → Lösen Sie das Micro-USB-Kabel und das Ladekabel, warten Sie einige Minuten und schließen Sie sie wieder an. Wenn das Problem weiter besteht, lösen Sie das Micro-USB-Kabel und das Ladekabel, starten den Computer neu und schließen dann das Micro-USB-Kabel und das Ladekabel erneut an.

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der Walkman wird während der Verbindung mit dem Computer instabil.	<ul style="list-style-type: none">• Ein USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel wird verwendet. → Sie können den Walkman möglicherweise nicht über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel anschließen. Schließen Sie den Walkman mit dem Micro-USB-Kabel und dem Ladekabel (mitgeliefert) direkt an den Computer an.• Installieren Sie die mitgelieferte Software, nachdem Sie Windows Media Player 11 oder höher installiert haben. Einzelheiten zum Windows Media Player finden Sie auf der folgenden Website: http://support.microsoft.com/

Wenn Sie auf [Setup.exe] doppelklicken, um die mitgelieferte Software zu installieren, wird [Setup.exe] nicht ausgeführt und das Eigenschaftenfenster wird geöffnet.

Initialisieren (Formatieren) des „WALKMAN“

Sie können den integrierten Flash-Speicher des Walkman formatieren. Wenn der Speicher formatiert wird, werden alle Dateien einschließlich der Hilfe (HTML-Dokument) gelöscht und alle Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt. Überprüfen Sie vor dem Formatieren unbedingt die Dateien im Speicher und exportieren Sie wichtige Dateien zuvor auf die Festplatte des Computers oder ein anderes Gerät.

1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ erscheint.

2 Wählen Sie [Einstellungen] – [Allgemeine Einstellungen] – [Zurücksetzen/Format.] – [Formatierung] – [Ja] – [Ja] in dieser Reihenfolge.

Wählen Sie mit der Taste ▲/▼/◀/▶ die Option aus und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste ►||.
Nach dem Abschluss der Initialisierung wird [Speicher formatiert.] angezeigt.

Hinweis

- Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher nicht mit dem Windows Explorer. Wenn Sie den integrierten Flash-Speicher formatieren wollen, formatieren Sie ihn mit dem Walkman.

Sicherheitsmaßnahmen

Hinweis zu Lizenzen und Marken
Lesen Sie dazu in der Hilfe (HTML-Dokument) nach.

Die neuesten Informationen

Bei Fragen zu diesem Produkt oder Problemen damit oder wenn Sie Informationen zu Artikeln benötigen, die mit diesem Produkt kompatibel sind, besuchen Sie folgende Websites.

Für Kunden in den USA:
<http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada:
<http://esupport.sony.com/ca/>

Für Kunden in Europa:
<http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:
<http://www.sony-asia.com/support>

Für Kunden, die Überseemodelle gekauft haben:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>