

Tragbarer Wireless-Server

# Kurzanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts. Diese Kurzanleitung soll Ihnen helfen, das Produkt schnell zu konfigurieren, so dass Sie die Funktion dieses Geräts schnell nutzen können.

Lesen Sie diese Kurzanleitung, wenn Sie diese Einheit mit einem Smartphone oder Tablet-Gerät verwenden.

Wenn Sie diese Einheit mit einem Computer verwenden, laden Sie die „Kurzanleitung für Computer-Benutzer“ von der folgenden Website herunter.  
<http://www.sony.net/pws/>

WG-C10-Serie

© 2013 Sony Corporation Printed in China

## Einrichtungsverfahren

### Schritt 1: Laden dieser Einheit

### Schritt 2: Installieren der App


### Schritt 3: Erste Verbindung über Wireless LAN

### Schritt 4: Sicherheitseinrichtung


### Schritt 5: Erneute Verbindung mit dem Wireless LAN

## Anwendungsbeispiele


### 1 Wi-Fi-Speicherung

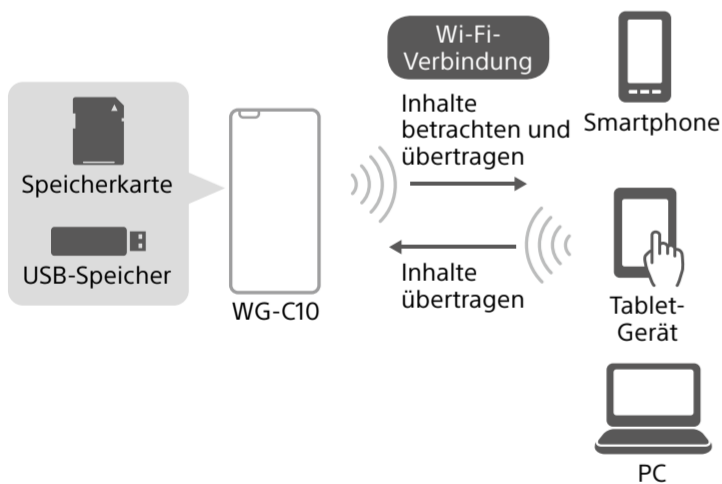



### 2 Batterieladegerät

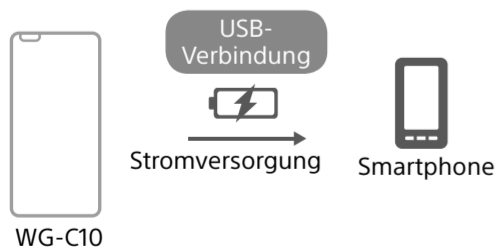

### 3 USB-Kartenlesegerät

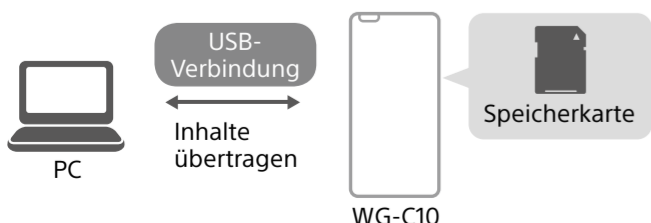

## Identifikation der Teile

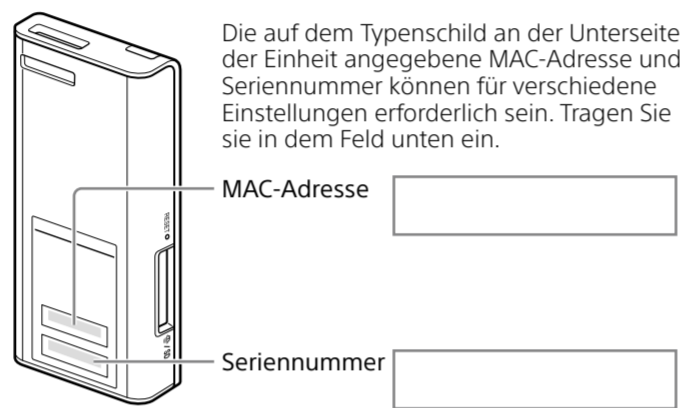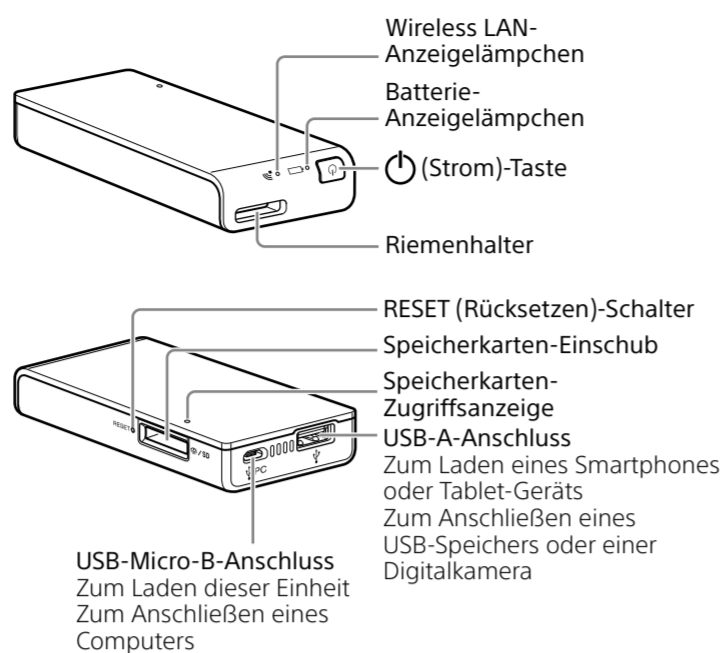

## Bezeichnungen in dieser Anleitung

WG-C10 → Diese Einheit  
 Smartphone/Tablet → Gerät

## Lämpchenanzeige an dieser Einheit

Batterie-Anzeigelämpchen Ladeanzeige

Lämpchenzustand	Status
Dunkelgelb	Ladevorgang läuft
Dunkelgelb → aus	Ladevorgang ist fertig

Verwendete Batterieladeanzeigen

Lämpchenzustand	Status
Grün, blinkt langsam	Batterieladung ist hoch
Grün, blinkt	Batterieladung ist mittel
Rot, blinkt schnell	Batterieladung ist niedrig
Aus	Batterie verbraucht oder ausgeschaltet

Wireless LAN-Anzeigelämpchen

Lämpchenzustand	Status
Grün	Wireless LAN startet
Grün, blinkt	Wireless LAN ist eingeschaltet
Aus	Strom aus

Speicherkarten-Zugriffsanzeige

Lämpchenzustand	Status
Dunkelgelb, blinkt	Zugriff auf Speicherkarte


## Schritt 1: Laden dieser Einheit

Diese Einheit hat einen eingebauten Akku. Laden Sie diese Einheit vor der Verwendung.

Laden Sie diese Einheit von einem Computer oder mit einem USB-Netzteil (separat erhältlich).

### Beim Laden von einem Computer

Schließen Sie diese Einheit mit dem USB-Kabel (mitgeliefert) an Ihrem Computer an.

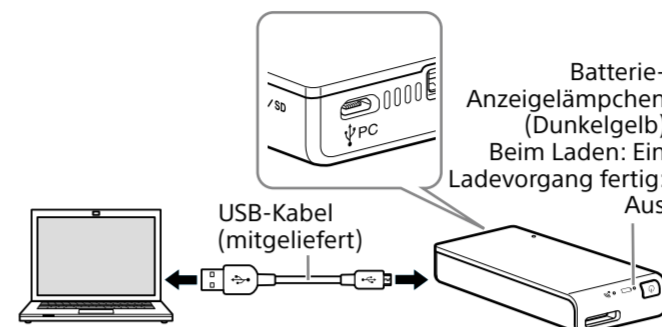

Ungefähre Ladezeit: 8 Stunden

Ladevorgang läuft:

- Wireless LAN-Funktion kann nicht verwendet werden.
- Sie können bis zu Schritt 2 ausführen.

### Beim Laden mit einem USB-Netzteil (separat erhältlich)\*

Verbinden Sie das USB-Kabel (mitgeliefert) mit dieser Einheit und dem USB-Netzteil (separat erhältlich, oder das mit Ihrem Gerät mitgelieferte), und verbinden Sie das USB-Netzteil mit der Steckdose.

Ungefähre Ladezeit: Ca. 3,5 Stunden (bei Verwendung von AC-UD10)

Die ungefähre Ladezeit ist je nach dem verwendeten USB-Netzteil (separat erhältlich) unterschiedlich.

Ladevorgang läuft:

- Kann über ein Wireless LAN Lesen und Schrauben von Daten auf einer Speicherkarte ausführen.
- An dieser Einheit angeschlossene USB-Geräte können nicht verwendet werden.
- Sie können ab Schritt 2 ausführen.

\* Ein USB-Netzteil ist nicht mit dieser Einheit mitgeliefert.

Für weitere Informationen über USB-Netzteile, die für die richtige Funktion mit dieser Einheit bestätigt sind, siehe Hilfe (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/de/>).

Wenn der Ladevorgang fertig ist, erlischt das Batterie-Anzeigelämpchen.

Wenn der Ladevorgang fertig ist, entfernen Sie das USB-Kabel.

## Schritt 2: Installieren der App

Zum Betreiben dieser Einheit installieren Sie PWS Manager in Ihrem Gerät.

Siehe Hilfe (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/de/>) für kompatible Betriebssysteme und eine Liste der Geräte, die für richtige Funktion mit dieser Einheit bestätigt wurden.

### 1 Installieren Sie die App.

Suchen Sie PWS Manager in Google Play oder im App Store und installieren Sie sie.



### Hinweis

Die App ist kostenlos. Es können aber Gebühren für den Download anfallen.

### Android:

Nach dem Installieren drücken Sie auf [Fertig] (Complete), und das Symbol erscheint.

### iOS\*:

Nach dem Installieren erscheint das Symbol. \* iOS ist das Betriebssystem von iPhone, iPad und iPod touch.

Nach dem Installieren gehen Sie zu Schritt 3, ohne die App zu starten.

## Schritt 3: Erste Verbindung über Wireless LAN

Verbinden Sie diese Einheit über Wireless LAN mit Ihrem Gerät.


Tun Sie dies nach dem Installieren der PWS Manager App.

### Hinweis

Wenn diese Verbindung hergestellt wird, wird die Internetverbindung Ihres Geräts getrennt. Zur erneuten Verbindung mit dem Internet siehe Hilfe.

### 1 Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Halten Sie die (Strom)-Taste gedrückt (für 3 Sekunden oder länger).

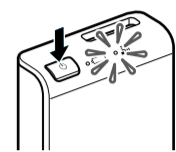

Wenn der Start dieser Einheit ausgeführt ist, wechselt das grüne Wireless LAN-Anzeigelämpchen von Blinken auf ständiges Leuchten.


### 2 Schalten Sie aus dem Setup-Menü Wi-Fi ein und öffnen Sie den Bildschirm für Wi-Fi-Netzwerke.



### 3 Tippen Sie auf SSID [WG-C10-XXXXXX]\* dieser Einheit aus der Liste der Wi-Fi-Netzwerke zum Verbinden.

\* „xxxxxx“ sind die letzten 6 Stellen der MAC-Adresse. Die MAC-Adresse ist auf der Rückseite dieser Einheit angegeben.

### 4 Bestätigen Sie die Verbindung.

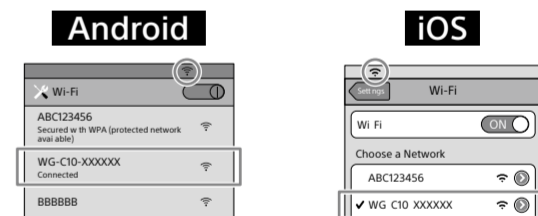

### Android:

Die Verbindung ist hergestellt, wenn „Verbunden“ (Connected) unter der gewählten SSID angezeigt wird und oben im Bildschirm angezeigt wird.

### iOS

Die Verbindung ist hergestellt, wenn ein Häkchen links von der gewählten SSID angezeigt wird und oben im Bildschirm angezeigt wird.

Diese Einheit ist jetzt über Wireless LAN mit Ihrem Gerät verbunden.

## Schritt 4: Sicherheitseinrichtung

### Wichtig!

Es ist sehr wichtig, dass Sie die Sicherheitseinstellungen vornehmen, um ein Wireless LAN-Gerät zu verwenden.

Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen nicht vornehmen, können andere kompatible Geräte innerhalb der Funkreichweite die Verbindung herstellen.

Wenn die Sicherheitseinstellungen bereits vorgenommen wurden, brauchen Sie sie nicht erneut vom anderen Gerät vorzunehmen.

Beim Einrichten der Einheit schalten Sie die Stromversorgung ein.

1 Starten Sie die auf Ihrem Gerät installierte PWS Manager App.


2 Wenn die App gestartet wird, tippen Sie auf die Taste [  ] unten rechts im Bildschirm.

Eine Meldung erscheint. Tippen Sie auf [OK].

3 Wählen Sie [Sicherheit] (Security) und wählen Sie [WPA2].



4 Geben Sie ein persönliches Passwort mit mindestens 8 Ziffern oder Buchstaben ein und wählen Sie [OK].

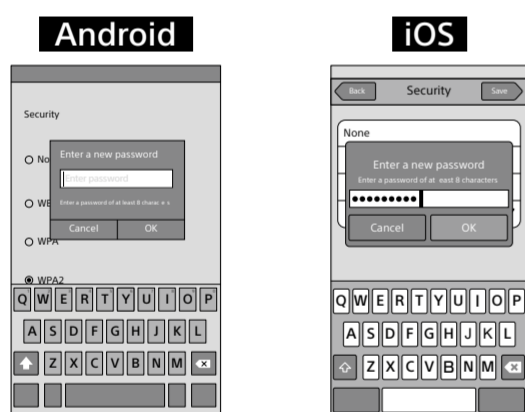

5 Geben Sie Ihr Passwort erneut zur Bestätigung ein und wählen Sie [OK].

Eine Meldung erscheint. Tippen Sie auf [OK].

Wenn Sie Ihr Passwort einstellen, ist die Wireless LAN-Verbindung unterbrochen. Gehen Sie zur nächsten Einstellung in Schritt 5.

## Schritt 5: Erneute Verbindung mit dem Wireless LAN

Beim Einrichten der Einheit schalten Sie die Stromversorgung ein.


1 Schalten Sie aus dem Setup-Menü Wi-Fi ein und öffnen Sie den Bildschirm für Wi-Fi-Netzwerke.

2 Tippen Sie auf SSID [WG-C10-XXXXXX]\* dieser Einheit aus der Liste der Wi-Fi-Netzwerke zum Verbinden.

\* „xxxxxx“ sind die letzten 6 Stellen der MAC-Adresse.

3 Geben Sie Ihr Passwort ein.

Geben Sie das in 4 unter „Schritt 4: Sicherheitseinrichtung“ eingestellte Passwort ein.

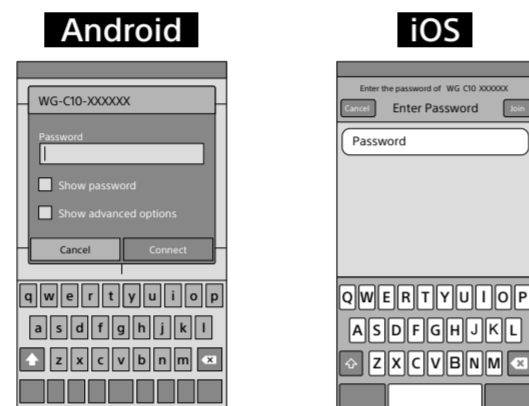

4 Bestätigen Sie die Verbindung.

Prüfen Sie auf gleiche Weise wie in 4 unter „Schritt 3: Erste Verbindung über Wireless LAN“. Diese Einheit ist jetzt über Wireless LAN mit Ihrem Gerät verbunden.

**Wenn ein Authentisierungsfehler auftritt:** Das Passwort ist möglicherweise falsch.

**Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben:** Halten Sie die RESET (Rücksetzen)-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um auf werkseitige Standardeinstellung zu schalten. Stellen Sie dann das Passwort erneut ab „Schritt 3: Erste Verbindung über Wireless LAN“ ein.


Anschließend brauchen Sie das Passwort nicht erneut einzugeben, wenn Sie die Verbindung zu einem für diese Einheit eingerichteten Gerät herstellen.


## Verwendung der App PWS Manager



Tippen Sie auf das Symbol PWS Manager auf Ihrem Gerät, um die App zu starten.

Beim Starten der App erscheinen die folgenden Bildschirme.

Wenn ein anderer Bildschirm erscheint, drücken Sie  oder die Taste [Zurück] (Back), um zum Start-Bildschirm zurück zu gehen.

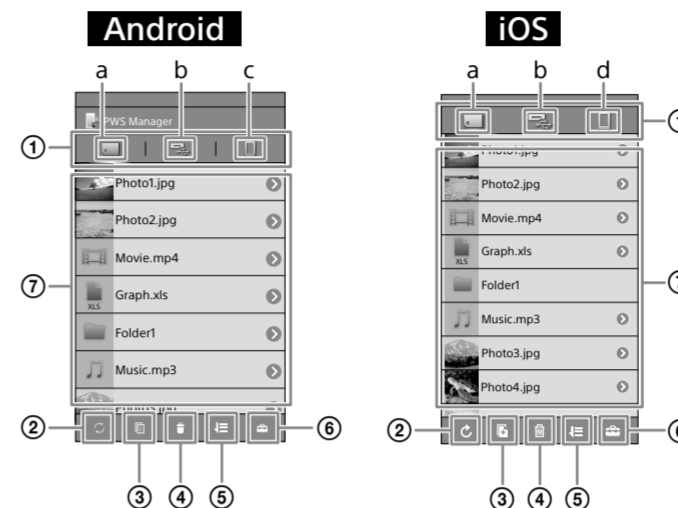

① Geräte-Umschalttaste

Tippen Sie auf jede Taste, um die Liste der Dateien und Ordner in jedem Gerät anzuzeigen.

a: Daten in der in dieser Einheit eingesetzten Speicherkarte.

b: Daten in dem an diese Einheit angeschlossenen USB-Gerät.

c: Daten in Ihrem Gerät

d: Daten in der Kamerarolle

② Datenaktualisierung

③ Kopieren

④ Löschen

⑤ Sortieren

⑥ Einstellungen

Gehen Sie zu dem Bildschirm für die Einstellungen für Sicherheit, Internetverbindung oder Firmware-Aktualisierung.

⑦ Datei/Ordner-Liste

Wenn keine Speicherkarte in dieser Einheit eingesetzt ist, kein USB-Gerät an diese Einheit angeschlossen ist oder das an dieser Einheit angeschlossene USB-Gerät keine Daten enthält, erscheint keine Anzeige im Datei/Ordner-Listenscreen.

**Hinweis**

Durch Entfernen der Speicherkarte oder des USB-Geräts von dieser Einheit während der Übertragung von Inhalten können wichtige Daten beschädigt werden. Vor dem Entfernen prüfen Sie das Zugriffslämpchen dieser Einheit.

**Hilfe**

Für Einzelheiten über die Funktionsweise der App gehen Sie zu ⑥ Einstellungen → [Hilfe] (Help) in der App.

Sie können auch die Funktionsweise der App in der folgenden Hilfe nachschlagen  
<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/de/>

## Stromversorgung anderer Geräte

1 Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel\* an dem Gerät an, das Sie mit Strom versorgen wollen.

\* Zum Anschließen eines iOS-Geräts verwenden Sie das beim Kauf des Geräts mitgelieferte Spezialkabel.


**Vor der Stromversorgung**

- Schalten Sie die Stromversorgung für diese Einheit ein.
- Prüfen Sie, ob die restliche Batteriestärke für diese Einheit ausreicht.

**Stromversorgung**


- Die Ausgangsleistung dieser Einheit beträgt maximal 500 mA. Wenn die Ausgangsleistung 500 mA überschreitet, während Strom anliegt, schaltet eine Sicherheitsfunktion die Stromversorgung aus.

2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-A-Anschluss dieser Einheit an.

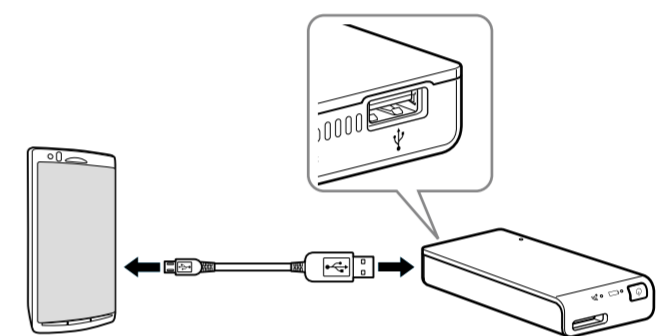


\* Siehe Online-Handbuch unten für eine Liste der Geräte, die Stromversorgung unterstützen.  
<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/de/>

## Ausschalten der Stromversorgung

1 Drücken Sie die  (Strom)-Taste (für 3 Sekunden oder länger).

Wireless LAN-Anzeigelämpchen und Batterie-Anzeigelämpchen erlöschen.

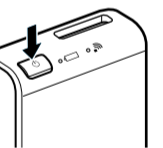

**Hinweis**

Schalten Sie nicht den Strom dieser Einheit während der Datenübertragung aus.

## Markenzeichen

- Apple, iPhone, iPad, iPod touch und Mac OS sind Markenzeichen der Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
- App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
- Android und Google Play sind Markenzeichen von Google Inc.
- Wi-Fi® und Wi-Fi Alliance® sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- WPA™ und WPA2™ sind Marken der Wi-Fi Alliance.

Andere in diesem Handbuch erwähnte Produktnamen, Handelsnamen, Dienstnamen usw. sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen oder Organisationen. Die Kennzeichen ™ und ® werden in diesem Dokument nicht gezeigt.