

Kurzanleitung

Musik über ein Drahtlosnetzwerk wiedergeben



©2014 Sony Corporation Printed in China

CMT-X7CD / CMT-X7CDB

Vorbereiten von Gerät und Fernbedienung

Vorbereiten der Fernbedienung


In die Fernbedienung ist bereits ab Werk eine Batterie eingelegt. Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie das Isolierblatt am Batteriehalter herausziehen.

Fernbedienung (Rückseite)



Einschalten des Geräts

- 1 Schließen Sie das Netzkabel (mitgeliefert) an die Rückseite des Geräts an.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.
- 3 Schalten Sie das Gerät mit I/O am Gerät ein.

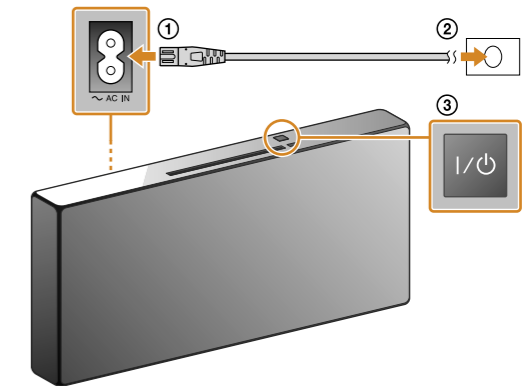

In dieser Kurzanleitung wird erläutert, wie Sie mit SongPal* ein Drahtlosnetzwerk konfigurieren und Musik vom Xperia™/iPhone über ein Drahtlosnetzwerk wiedergeben lassen.

Xperia

Wiedergeben von Musik vom Xperia
▶ Siehe diese Seite.
Befolgen Sie bei anderen Android-Smartphones die Schritte 1 bis 4 auf dieser Seite, um eine Verbindung zwischen dem Smartphone und einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen.

iPhone

Wiedergeben von Musik vom iPhone
▶ Siehe die Rückseite.

* Mit der App SongPal können Sie verschiedene Audiogeräte von Sony über Ihr Smartphone/iPhone steuern.

Xperia

Herstellen einer Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk mithilfe von SongPal

1

Vergewissern Sie sich, dass das Xperia mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.

Notieren Sie die SSID und das Passwort Ihres Routers an den entsprechenden Stellen unten.

SSID:

Passwort:

Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Router.

2

Installieren Sie SongPal auf dem Xperia und starten Sie dann die App.

Suchen Sie im Google Play™ Store nach „SongPal“.




Wenn SongPal gestartet wurde, befolgen Sie die Anweisungen der App.

3

Stellen Sie anhand der Anweisungen der App eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Xperia her.

Halten Sie das Xperia an die N-Markierung an diesem Gerät.
Das Pairing ist nach etwa einer Minute abgeschlossen.
Halten Sie die Geräte solange aneinander, bis das Xperia reagiert.

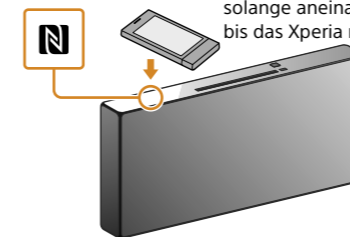


Wenn das Xperia die NFC-Funktion nicht unterstützt, schlagen Sie unter „Wenn das Xperia nicht über NFC verfügt“ nach.


4

Konfigurieren Sie die Wi-Fi-Einstellungen anhand der Anweisungen der App.

Geben Sie das Kennwort ein, das Sie in Schritt 1 notiert haben, und tippen Sie dann auf [OK].

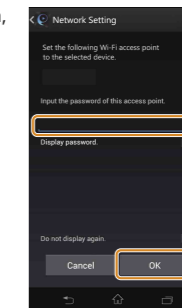

Die Verbindung wird nach etwa zwei Minuten hergestellt. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet im Display. Schalten Sie das Gerät mit I/O am Gerät aus und starten Sie es dann neu.

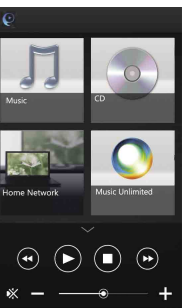

Das Design der App unterliegt unangekündigten Änderungen.

5


Starten Sie die Musikwiedergabe.

- 1 Starten Sie ((WALKMAN®)-App)* auf dem Xperia.



* Ihr Xperia verfügt unter Umständen nicht über die [WALKMAN®]-App. In diesem Fall steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

- 2 Tippen Sie auf , wählen Sie [SONY:CMT-X7xx] und starten Sie dann die Wiedergabe.

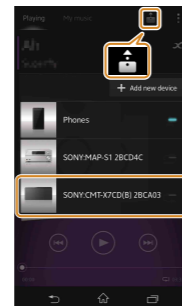


„HOME NET“ erscheint während der Musikwiedergabe im Display.

* Bei Ihrem Xperia muss unter Umständen [Automatische Drahtlosoption] unter [Throw-Einstellungen] deaktiviert werden. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Xperia.

Wenn das Xperia nicht über NFC verfügt

Schalten Sie dieses Gerät mit der Fernbedienung in den Pairing-Modus. Der Status des Geräts wird im Display angezeigt.

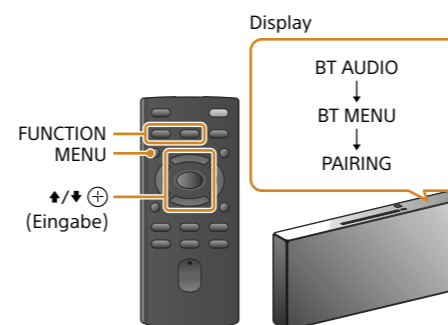


- 1 Drücken Sie FUNCTION auf der Fernbedienung, um „BT AUDIO“ auszuwählen.
- 2 Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung. Wenn Sie MENU zweimal drücken, wird der Vorgang abgebrochen.
- 3 Drücken Sie auf der Fernbedienung, um „BT MENU“ auszuwählen, und drücken Sie dann (Eingabe) auf der Fernbedienung.
- 4 Drücken Sie auf der Fernbedienung, um „PAIRING“ auszuwählen, und drücken Sie dann (Eingabe) auf der Fernbedienung.
- 5 Drücken Sie auf der Fernbedienung, um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie dann (Eingabe) auf der Fernbedienung.


Wenn „PAIRING“ im Display anfängt zu blinken, wechselt das Gerät in den Pairing-Modus.

Stellen Sie vom Xperia aus eine BLUETOOTH-Verbindung her.

- 1 Tippen Sie auf [Open the Bluetooth setting screen].

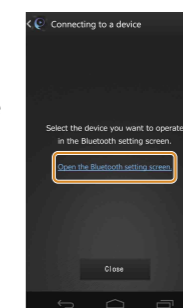

- 2 Tippen Sie auf [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)]. Das Pairing ist nach etwa einer Minute abgeschlossen.

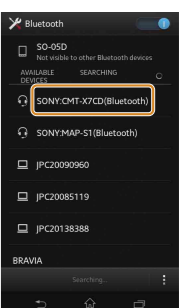


Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Herstellen einer Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk mithilfe von SongPal

1

Vergewissern Sie sich, dass das iPhone mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.

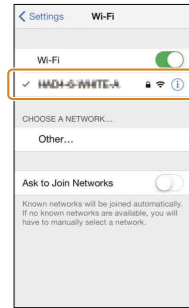

2

Installieren Sie SongPal auf dem iPhone und starten Sie dann die App.

Suchen Sie im App Store nach „SongPal“.




Wenn SongPal gestartet wurde, befolgen Sie die Anweisungen der App.

3

Versetzen Sie das Gerät in den Kopplungsmodus.


Schalten Sie dieses Gerät mit der Fernbedienung in den Pairing-Modus. Der Status des Geräts wird im Display angezeigt.

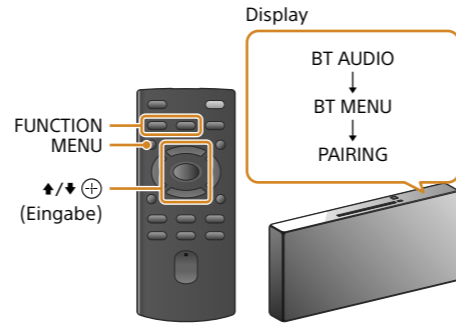


4

Stellen Sie vom iPhone aus eine BLUETOOTH-Verbindung her.

① Tippen Sie auf [Settings] → [Bluetooth].

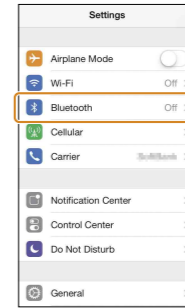


② Aktivieren Sie BLUETOOTH.

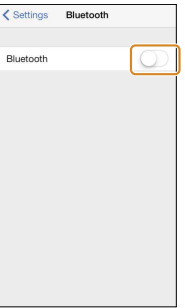

5

Starten Sie SongPal auf Ihrem iPhone.


③ Tippen Sie auf [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)]. Das Pairing ist nach etwa einer Minute abgeschlossen.

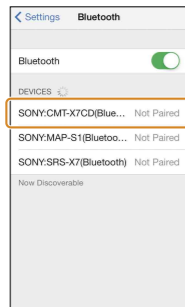

Wenn der folgende Bildschirm erscheint, tippen Sie auf [OK].



Tippen Sie auf [Allow]. Die Verbindung wird nach etwa zwei Minuten hergestellt. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet im Display. Schalten Sie das Gerät mit I/O am Gerät aus und starten Sie es dann neu.

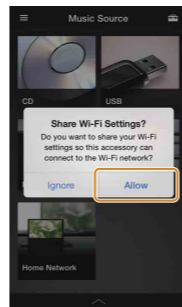


Das Design der App unterliegt unangekündigten Änderungen.

6


Starten Sie die Musikwiedergabe.

① Schließen Sie SongPal auf dem iPhone und wischen Sie dann auf dem Bildschirm von unten nach oben, um das Kontrollzentrum anzuzeigen.

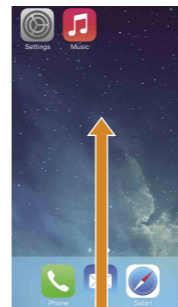

② Tippen Sie auf [AirPlay], wählen Sie [SONY:CMT-X7xx] und starten Sie dann die Wiedergabe.


„AirPlay“ erscheint während der Musikwiedergabe im Display.

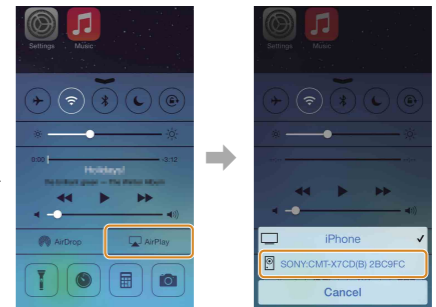

Herstellen einer Drahtlosverbindung mit der WPS-Taste am WLAN-Router

1


Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel (LAN-Kabel, nicht mitgeliefert) nicht an das Gerät angeschlossen ist, und schalten Sie das Gerät dann ein.

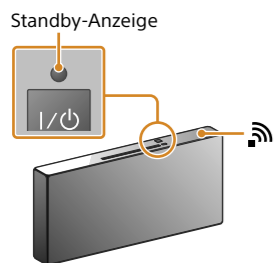

Die Standby-Anzeige leuchtet grün und beginnt nach etwa zwei Minuten, im Display zu blinken.

2

Schalten Sie das Gerät anhand der folgenden Schritte in den WPS-Modus.

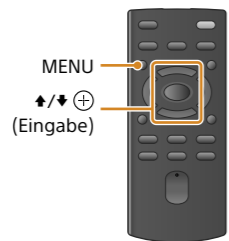


- ① Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung. Wenn Sie MENU zweimal drücken, wird der Vorgang abgebrochen.
- ② Drücken Sie auf der Fernbedienung, um „NETWORK“ auszuwählen, und drücken Sie dann (Eingabe) auf der Fernbedienung.
- ③ Drücken Sie auf der Fernbedienung, um „WPS“ auszuwählen, und drücken Sie dann (Eingabe) auf der Fernbedienung.
- ④ Wenn „OK“ im Display erscheint, drücken Sie (Eingabe) auf der Fernbedienung.

„WPS“ blinkt im Display.

3

Halten Sie die WPS-Taste* länger als 3 Sekunden gedrückt.

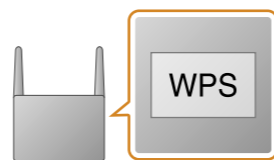

„WPS“ blinkt mehrere zehn Sekunden lang im Display, danach blinkt „CONNECT“ und nach dem Herstellen der Verbindung leuchtet .

* Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum WLAN-Router.

Die Wi-Fi-Verbindung kann auch über einen PC hergestellt werden oder Sie können ein Kabelnetzwerk nutzen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Informationen zu „SongPal“

Klangeinstellungen

Sie können den Klang problemlos individuell einstellen oder die von Sony empfohlenen Einstellungen mit „CA+“ verwenden.

Musikdienst

Sie können verschiedene Musikdienste nutzen.

Steuern von Geräten im Heimnetzwerk

Sie können auf dem PC oder DLNA-Server gespeicherte Musik über das Netzwerk wiedergeben lassen.


Bedienvorgänge für eine in das Gerät eingelegte CD oder ein über USB angeschlossenes Gerät

Sie können eine CD wiedergeben, die in das Gerät eingelegt ist, oder Musik von einem Gerät, das über den USB-Anschluss angeschlossen ist.

Welche Funktionen Sie mit „SongPal“ steuern können, hängt vom verbundenen Gerät ab. Spezifikation und Design der App unterliegen unangekündigten Änderungen.

Device Select

Wählen Sie ein mit „SongPal“ kompatibles Gerät aus.

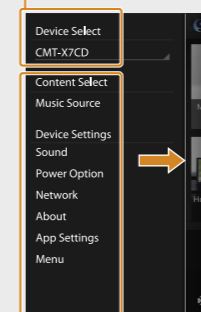


Einstellungen des verbundenen Geräts

Verschiedene Klang-/Netzwerkeinstellungen werden angezeigt. Dieses Menü lässt sich auf jedem Bildschirm aufrufen, indem Sie nach rechts wischen.

Startbildschirm

Zeigt Funktionen des ausgewählten Geräts, Musikdienste und auf dem Smartphone/iPhone installierte Apps an.

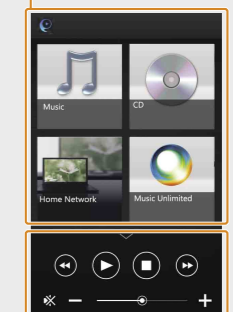

Mini-Player

Steuerung für ausgewählte Funktion.