

# Kurzanleitung

## Musik über ein Drahtlosnetzwerk wiedergeben

MAP-S1




©2014 Sony Corporation Printed in China

### Vorbereiten von Gerät und Fernbedienung


#### Anschließen der Lautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecher an die Anschlüsse SPEAKERS L/R (links/rechts) an der Rückseite des Geräts an. Schließen Sie das rechte Lautsprecherkabel fest an R an und das linke Lautsprecherkabel an L.

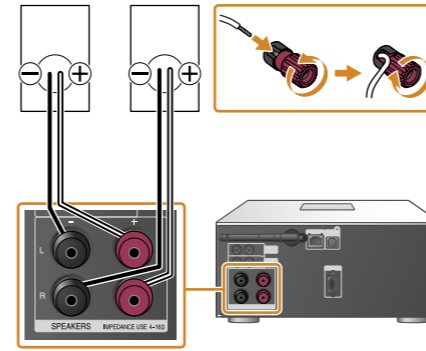


#### Einlegen der Batterien

Legen Sie die beiden mitgelieferten R03-Batterien (Größe AAA) mit der Seite zuerst und so ein, dass die Polaritäten wie unten dargestellt übereinstimmen.

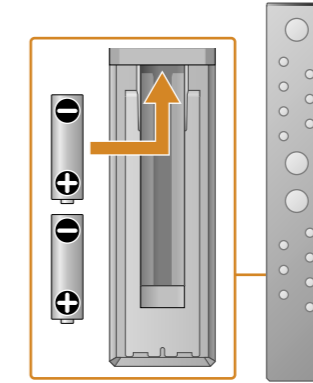

#### Einschalten des Geräts

- 1 Schließen Sie das Netzkabel (mitgeliefert) an die Rückseite des Geräts an.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.
- 3 Schalten Sie das Gerät mit I/O am Gerät ein.

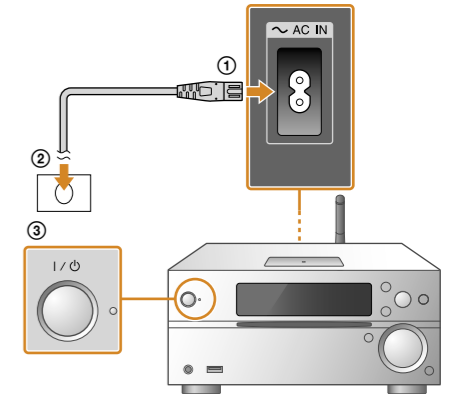

In dieser Kurzanleitung wird erläutert, wie Sie mit SongPal\* ein Drahtlosnetzwerk konfigurieren und Musik vom Xperia™/iPhone über ein Drahtlosnetzwerk wiedergeben lassen.

#### Xperia

Wiedergeben von Musik vom Xperia

- ▶ Siehe diese Seite.
- Befolgen Sie bei anderen Android-Smartphones die Schritte 1 bis 4 auf dieser Seite, um eine Verbindung zwischen dem Smartphone und einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen.

#### iPhone

Wiedergeben von Musik vom iPhone

- ▶ Siehe die Rückseite.

\* Mit der App SongPal können Sie verschiedene Audiogeräte von Sony über Ihr Smartphone/iPhone steuern.

### Xperia

## Herstellen einer Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk mithilfe von SongPal

1

Vergewissern Sie sich, dass das Xperia mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.

Notieren Sie die SSID und das Passwort Ihres Routers an den entsprechenden Stellen unten.

SSID: .....

Passwort: .....

Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Router.

2

Installieren Sie SongPal auf dem Xperia und starten Sie dann die App.

Suchen Sie im Google Play™ Store nach „SongPal“.




Wenn SongPal gestartet wurde, befolgen Sie die Anweisungen der App.

3

Stellen Sie anhand der Anweisungen der App eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Xperia her.

Halten Sie das Xperia an die N-Markierung an diesem Gerät. Das Pairing ist nach etwa einer Minute abgeschlossen. Halten Sie die Geräte solange aneinander, bis das Xperia reagiert.

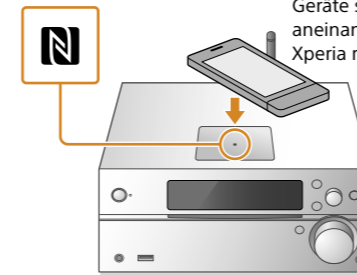


Wenn das Xperia die NFC-Funktion nicht unterstützt, schlagen Sie unter „Wenn das Xperia nicht über NFC verfügt“ nach.


4

Konfigurieren Sie die Wi-Fi-Einstellungen anhand der Anweisungen der App.

Geben Sie das Kennwort ein, das Sie in Schritt 1 notiert haben, und tippen Sie dann auf [OK].

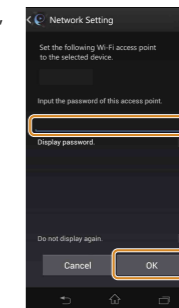

Die Verbindung wird nach etwa zwei Minuten hergestellt. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet im Display. Schalten Sie das Gerät mit I/O am Gerät aus und starten Sie es dann neu.

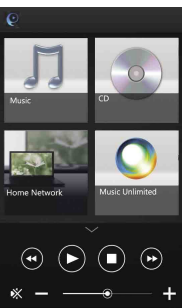

Das Design der App unterliegt unangekündigten Änderungen.

5


Starten Sie die Musikwiedergabe.

- 1 Starten Sie ((WALKMAN®)-App)\* auf dem Xperia.



\* Ihr Xperia verfügt unter Umständen nicht über die [WALKMAN®]-App. In diesem Fall steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

- 2 Tippen Sie auf wählen Sie [SONY:MAP-S1] und starten Sie dann die Wiedergabe.

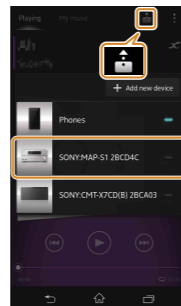


„HOME NETWORK“ erscheint während der Musikwiedergabe im Display.

\* Bei Ihrem Xperia muss unter Umständen [Automatische Drahtlosoption] unter [Throw-Einstellungen] deaktiviert werden. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Xperia.

#### Wenn das Xperia nicht über NFC verfügt

Schalten Sie dieses Gerät mit der Fernbedienung in den Pairing-Modus. Der Status des Geräts wird im Display angezeigt.

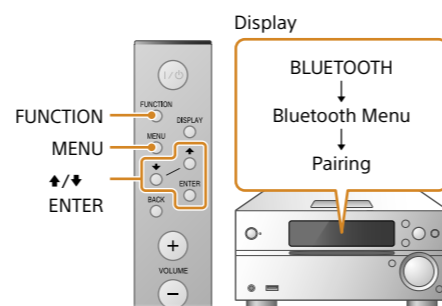


- 1 Drücken Sie FUNCTION auf der Fernbedienung, um „BLUETOOTH“ auszuwählen.
- 2 Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung. Wenn Sie MENU zweimal drücken, wird der Vorgang abgebrochen.
- 3 Drücken Sie auf der Fernbedienung, um „Bluetooth Menu“ auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER auf der Fernbedienung.
- 4 Drücken Sie auf der Fernbedienung, um „Pairing“ auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER auf der Fernbedienung.
- 5 Drücken Sie auf der Fernbedienung, um „Ok“ auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER auf der Fernbedienung.


Wenn „Pairing“ im Display anfängt zu blinken, wechselt das Gerät in den Pairing-Modus.

Stellen Sie vom Xperia aus eine BLUETOOTH-Verbindung her.

- 1 Tippen Sie auf [Open the Bluetooth setting screen].

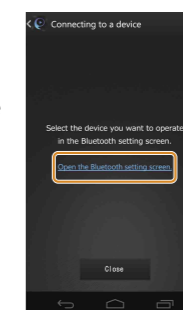


- 2 Tippen Sie auf [SONY:MAP-S1(Bluetooth)]. Das Pairing ist nach etwa einer Minute abgeschlossen.

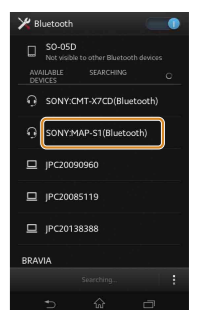

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

# Herstellen einer Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk mithilfe von SongPal

**1** Vergewissern Sie sich, dass das iPhone mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.

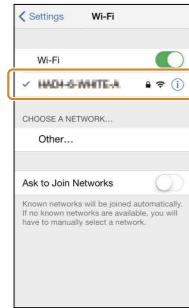


**2** Installieren Sie SongPal auf dem iPhone und starten Sie dann die App.



Wenn SongPal gestartet wurde, befolgen Sie die Anweisungen der App.

**3** Versetzen Sie das Gerät in den Kopplungsmodus.


Schalten Sie dieses Gerät mit der Fernbedienung in den Pairing-Modus. Der Status des Geräts wird im Display angezeigt.

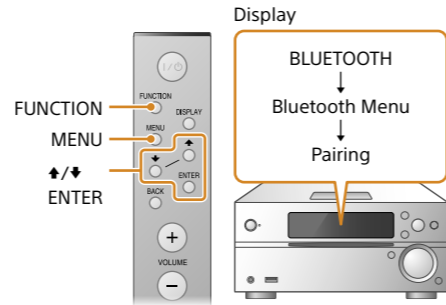


- Drücken Sie FUNCTION auf der Fernbedienung, um „BLUETOOTH“ auszuwählen.
  - Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung. Wenn Sie MENU zweimal drücken, wird der Vorgang abgebrochen.
  - Drücken Sie  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  auf der Fernbedienung, um „Bluetooth Menu“ auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER auf der Fernbedienung.
  - Drücken Sie  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  auf der Fernbedienung, um „Pairing“ auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER auf der Fernbedienung.
  - Drücken Sie  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  auf der Fernbedienung, um „Ok“ auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER auf der Fernbedienung.
- Wenn „Pairing“ im Display anfängt zu blinken, wechselt das Gerät in den Pairing-Modus.

**4** Stellen Sie vom iPhone aus eine BLUETOOTH-Verbindung her.

- Tippen Sie auf [Settings] → [Bluetooth].

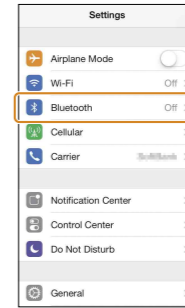


- Aktivieren Sie BLUETOOTH.

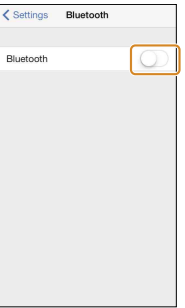

**5** Starten Sie SongPal auf Ihrem iPhone.


- Tippen Sie auf [SONY:MAP-S1(Bluetooth)]. Das Pairing ist nach etwa einer Minute abgeschlossen.

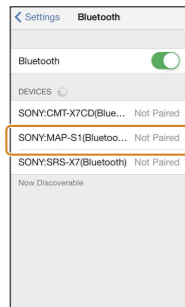

Wenn der folgende Bildschirm erscheint, tippen Sie auf [OK].




Tippen Sie auf [Allow]. Die Verbindung wird nach etwa zwei Minuten hergestellt. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet  $\text{Wi-Fi}$  im Display. Schalten Sie das Gerät mit I/O am Gerät aus und starten Sie es dann neu.

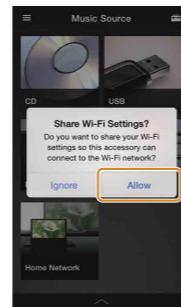

Das Design der App unterliegt unangekündigten Änderungen.


**6** Starten Sie die Musikwiedergabe.

- Schließen Sie SongPal auf dem iPhone und wischen Sie dann auf dem Bildschirm von unten nach oben, um das Kontrollzentrum anzuzeigen.

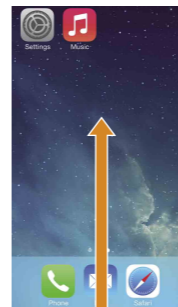


- Tippen Sie auf [AirPlay], wählen Sie [SONY:MAP-S1] und starten Sie dann die Wiedergabe.

„AirPlay“ erscheint während der Musikwiedergabe im Display.

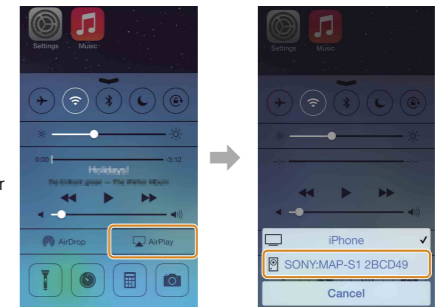

## Herstellen einer Drahtlosverbindung mit der WPS-Taste am WLAN-Router


**1** Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel (LAN-Kabel, nicht mitgeliefert) nicht an das Gerät angeschlossen ist, und schalten Sie das Gerät dann ein.

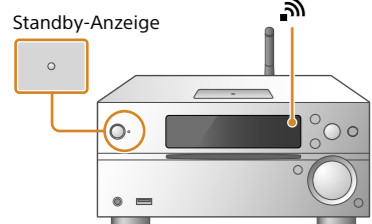

Die Standby-Anzeige leuchtet gelb-grün und nach etwa zwei Minuten beginnt  $\text{Wi-Fi}$  im Display zu blinken.

Die Wi-Fi-Verbindung kann auch über einen PC hergestellt werden oder Sie können ein Kabelnetzwerk nutzen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.


**2** Schalten Sie das Gerät anhand der folgenden Schritte in den WPS-Modus.

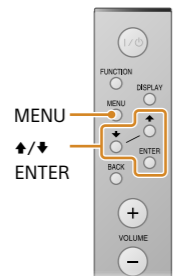

- Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung. Wenn Sie MENU zweimal drücken, wird der Vorgang abgebrochen.
- Drücken Sie  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  auf der Fernbedienung, um „Network Menu“ auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  auf der Fernbedienung, um „WPS“ auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER auf der Fernbedienung.
- Wenn „Ok“ im Display erscheint, drücken Sie ENTER auf der Fernbedienung.

„WPS“ blinkt im Display.

**3** Halten Sie die WPS-Taste\* länger als 3 Sekunden gedrückt.

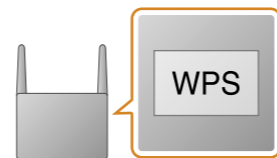

„WPS“ blinkt mehrere zehn Sekunden lang im Display, danach blinkt „Connect“ und nach dem Herstellen der Verbindung leuchtet  $\text{Wi-Fi}$ .

\* Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum WLAN-Router.

## Informationen zu „SongPal“

**Klangeinstellungen**  
Sie können den Klang problemlos individuell einstellen.


**Musikdienst**  
Sie können verschiedene Musikdienste nutzen.

**Steuern von Geräten im Heimnetzwerk**  
Sie können auf dem PC oder DLNA-Server gespeicherte Musik über das Netzwerk wiedergeben lassen.

**Bedienvorgänge für eine in das Gerät eingelegte CD oder ein über USB angeschlossenes Gerät**  
Sie können eine CD wiedergeben, die in das Gerät eingelegt ist, oder Musik von einem Gerät, das über den USB-Anschluss angeschlossen ist.


Welche Funktionen Sie mit „SongPal“ steuern können, hängt vom verbundenen Gerät ab. Spezifikation und Design der App unterliegen unangekündigten Änderungen.

**Device Select**  
Wählen Sie ein mit „SongPal“ kompatibles Gerät aus.

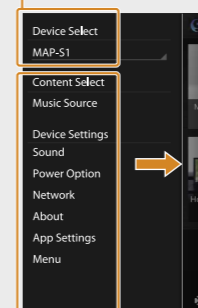

**Einstellungen des verbundenen Geräts**  
Verschiedene Klang-/Netzwerkeinstellungen werden angezeigt. Dieses Menü lässt sich auf jedem Bildschirm aufrufen, indem Sie nach rechts wischen.

**Startbildschirm**  
Zeigt Funktionen des ausgewählten Geräts, Musikdienste und auf dem Smartphone/iPhone installierte Apps an.

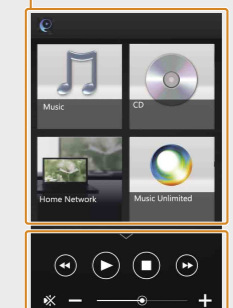

**Mini-Player**  
Steuerung für ausgewählte Funktion.