



## Hauptfunktionen des Walkman

### Wiedergabe von Musik auf dem Walkman

Genießen Sie die Musikwiedergabe von Ihrem Walkman, indem Sie die Tasten des Walkman bedienen.

### Bedienen des Walkman über die Fernbedienung

Schalten Sie einfach die Fernbedienung ein und schon können Sie den Walkman mit der Fernbedienung steuern.

### Verwenden des Walkman mit einem Smartphone

Verbinden Sie Ihr Smartphone und den Walkman über eine Bluetooth-Verbindung, damit Sie auf dem Smartphone gespeicherte Musik mit dem Walkman wiedergeben oder beim Smartphone eingehende Anrufe annehmen können.

Der Mixmodus ermöglicht Ihnen, Ton von einer Smartphone-Anwendung und dem Walkman gleichzeitig wiederzugeben.

Sie können auch SongPal verwenden, eine Smartphone-Anwendung, mit der Sie den Walkman über das Smartphone bedienen können.


Ausführliche Informationen finden Sie in der auf dem Computer installierten Hilfe oder unter der URL, die im Abschnitt „Informationen zu den Handbüchern“ auf der Vorderseite dieses Handbuchs aufgeführt ist.

## Inhalt

Bitte überprüfen Sie die Zubehörteile im Paket.

- Walkman (1)
- Fernbedienung (1)
- USB-Station (1)
- Ohrstöpsel (1 Satz)
- Schwimmohrstöpsel (1 Satz)
- Arretierband (1)
- Halterung (1)
- Kurzanleitung (dieses Handbuch)
- Verwendung des Walkman beim Schwimmen

## Komponenten und Regler

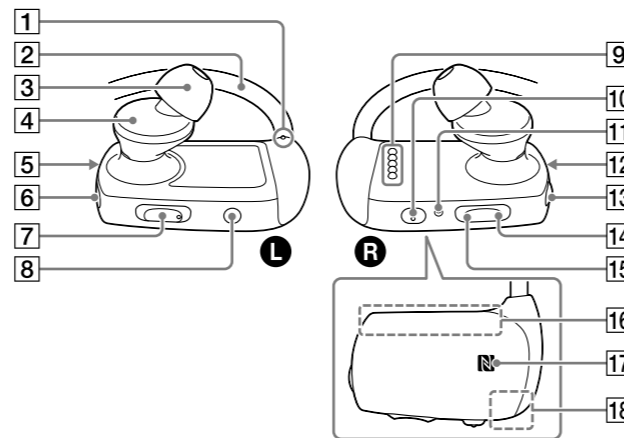

Die dargestellten Abbildungen dienen nur der Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

- 1** Tastpunkt
- 2** Halsband
- 3** Ohrstöpsel
- 4** Kopfhörerbereich
- 5** Bluetooth-Anzeige
- 6** Taste (Bluetooth)
- 7** Taste VOL (Lautstärke) +\*1/-  
Drücken Sie die Taste VOL +, um die Lautstärke zu erhöhen, und die Taste VOL -, um die Lautstärke zu reduzieren.
- 8** Taste MODE
- 9** Anschlüsse
- 10** Taste (Wiedergabe)\*1
- 11** Taste RESET
- 12** OPR (Betrieb) -Anzeige
- 13** Taste (Netzschalter)
- 14** Taste (Zurück)
- 15** Taste (Vor)
- 16** Integrierte Bluetooth-Antenne
- 17** N-Markierung
- 18** Eingebautes Mikrofon

\*1 Auf diesen Tasten befinden sich Tastpunkte. Dadurch wird die Tastenbedienung erleichtert.

### Lautstärkeregelung (gilt nur für Länder/Regionen, die den europäischen und koreanischen Richtlinien unterliegen)

Wenn Sie die Lautstärke zum ersten Mal auf einen für das Gehör schädlichen Pegel einstellen, wird zum Schutz Ihres Gehörs die Warnung „Bitte Lautstärke prüfen“ ausgegeben. Sie können den Alarm und die Warnung deaktivieren, indem Sie eine beliebige Taste drücken.


#### Hinweis

- Nachdem Sie den Alarm und die Warnung deaktiviert haben, können Sie die Lautstärke erhöhen.
- Nach der ersten Warnung werden der Alarm und die Warnung jeweils nach 20 Stunden Gesamtbetriebszeit wiederholt, wenn die Lautstärke auf einen für das Gehör schädlichen Pegel eingestellt wird. In diesem Fall wird die Lautstärke automatisch reduziert.
- Ist die Lautstärke auf einen für das Gehör schädlichen Pegel eingestellt und wird der Walkman ausgeschaltet, wird die Lautstärke automatisch auf einen für das Gehör ungefährlichen Pegel gesenkt.


### So befestigen Sie die Ohrstöpsel

Verwenden Sie Ohrstöpsel einer anderen Größe oder passen Sie ihren Sitz an. Die Ohrstöpsel sollten links und rechts bequem im Ohr sitzen, damit eine gute Klangqualität und die für Sie beste Passform gewährleistet ist. Separat erhältliche Ersatz-Ohrstöpsel können bei Ihrem Sony-Fachhändler vor Ort bestellt werden.

- Befestigen Sie die Ohrstöpsel so am Kopfhörer, dass die Spitze des inneren Teils der Ohrstöpsel **B** auf der Position **A** des vorstehenden Bereichs am Kopfhörer sitzt.
- Achten Sie darauf, dass die Ohrstöpsel gerade und nicht schräg eingesetzt sind; anderenfalls könnten sich die Ohrstöpsel lösen und in Ihrem Ohr bleiben.

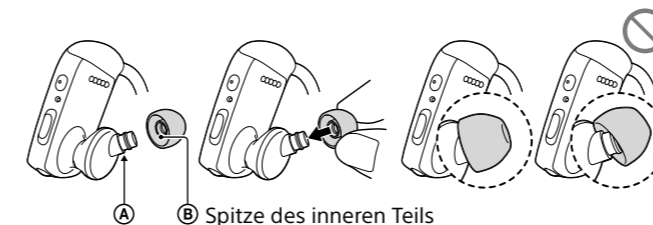

## Anschließen des Walkman an die USB-Station (mitgeliefert) und Aufladen des Akkus

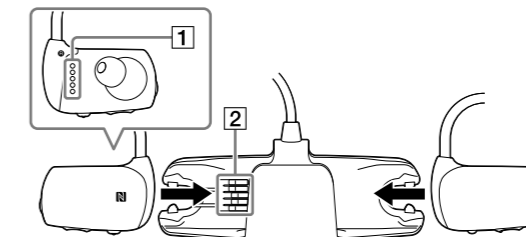

- 1** Trocknen und reinigen Sie die Anschlüsse des Walkman (**1**) mit einem weichen, trockenen Tuch, wenn die Anschlüsse feucht oder verschmutzt sind.

- 2** Setzen Sie den Walkman zuerst mit der linken Seite (**L**) und dann mit der rechten Seite (**R**) in die USB-Station ein.

Stellen Sie sicher, dass sich die Anschlüsse von Walkman (**1**) und USB-Station (**2**) berühren.

- 3** Schließen Sie den Walkman über die USB-Station an einen eingeschalteten Computer an. Es dauert ungefähr 1,5 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist.

#### Hinweis

- Um eine Leistungsreduzierung des Akkus zu verhindern, muss der Akku mindestens einmal alle sechs oder zwölf Monate geladen werden.

#### Tipp

- Die Fernbedienung kann nicht geladen werden, da darin eine Lithium-Knopfzellenbatterie verwendet wird. Wenn die verbleibende Batterieleistung niedrig oder unzureichend ist, tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus. Ausführliche Informationen zum Austausch der Batterie in der Fernbedienung finden Sie in der auf dem Computer installierten Hilfe oder unter der URL, die im Abschnitt „Informationen zu den Handbüchern“ auf der Vorderseite dieses Handbuchs aufgeführt ist.

## So installieren und lesen Sie die Hilfe

Installieren Sie die „Hilfe“ auf Ihrem Computer. Diese enthält grundlegende Bedienvorgänge für Ihren Walkman, die URL für die Kundendienst-Website und Informationen zur Übertragung von Inhalten wie Musik auf den Walkman.

- 1** Verbinden Sie Ihren Walkman mit dem eingeschalteten Computer.

- 2** Öffnen Sie die folgenden Ordner und doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei auf Ihrem Walkman.

- Windows 7 oder älter: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8: [Startbildschirm] – [Desktop] – [Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] – [Explorer] – [Dieser PC] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac].

- 3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.


- 4** Um die Hilfe zu lesen, doppelklicken Sie auf die Verknüpfung oder das Symbol auf Ihrem Computer.



\* 4 5 3 6 9 0 5 3 2 \* (1)

## So setzen Sie den Walkman auf die Ohren


**1 Prüfen Sie, welches die linke (L) und rechte (R) Seite des Walkman ist.**

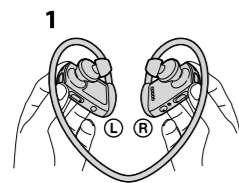

**2 Hängen Sie sich das Halsband über die Ohren und hinter den Kopf.**

**3 Setzen Sie die Kopfhörerbereiche in die Ohren ein.**

**4 Passen Sie den Walkman so an, dass er bequem sitzt.**

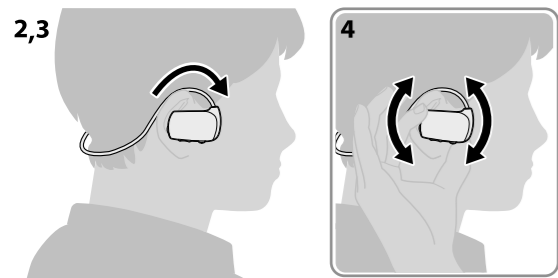

## Abspielen von Musik

**1 Verbinden Sie den Walkman über die USB-Station mit einem laufenden Computer und übertragen Sie Musik auf den Walkman.**


**2 Halten Sie die Taste (Netzschalter) auf der rechten Seite ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Walkman einzuschalten. Die Anzeige OPR blinkt erst orange und leuchtet dann grün.**

**3 Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite (R).**

### 💡 Tipp

- Ausführliche Anleitungen zum Übertragen von Musik auf den Walkman und zur Wiedergabe der auf dem Smartphone gespeicherten Musik finden Sie in der Hilfe.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Walkman auszuschalten.

### Verwenden der Fernbedienung (mitgeliefert)

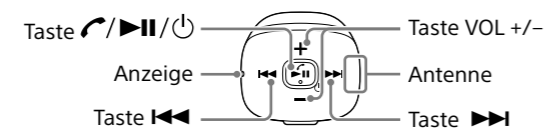

**1 Schalten Sie den Walkman ein.**

**2 Schalten Sie die Fernbedienung ein.**

Die Fernbedienung wird eingeschaltet, indem die Taste 2 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Daraufhin blinkt die Anzeige. Wenn die Fernbedienung mit dem Walkman verbunden ist, erlischt die Lampe.

**3 Drücken Sie die gewünschte Taste, um den Walkman zu bedienen.**

## Kopplung und Verbindung mit dem Smartphone

Die Kopplung kann nur gestartet werden, wenn der Bluetooth-Modus des Walkman deaktiviert ist.

**1 Schalten Sie den Walkman in den Kopplungsmodus.**

Halten Sie die Taste (R) auf der linken Seite 7 Sekunden lang gedrückt.

Die Bluetooth-Anzeige auf der linken Seite (L) blinkt schnell abwechselnd blau und rot.

Wenn Sie zum zweiten Mal oder häufiger eine Verbindung zwischen dem Walkman und Smartphone herstellen, halten Sie die Taste (R) 2 Sekunden lang gedrückt.

**2 Aktivieren Sie beim Smartphone die Bluetooth-Funktion und suchen Sie dann im Bluetooth-Einstellungsbildschirm nach dem Walkman.**

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen abzuschließen.


Wenn die Liste der erkannten Geräte angezeigt wird, wählen Sie [NWZ-WS613] oder [NWZ-WS615].

Wenn eine Passcode-Eingabe erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein.

Der Walkman und das Smartphone werden beim jeweils anderen Gerät registriert und eine Verbindung wird hergestellt.

### 💡 Tipp

- Sie können den Walkman und das Smartphone über die Berührungsfunktion (NFC) miteinander koppeln. Ausführliche Informationen finden Sie in der auf dem Computer installierten Hilfe oder unter der URL, die im Abschnitt „Informationen zu den Handbüchern“ auf der Vorderseite dieses Handbuchs aufgeführt ist.

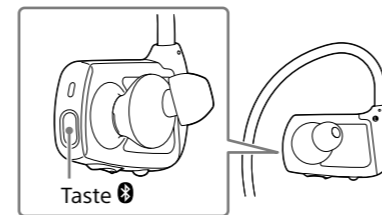


## Fehlerbehebung

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der Walkman nicht wie gewünscht funktioniert.

**1 Suchen Sie unter „Fehlerbehebung“ in der Hilfe (HTML-Dokument) die Symptome des Problems, und führen Sie zur Fehlerbehebung die angegebenen Maßnahmen aus.**

**2 Verbinden Sie den Walkman mit Ihrem Computer, um den Akku zu laden.**

**3 Drücken Sie mit einem kleinen Stift, einer Büroklammer oder einem ähnlichen Gegenstand die Taste RESET.**

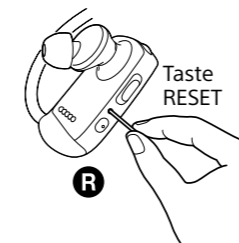

### Symptom und Maßnahme

**Der Computer erkennt den Walkman nicht.**

- Schließen Sie den Walkman korrekt und fest an die USB-Station (mitgeliefert) an. Der Ladevorgang beginnt (die OPR-Anzeige leuchtet orange) auch dann, wenn der Anschluss nicht ordnungsgemäß erfolgt ist; es kann jedoch sein, dass der Computer den Walkman nicht erkennt. Trennen Sie in diesem Fall den Walkman von der USB-Station, und schließen Sie ihn anschließend wieder an die USB-Station an.
- Wenn die verbleibende Batterieleistung niedrig oder unzureichend ist, laden Sie den Akku auf.
- Bei der erstmaligen Verwendung des Walkman oder der erstmaligen Verwendung nach längerer Zeit kann es einige Minuten dauern, bis der Walkman vom Computer erkannt wird; dies gilt auch dann, wenn der Ladevorgang bereits begonnen hat (die OPR-Anzeige leuchtet orange). Wenn Sie den Walkman an den Computer anschließen, prüfen Sie nach etwa 10 Minuten, ob er vom Computer erkannt wird.

### Symptom und Maßnahme

**Sie können kein Bluetooth-Gerät registrieren (koppeln).**

- Wenn sich die unterstützten Profile unterscheiden, können der Walkman und das Bluetooth-Gerät nicht miteinander gekoppelt werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“ der Hilfe.

**Sie können über die Bluetooth-Funktion keine Verbindung herstellen.**

- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion beim Smartphone und Walkman aktiviert ist.
- Überprüfen Sie, ob der Modellname des Walkman im Bildschirm [Einstellungen] - [Bluetooth] des Smartphones als verbunden angezeigt wird. Wenn der Walkman nicht verbunden ist, tippen Sie auf den Modellnamen.

**Der Walkman kann nicht über die Fernbedienung (mitgeliefert) bedient werden.**

- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Walkman eingeschaltet ist.
- Setzen Sie die Fernbedienung und den Walkman zurück. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt „Der Walkman kann nicht über die Fernbedienung bedient werden.“ der Hilfe.
- Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, wenn sie feucht ist. Trocknen Sie die Fernbedienung mit einem trockenen Tuch.
- Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt „Ersetzen der Batterie der Fernbedienung“ der Hilfe.

## Sicherheitsmaßnahmen

**Informationen zu den In-Ohr-Kopfhörern**

Die Ohrstöpsel verschließen den Gehörgang. Achten Sie daher darauf, dass bei starken Druckeinwirkungen auf die Ohrstöpsel oder bei einem plötzlichen Entfernen der Ohrstöpsel aus den Ohren das Risiko von Schäden für die Ohren bzw. das Trommelfell besteht. Achten Sie darauf, dass Sie die Ohrstöpsel nach dem Gebrauch vorsichtig entfernen.

Sollte Sonnenöl oder Sonnencreme mit dem Walkman oder der Fernbedienung in Kontakt kommen, waschen Sie ihn bzw. sie mit lauwarmem Wasser ab. Ansonsten kann es zu Verfärbungen oder Schäden am Gerät wie z. B. zu Rissen kommen.

**Hinweis zu Lizenz und Markenzeichen**

- Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen, Rechten und Warenzeichen erhalten Sie im Abschnitt „Wichtige Informationen“ in der mitgelieferten Software. Installieren Sie dazu die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer.
- Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS und OS X sind in den USA und in anderen Ländern ein eingetragenes Markenzeichen von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
- „Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeutet, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an einen iPod bzw. ein iPhone konzipiert und vom Entwickler entsprechend den Leistungsstandards von Apple getestet wurde. Apple übernimmt keine Garantie für die Funktionsfähigkeit dieses Geräts bzw. der Einhaltung von Sicherheitsstandards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod oder iPhone die Qualität der Funkverbindung beeinträchtigen kann.
- Kompatible iPhone-/iPod-Modelle Die Bluetooth-Technologie funktioniert mit dem iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS und dem iPod touch (4. und 5. Generation).



Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.