

Kurzanleitung

NWZ-M504



Informationen zu den Handbüchern

Ausführliche Informationen zum WALKMAN® finden Sie in der Online-Hilfe.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/



Das Aufrufen dieser Seite ist kostenlos, aber abhängig von Ihrem Dienstanbieter fallen möglicherweise Kommunikationsgebühren an. Informationen zu den Grundfunktionen, zur URL der Supportwebsite für Kunden und weitere wichtige Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt „So installieren und lesen Sie die Hilfe“.



* 4 5 3 9 9 3 9 3 2 * (1)


Inhalt

Bitte überprüfen Sie die Zubehörteile im Paket.

- Walkman (1)
- Kopfhörer (1)
- Ohrstöpsel (1 Satz)
- Kurzanleitung (dieses Handbuch)
- USB-Kabel (1)
- Clip (1)

Laden des Akkus

Laden Sie den Walkman, indem Sie ihn mit einem Computer verbinden.

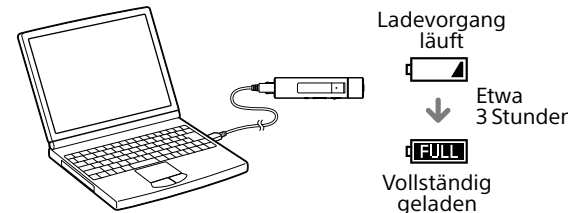

Sobald der Walkman vollständig aufgeladen ist, trennen Sie ihn vom Computer.

💡 Tipp

- Sie können die verbleibende Akkuladung über die Musikwiedergabe und die FM-Radiobildschirme überprüfen.

Hinweis

- Um eine Leistungsreduzierung des Akkus zu verhindern, muss der Akku mindestens einmal alle sechs oder zwölf Monate geladen werden.
- Sie können den Walkman während des Ladevorgangs nicht bedienen.

So installieren und lesen Sie die Hilfe

Installieren Sie die „Hilfe“ auf Ihrem Computer. Diese enthält grundlegende Bedienvorgänge für Ihren Walkman, die URL für die Kundendienst-Website und Informationen zur Übertragung von Inhalten wie Musik auf den Walkman.

1 Verbinden Sie Ihren Walkman mit dem eingeschalteten Computer.



2 Öffnen Sie die folgenden Ordner und doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei auf Ihrem Walkman.

- Windows 7 oder älter: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8: [Startbildschirm] – [Desktop] – [Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] – [Explorer] – [Dieser PC] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

4 Um die Hilfe zu lesen, doppelklicken Sie auf die Verknüpfung oder das Symbol auf Ihrem Computer.

Komponenten und Regler

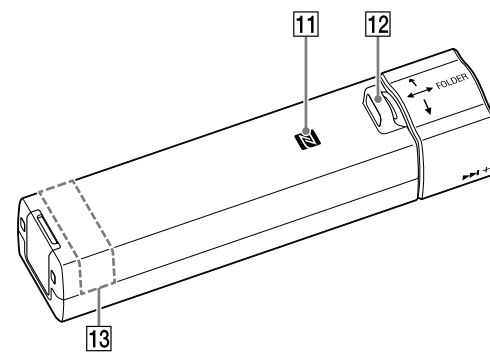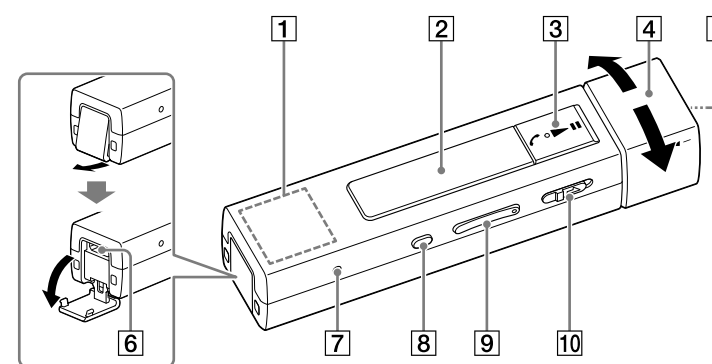

1 Eingebautes Mikrofon


2 Display

3 Taste (*1)

- Ein-/Ausschalten
- Ausführen des gewünschten Bedienvorgangs
- Musik-Wiedergabe/Pause
- Eingehende Anrufe annehmen

4 Shuttle-Schalter

- Drehen Sie den Schalter, um ein Element auszuwählen oder die folgenden Funktionen durchzuführen.
- Schneller Vorlauf/schneller Rücklauf der Musik
- Sprung zum Anfang des vorherigen (oder aktuellen) Titels oder zum Anfang des nächsten Titels
- Auswahl des vorherigen oder nächsten FM-Speichersenders

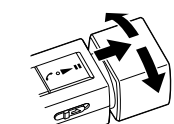

Ziehen Sie den Schalter heraus und drehen Sie ihn, um die folgenden Funktionen durchzuführen.

- Sprung zum vorherigen/nächsten Ordner
- Manuelle Auswahl eines FM-Senders

5 Kopfhörerbuchse

Setzen Sie den Kopfhörerstecker ein, bis er hörbar einrastet.

*1 Auf diesen Tasten befinden sich Tastpunkte. Dadurch wird die Tastenbedienung erleichtert.

6 USB-Buchse

7 Taste RESET

Drücken Sie die Taste RESET mit einem Stift oder einer Büroklammer, um den Walkman zurückzusetzen.

8 Taste HOME•BACK

- Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm
- Beenden/Abweisen eines Anrufs

9 Taste VOL (Lautstärke) + (*1)/-

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie die Taste VOL +, um die Lautstärke zu erhöhen, und die Taste VOL -, um die Lautstärke zu reduzieren.

10 HOLD-Schalter

Mit diesem Schalter werden die Funktionstasten deaktiviert, um eine versehentliche Betätigung während des Tragens des Walkman zu vermeiden.

11 N-Markierung

Berühren Sie diese Markierung mit einem Smartphone mit NFC-Funktion, um es mit Ihrem Walkman zu verbinden.

12 Öse für den Riemen

Bedecken Sie den Antennenteil nicht mit den Händen oder einem anderen Objekt, wenn die Bluetooth-Verbindung aktiv ist. Andernfalls wird die Verbindung möglicherweise unterbrochen.

Lautstärkeregelung (gilt nur für Länder/Regionen, die den europäischen und koreanischen Richtlinien unterliegen)

Wenn Sie die Lautstärke zum ersten Mal auf einen für das Gehör schädlichen Pegel einstellen, werden zum Schutz Ihres Gehörs ein Alarm (Signalton) und die Warnung [Bitte Lautstärke prüfen] ausgegeben. Sie können den Alarm und die Warnung deaktivieren, indem Sie eine beliebige Taste drücken.


Hinweis

- Nachdem Sie den Alarm und die Warnung deaktiviert haben, können Sie die Lautstärke erhöhen.
- Nach der ersten Warnung werden der Alarm und die Warnung jeweils nach 20 Stunden Gesamtbetriebszeit wiederholt, wenn die Lautstärke auf einen für das Gehör schädlichen Pegel eingestellt wird. In diesem Fall wird die Lautstärke automatisch reduziert.
- Ist die Lautstärke auf einen für das Gehör schädlichen Pegel eingestellt und wird der Walkman ausgeschaltet, wird die Lautstärke automatisch auf einen für das Gehör ungefährlichen Pegel gesenkt.

Anbringen des Clips

Befestigen Sie den (mitgeliefert) mithilfe des Clips Walkman an Ihrer Kleidung oder Tasche.

Richten Sie den Clip wie in der Abbildung aus und schieben Sie ihn in Pfeilrichtung, bis die drei Arretierungen einrasten.

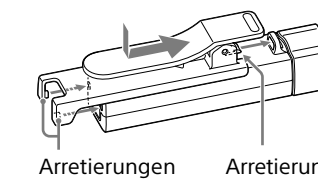

💡 Tipp

- Wenn Sie den Clip entfernen möchten, schieben Sie ihn entgegen der Pfeilrichtung.

Hinweis

- Ist am Walkman ein Riemen angebracht, entfernen Sie ihn vor dem Anbringen des Clips.
- Entfernen Sie den Clip, wenn Sie eine One-Touch-Verbindung (NFC) mit einem Smartphone herstellen.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

Schieben Sie den HOLD-Schalter gegen die Pfeilrichtung. Drücken Sie die Taste .

Auswählen der Anzeigesprache

Sie können die Sprache für Menüs und Meldungen auswählen.

1 Wählen Sie im Menü „Hauptseite“ die Option [Einstellungen].

2 Wählen Sie [Sprache (Language)] - Gewünschte Spracheinstellung.

Ausschalten


Halten Sie die Taste gedrückt.


💡 Tipp

- Wenn kein Bedienvorgang erfolgt, wird das Display deaktiviert. Um das Display zu aktivieren, drücken Sie die Taste HOME•BACK.
- Wenn längere Zeit kein Bedienvorgang durchgeführt wird, schaltet sich der Walkman automatisch aus.
- Wählen Sie die Display-Sprache, bevor Sie Inhalte übertragen.

Verwenden des Walkman

Das Menü „Hauptseite“ ist der Ausgangspunkt für jede Anwendung.

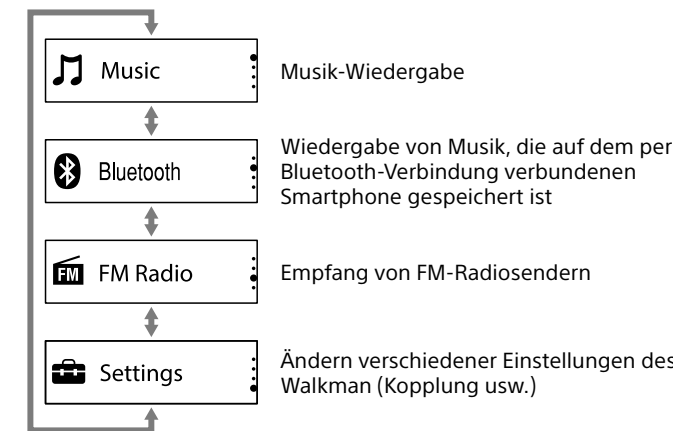

Anzeigen von [Musik] im Menü „Hauptseite“	Halten Sie die Taste HOME•BACK gedrückt.
Auswählen eines Elements	Drehen Sie den Shuttle-Schalter zur Auswahl des gewünschten Menüs und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste  .
Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm	Drücken Sie die Taste HOME•BACK.




Die dargestellten Bildschirme und Abbildungen dienen nur der Referenz und können vom tatsächlichen Produkt oder Bildschirm abweichen.


Abspielen von Musik

Genießen Sie die Wiedergabe von Musik, die Sie auf den Walkman übertragen haben.


1 Wählen Sie im Menü „Hauptseite“  [Musik] und drücken Sie dann die Taste .

2 Wählen Sie das gewünschte Suchverfahren und die Elemente, bis eine Titelliste angezeigt wird, und wählen Sie dann den gewünschten Titel.

Die Wiedergabe startet und der Bildschirm der Musikwiedergabe wird angezeigt. Drücken Sie die Taste  erneut, um die Wiedergabe im Bildschirm der Musikwiedergabe anzuhalten.

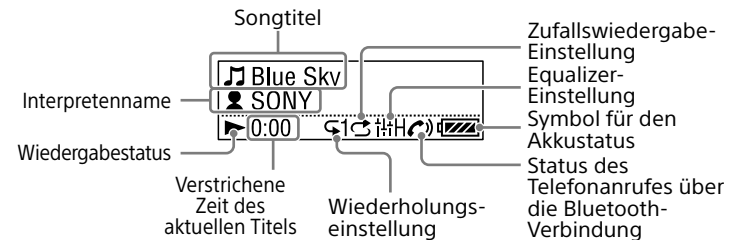


Tipp


- Wenn während der Musikwiedergabe kein Bedienvorgang erfolgt, wird das Display deaktiviert.
- Um aus anderen Bildschirmen den Bildschirm der Musikwiedergabe aufzurufen, halten Sie die Taste HOME•BACK gedrückt, um  [Musik] anzuzeigen, und drücken Sie dann erneut die Taste HOME•BACK.
- Wenn bei angehaltener Wiedergabe längere Zeit kein Bedienvorgang durchgeführt wird, schaltet sich der Walkman automatisch aus.
- Ausführliche Informationen zur Übertragung von Musik auf den Walkman, zu verschiedenen Musikwiedergabevorgängen, zum Hören von FM-Radio und zu verschiedenen Einstellungen finden Sie in der auf dem Computer installierten Hilfe oder unter der URL, die im Abschnitt „Informationen zu den Handbüchern“ auf der Vorderseite dieser Anleitung aufgeführt ist.

Kopplung und Verbindung mit dem Smartphone

Sie können den Walkman als drahtlosen Kopfhörer zum Hören von Musik verwenden, die auf dem Smartphone gespeichert ist. Sie können aber nicht Musik oder FM-Radiosender, die auf dem Walkman wiedergegeben werden, drahtlos über Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer wiedergeben.

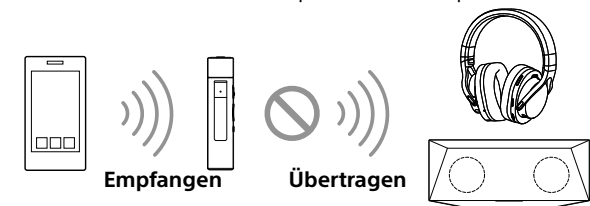

1 Schalten Sie den Walkman in den Kopplungsmodus.


Wählen Sie über das Menü „Hauptseite“ des Walkman  [Einstellungen] – [Bluetooth-Einstellungen] – [Bluetooth ein/aus] – [Bluetooth ein] – [Gerät hinzu (Pairing)].

2 Aktivieren Sie beim Smartphone die Bluetooth-Funktion und suchen Sie dann im Bluetooth-Einstellungsbildschirm nach dem Walkman.

Wenn die Liste der erkannten Geräte im Bluetooth-Einstellungsbildschirm angezeigt wird, berühren Sie [NWZ-M504]. Wenn eine Passcode-Eingabe erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.

Der Walkman und das Smartphone werden miteinander gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.


Tipp

- Um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren, wählen Sie über das Menü „Hauptseite“ des Walkman  [Einstellungen] – [Bluetooth-Einstellungen] – [Bluetooth ein/aus] – [Bluetooth aus].
- Sie können den Walkman und das Smartphone über die Berührungsfunktion (NFC) miteinander koppeln.


- Ausführliche Anleitungen finden Sie in der auf dem Computer installierten Hilfe oder unter der URL, die im Abschnitt „Informationen zu den Handbüchern“ auf der Vorderseite dieser Anleitung aufgeführt ist.

Annehmen/Beenden eines Anrufs

Sie können einen Anruf an das Smartphone annehmen und beenden.

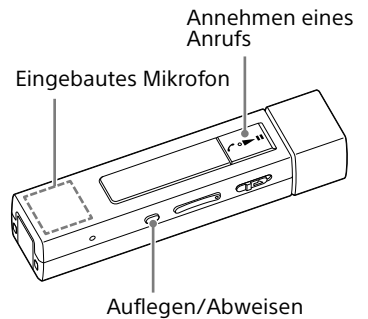

Annehmen eines Anrufs

Drücken Sie die Taste , wenn ein Anruf eingeht. Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie die Taste HOME•BACK, wenn ein Anruf eingeht.

Tipp

- Das Mikrofon ist an der Position des Sony-Logos eingebaut.
- Die Lautstärke für Anrufe und für die Musik kann unabhängig voneinander angepasst werden.
- Wenn sich der Walkman automatisch ausschaltet, wird die Bluetooth-Verbindung getrennt und Sie können keine Telefonanrufe annehmen.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie die Taste HOME•BACK.


Fehlerbehebung

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der Walkman nicht wie gewünscht funktioniert.

1 Suchen Sie unter „Fehlerbehebung“ in der Hilfe (HTML-Dokument) die Symptome des Problems, und führen Sie zur Fehlerbehebung die angegebenen Maßnahmen aus.

2 Verbinden Sie den Walkman mit Ihrem Computer, um den Akku zu laden.

3 Drücken Sie mit einem kleinen Stift, einer Büroklammer oder einem ähnlichen Gegenstand die Taste RESET.

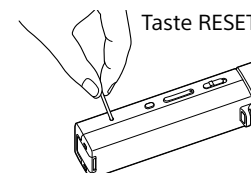

4 Drücken Sie nach dem Zurücksetzen des Walkman die Taste , um den Walkman einzuschalten.

Symptom und Maßnahme

Der Walkman kann den Akku nicht aufladen oder er wird vom Computer nicht erkannt.

- Das USB-Kabel (mitgeliefert) ist nicht ordnungsgemäß mit einem USB-Anschluss am Computer verbunden. Lösen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an.
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.
- Bei der erstmaligen Verwendung des Walkman oder der erstmaligen Verwendung nach längerer Zeit kann es einige Minuten dauern, bis der Walkman vom Computer erkannt wird. Wenn Sie den Walkman an den Computer anschließen, prüfen Sie nach etwa 10 Minuten, ob er vom Computer erkannt wird.

Der Walkman lässt sich nicht bedienen oder nicht einschalten.

- Sie können den Walkman während des Ladevorgangs nicht bedienen. Warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Symptom und Maßnahme

Sie können keine Verbindung mit einem Smartphone herstellen.

- Der Walkman fungiert als Bluetooth-Empfänger und kann keine Verbindung zu Bluetooth-Lautsprechern oder -Kopfhörern herstellen, da diese ebenfalls als Empfänger fungieren.
- Wenn sich die unterstützten Profile unterscheiden, können der Walkman und das Smartphone nicht miteinander gekoppelt werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“ der Hilfe.

Sie können über die Bluetooth-Funktion keine Verbindung herstellen.

- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion beim Smartphone und Walkman aktiviert ist.
- Überprüfen Sie, ob [NWZ-M504] im Bluetooth-Einstellungsbildschirm des Smartphones als verbunden angezeigt wird. Wenn der Walkman nicht verbunden ist, tippen Sie auf [NWZ-M504].

Sicherheitsmaßnahmen

Informationen zu rechtlichen Grundlagen und Markenzeichen

Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen, Rechten und Warenzeichen erhalten Sie im Abschnitt „Wichtige Informationen“ in der mitgelieferten Software. Installieren Sie dazu die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer.

Informationen zu den In-Ohr-Kopfhörern

Die Ohrstöpsel verschließen den Gehörgang. Beachten Sie daher, dass bei starken Druckeinwirkungen auf die Ohrstöpsel oder bei einem plötzlichen Entfernen der Ohrstöpsel aus den Ohren das Risiko von Schäden für die Ohren bzw. das Trommelfell besteht. Achten Sie darauf, dass Sie die Ohrstöpsel nach dem Gebrauch vorsichtig entfernen.

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.