


Funktionen der hinteren Lautsprecher

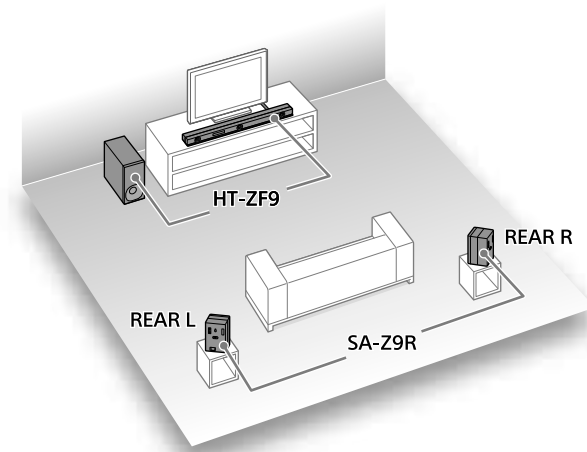


Folgende Funktionen stehen zur Verfügung, wenn die hinteren Lautsprecher zusammen mit der Sound Bar (HT-ZF9) (nicht mitgeliefert) eingesetzt werden.

- Sie können Raumklang wiedergeben lassen und erhalten dabei den Eindruck, sich in einer Live-Veranstaltung zu befinden.
- Sie können die Software für die hinteren Lautsprecher aktualisieren. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit der Sound Bar (HT-ZF9) gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Hinweis

- Die hinteren Lautsprecher sind speziell auf den Gebrauch mit der Sound Bar (HT-ZF9) ausgelegt und können nicht zusammen mit anderen Geräten verwendet werden.
- Stellen Sie die hinteren Lautsprecher vertikal auf.

Teile und Bedienelemente

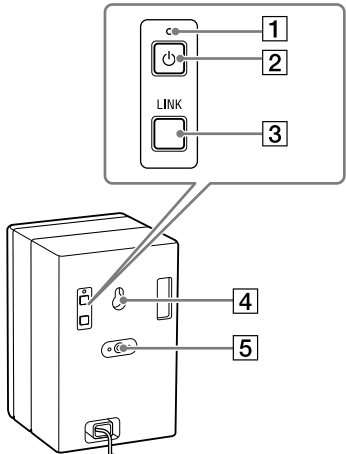

Netzanzeige


Anzeigestatus (Farbe)	Status des hinteren Lautspechers
Blinkt langsam (grün)	Der hintere Lautsprecher ist nicht mit der Sound Bar (HT-ZF9) verbunden.
Leuchtet (grün)	Der hintere Lautsprecher ist mit der Sound Bar (HT-ZF9) verbunden.
Blinkt wiederholt zweimal (grün)	Der hintere Lautsprecher versucht, eine Verbindung mit der Sound Bar (HT-ZF9) herzustellen.
Blinkt/leuchtet (orange)	Die Software wird gerade aktualisiert.
Leuchtet (rot)	Der hintere Lautsprecher ist im Bereitschaftsmodus.
Leuchtet nicht	Der hintere Lautsprecher ist ausgeschaltet.

- Netzanzeige
- Taste (Ein/Aus)
- LINK-Taste
- Wandmontagebohrung
- Montagebohrung für einen handelsüblichen Lautsprecherständer

Verbindung

1 Schließen Sie das Netzkabel an.


Der hintere Lautsprecher schaltet sich ein und die drahtlose Verbindung mit der Sound Bar (HT-ZF9) wird hergestellt.

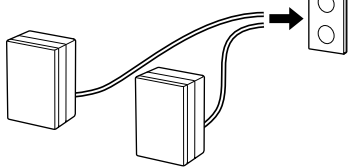

2 Vergewissern Sie sich, dass die Netzanzeige am hinteren Lautsprecher grün leuchtet.

Wenn die Netzanzeige grün leuchtet, ist die Verbindung zwischen dem hinteren Lautsprecher und der Sound Bar (HT-ZF9) zustande gekommen.

Wenn keine Verbindung zwischen dem hinteren Lautsprecher und der Sound Bar (HT-ZF9) zustande kommt, stellen Sie diese manuell her. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit der Sound Bar (HT-ZF9) gelieferten Bedienungsanleitung nach.

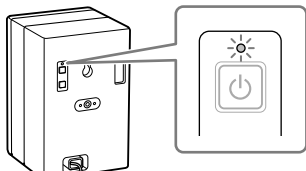


3 Beachten Sie, welcher der hinteren Lautsprecher der rechte/linke ist, und installieren Sie dann die hinteren Lautsprecher.

Achten Sie auf den Aufkleber an der Rückseite der hinteren Lautsprecher. Der rechte ist mit „REAR R“, der linke mit „REAR L“ gekennzeichnet.

Montage der hinteren Lautsprecher an der Wand



Die hinteren Lautsprecher können an der Wand montiert werden.

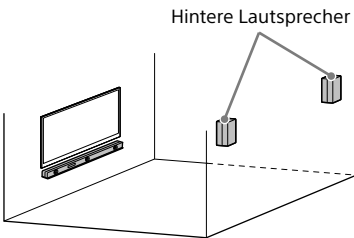

Hinweis



- Verwenden Sie Schrauben (nicht mitgeliefert), die für das Wandmaterial und die Wandstärke geeignet sind. Da Wände aus Gipskarton nicht sehr stabil sind, drehen Sie die Schrauben in einen Holzträger. Hängen Sie die Lautsprecher horizontal an mit Dübeln in einer durchgehend ebenen Wandfläche fixierten Schrauben auf.
- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.
- Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung oder Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.

1 Beschaffen Sie eine Schraube (nicht mitgeliefert), die sich für die Wandmontagebohrung an der Rückseite des hinteren Lautspechers eignet.

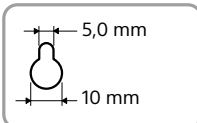

Bohrung an der Rückseite des hinteren Lautspechers

2 Drehen Sie die Schraube in die Wand.

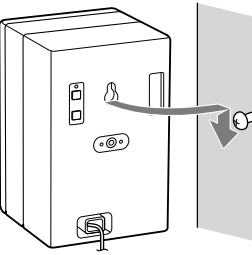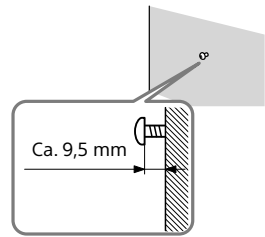

3 Sehen Sie nach, welcher der hinteren Lautsprecher der rechte/linke ist, und hängen Sie die hinteren Lautsprecher dann auf.

Achten Sie auf den Aufkleber an der Rückseite der hinteren Lautsprecher. Der rechte ist mit „REAR R“, der linke mit „REAR L“ gekennzeichnet.

Störungsbehebung

Sollten an den hinteren Lautsprechern Störungen auftreten, versuchen Sie, diese anhand der folgenden Checkliste zu beheben, bevor Sie die Lautsprecher zur Reparatur bringen. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler. Bringen Sie bitte unbedingt beide hinteren Lautsprecher und die Sound Bar (HT-ZF9) (Hauptgerät und Subwoofer) (nicht mitgeliefert) zur Reparatur, auch wenn Sie den Eindruck haben, dass nur an einem der Geräte ein Problem vorliegt.

Über einen hinteren Lautsprecher wird kein Ton ausgegeben.

→ Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des hinteren Lautspechers richtig angeschlossen ist.

→ Wenn die Netzanzeige des hinteren Lautspechers nicht leuchtet, versuchen Sie Folgendes.

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des hinteren Lautspechers richtig angeschlossen ist.
- Drücken Sie (Ein/Aus) am hinteren Lautsprecher, um das Gerät einzuschalten.

→ Wenn die Netzanzeige des hinteren Lautspechers langsam grün blinkt oder rot leuchtet, versuchen Sie Folgendes.

- Stellen Sie den hinteren Lautsprecher näher am Hauptgerät der Sound Bar (HT-ZF9) auf, sodass die Netzanzeige am hinteren Lautsprecher grün leuchtet.
- Stellen Sie die Verbindung zwischen dem hinteren Lautsprecher und der Sound Bar (HT-ZF9) manuell her. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit der Sound Bar (HT-ZF9) gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Prüfen Sie den Status der drahtlosen Verbindung. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit der Sound Bar (HT-ZF9) gelieferten Bedienungsanleitung nach.

→ Drücken Sie REAR + auf der Fernbedienung der Sound Bar (HT-ZF9), um die Lautstärke an den hinteren Lautsprechern zu erhöhen.

→ Beim Umschalten der [HF-Kanal]-Einstellung an der Sound Bar (HT-ZF9) von [Aus] auf [Ein] kann es 1 Minute dauern, bis der Ton wieder zu hören ist. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit der Sound Bar (HT-ZF9) gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Der Ton setzt aus oder ist verrauscht.

→ Wenn sich in der Nähe ein Gerät befindet, das elektromagnetische Wellen erzeugt, wie etwa ein WLAN-Gerät oder ein Mikrowellenherd während des Betriebs, stellen Sie die hinteren Lautsprecher und die Sound Bar (HT-ZF9) weiter entfernt von einem solchen Gerät auf.

→ Wenn sich zwischen dem Hauptgerät der Sound Bar (HT-ZF9) und den hinteren Lautsprechern ein Hindernis befindet, stellen Sie das Hindernis um oder beseitigen Sie es.

→ Stellen Sie das Hauptgerät der Sound Bar (HT-ZF9) und die hinteren Lautsprecher so nah wie möglich beieinander auf.

→ Verwenden Sie für das Fernsehgerät oder den Blu-ray Disc-Player eine Kabelverbindung anstelle einer drahtlosen Verbindung.

Technische Daten

Verstärker

AUSGANGSLEISTUNG (Nennwert)
30 W + 30 W (an 4 Ohm, 1 kHz, 1 % gesamte harmonische Verzerrung)
AUSGANGSLEISTUNG (Referenz)
50 W (pro Kanal an 4 Ohm, 1 kHz)

Lautsprechersystem

Breitbandlautsprecher, Acoustic Suspension

Lautsprecher

46 mm (Konus), Breitbandlautsprecher

Betriebsspannung

220 V - 240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz

Leistungsaufnahme

Ein: 11 W
Bereitschaftsmodus: maximal 1 W
Ausgeschaltet: maximal 0,5 W

Abmessungen (B/H/T) (ca.)

100 mm × 155 mm × 100 mm (ohne vorstehende Teile)

Gewicht (ca.)

1,0 kg

Drahtloser Sender/Empfänger

Kommunikationssystem

Spezifikation der drahtlosen Tonübertragung Version 4.0

Frequenzbereich

5 GHz

Modulationsverfahren

OFDM

Funkfrequenzbereiche und maximale Ausgangsleistung

Frequenzbereich	Maximale Ausgangsleistung
5.150 - 5.250 MHz	< 18 dBm
5.250 - 5.350 MHz	< 18 dBm
5.470 - 5.600 MHz	< 18 dBm
5.650 - 5.725 MHz	< 18 dBm
5.725 - 5.850 MHz	< 13,98 dBm

Mitgelieferte Teile

- Hinterer Lautsprecher R (1), Hinterer Lautsprecher L (1)
- Bedienungsanleitung (1)

Hinweise zum Urheberrechtsschutz

Dieses Produkt enthält Software, die der GNU General Public License („GPL“) oder der GNU Lesser General Public License („LGPL“) unterliegt. Bei diesen Lizenztypen sind Kunden berechtigt, den Quellcode besagter Software gemäß den Bedingungen der GPL oder der LGPL zu beschaffen, zu ändern und weiterzuverbreiten.

Nähere Informationen zu GPL, LGPL und anderen Softwarelizenzen finden Sie im Produkt unter [Software-Lizenzinformation] in [Setup] des Menüs [Erweiterte Einstellungen] - [System-Einstellungen].

Der Quellcode für die in diesem Produkt verwendete Software unterliegt der GPL und der LGPL und ist im Internet verfügbar. Rufen Sie zum Download die folgende Adresse auf:

URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux

Bitte beachten Sie, dass Sony keine Fragen zum Inhalt des Quellcodes beantworten kann.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

WARNUNG

Stellen Sie die Anlage nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank u. A. auf.

Um Feuergefahr zu verringern, decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Schützen Sie das Gerät vor offenen Flammen, wie z. B. brennenden Kerzen.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da das Gerät mit dem Netzstecker vom Netzstrom getrennt wird. Sollten an dem Gerät irgendwelche Störungen auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

Für die Kunden in Europa

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten. Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt. EU Importeur: Sony Europe Limited. Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.



Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.compliance.sony.de/

Dieses Funkgerät unterliegt in BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR folgenden Einschränkungen in Bezug auf die Inbetriebnahme bzw. Zulassungsanforderungen: Der Frequenzbereich von 5.150 MHz - 5.350 MHz ist auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

Dieses Funkgerät ist mit der bzw. den in der EU-Konformitätserklärung angegebenen genehmigten Softwareversion(en) zu verwenden. Die Software auf diesem Funkgerät wurde geprüft und entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Softwareversion finden Sie in [Systeminformationen] unter [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] - [System-Einstellungen].



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.