


Position und Grundfunktionen der Bedienelemente

Hauptgerät

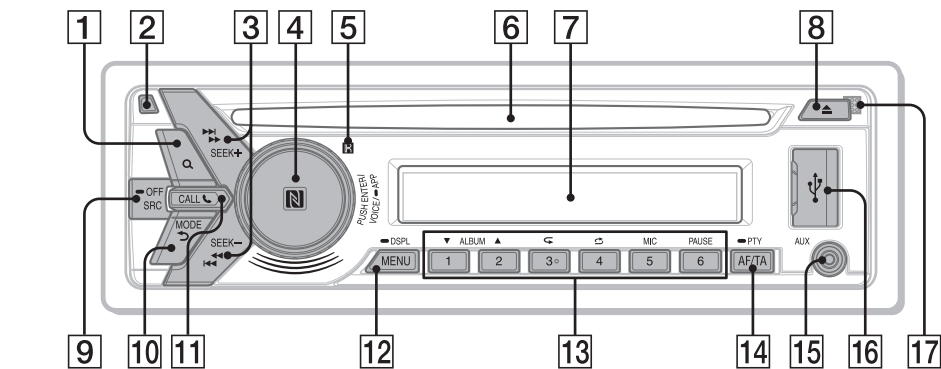

- 1 **Q (Durchsuchen)**
Quick-BrowZer™-Modus aktivieren. (Sie können einen Titel auf einer CD, einem USB-Gerät oder einem BT-Audiogerät*1 einfach nach Kategorie suchen.)
1 **Q (Durchsuchen)*2** drücken, um die Liste der Suchkategorien anzuzeigen. Wenn die Titelliste angezeigt wird, mehrmals **↶ (Zurück)** drücken, um die gewünschte Suchkategorie anzuzeigen.
2 Durch Drehen des Einstellrads die gewünschte Suchkategorie auswählen und dann das Rad drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
3 Schritt 2 wiederholen, um den gewünschten Titel zu suchen. Die Wiedergabe beginnt.
- Zum Beenden des Quick-BrowZer-Modus **Q** (Durchsuchen) drücken.
- 2 **Entriegelungstaste für Frontblende**
- 3 **SEEK +/-**
⏮/⏭ (Zurück/Weiter)
⏪/⏩ (Zurückspulen/Vorspulen)
- Radio:
Automatische Sendersuche (Taste drücken)

- bzw. manuelle Sendersuche (Taste gedrückt halten).
- CD/USB:
Überspringen eines Titels (drücken), Überspringen mehrerer Titel nacheinander (Taste drücken, dann innerhalb von 2 Sekunden erneut drücken und halten) oder schneller Vor-/Rücklauf (Taste gedrückt halten).
- BLUETOOTH-Audio*3:
Überspringen eines Titels (Taste drücken) bzw. schneller Vor-/Rücklauf (Taste gedrückt halten).
- App Remote*4:
Überspringen eines Titels (Taste drücken).
- 4 **Einstellrad**
Drehen, um die Lautstärke einzustellen.
- ENTER
Die ausgewählte Option aktivieren. SRC drücken, drehen und dann drücken, um die Quelle zu wechseln.
- VOICE
Sprachsteuerung aktivieren. Wenn die Funktion „App Remote“ eingeschaltet ist, ist die Spracherkennung aktiviert (nur Android™-Telefone).
- APP
Länger als 2 Sekunden gedrückt halten,

- um die Funktion „App Remote“ zu aktivieren (Verbindung).
- N-Mark**
Einstellrad mit einem Android-Telefon berühren, um eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.
- 5 **Empfänger für die Fernbedienung**
- 6 **Disc-Fach**
- 7 **Display**
- 8 **▲ (Disc auswerfen)**
- 9 **SRC (Quelle)*5**
Taste drücken, um das Gerät einzuschalten oder die Quelle auszuwählen (Radio/CD/USB/AUX/BLUETOOTH-Audiogerät/BLUETOOTH-Telefon).
- OFF**
1 Sekunde gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.
Mehr als 2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten und die Anzeige zu deaktivieren.
- 10 **↶ (Zurück)**
Zur vorherigen Anzeige zurückkehren.
- MODE**
Drücken, um das Frequenzband (FM1, FM2, FM3, MW oder LW) auszuwählen. Taste gedrückt halten, um den Passenger Control Mode ein- oder auszuschalten (iPod).
- Taste drücken, um das entsprechende Gerät zu aktivieren/deaktivieren (dieses Gerät/ Mobiltelefon) (BLUETOOTH-Telefon).
- 11 **CALL**
Anruflisten öffnen. Anruf annehmen/ beenden.
Länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um das BLUETOOTH-Signal umzuschalten.
- 12 **MENU**
Einrichtungsmenü öffnen.
- DSPL (Anzeige)**
Gedrückt halten und dann drücken, um Anzeigeelemente zu ändern.

- 13 **Zifferntasten (1–6)**
Radio:
Gespeicherte Sender empfangen (Taste drücken), Sender speichern (Taste gedrückt halten).
- CD/USB:
1/2: **ALBUM ▼/▲** (während der MP3/WMA/WAV*6-Wiedergabe)
Überspringen eines Albums (Taste drücken) bzw. Überspringen mehrerer Alben nacheinander (Taste gedrückt halten).
- 3: **↶ (Wiederholen)*7**
- 4: **🎲 (Zufallswiedergabe)**
- 6: **PAUSE**
Wiedergabe unterbrechen. Zum Fortsetzen der Wiedergabe Taste erneut drücken.
- BLUETOOTH-Audio*3:
1/2: **ALBUM ▼/▲**
- 3: **↶ (Wiederholen)*7**
- 4: **🎲 (Zufallswiedergabe)**
- 6: **PAUSE**
Wiedergabe unterbrechen. Zum Fortsetzen der Wiedergabe Taste erneut drücken.
- BLUETOOTH-Telefon:
Anrufen einer gespeicherten Telefonnummer (Taste drücken) bzw. Speichern einer Telefonnummer (Taste gedrückt halten) (im Anruflistenmenü).
- 5: **MIC** (während eines Anrufs)
Einstellen des Mikrofonpegels (Taste drücken) bzw. Auswählen des Echounterdrückungs-/ Rauschunterdrückungsmodus (Taste gedrückt halten).
- App Remote*4:
PAUSE
Wiedergabe unterbrechen. Zum Fortsetzen der Wiedergabe Taste erneut drücken.
- 14 **AF (Alternative Frequenzen)/ TA (Verkehrsdurchsagen)**
AF und TA einstellen.

- PTY (Programmtyp)
Gedrückt halten, um PTY in RDS auszuwählen.
- 15 **AUX-Eingangsbuchse**
- 16 **USB-Anschluss**
- 17 **Mikrofon (auf der Innenplatte)**
Damit das Freisprechen richtig funktioniert, darf das Mikrofon nicht mit Klebeband oder Ähnlichem abgedeckt werden.
- *1 Nur für Audiogeräte verfügbar, die AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 oder neuer unterstützen.
- *2 Während der Wiedergabe von einem USB-Gerät **Q** (Durchsuchen) länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um direkt zum Anfang der Kategorieliste zurückzukehren.
- *3 Wenn ein BLUETOOTH-Audiogerät angeschlossen ist, das die BLUETOOTH-Funktion AVRCP unterstützt. Die verfügbaren Funktionen richten sich nach dem verwendeten Gerät.
- *4 Wenn die App Remote auf einem iPhone bzw. Android-Telefon eingerichtet ist. Die verfügbaren Funktionen richten sich nach der verwendeten Anwendung.
- *5 Wenn „App Remote“ auf einem iPhone bzw. Android-Telefon eingerichtet ist, wird beim Auswählen der Quelle der Anwendungsname auf dem Display angezeigt.
- *6 Nur für USB-Wiedergabe verfügbar.
- *7 Diese Taste verfügt über einen fühlbaren Punkt.

Nähere Informationen zum BLUETOOTH-Betrieb finden Sie in der mitgelieferten „Bedienungsanleitung“.

Warnhinweis, wenn das Zündschloss Ihres Fahrzeugs nicht über eine ACC-Stellung (Stromversorgung) verfügt
Aktivieren Sie unbedingt die Funktion AUTO OFF. Nach dem Ausschalten wird das Gerät dann nach der festgelegten Zeitspanne automatisch vollständig abgeschaltet, so dass die Autobatterie nicht mehr entladen wird. Wenn Sie die Funktion AUTO OFF nicht aktivieren, müssen Sie nach jedem Ausschalten der Zündung OFF gedrückt halten, bis das Display deaktiviert wird.

Abnehmen der Frontblende

Sie können zum Schutz vor Diebstahl die Frontblende von diesem Gerät abnehmen.

- 1 **OFF ① gedrückt halten.**
Das Gerät schaltet sich aus.
- 2 **Entriegelungstaste ② drücken und die Frontblende vom Gerät abziehen.**



Warnton


Wenn Sie die Zündung ausschalten, ohne die Frontblende abzunehmen, wird für einige Sekunden ein Warnton ausgegeben. Der Warnton ist nur zu hören, wenn der integrierte Verstärker verwendet wird.

Seriennummern

Stellen Sie sicher, dass die Seriennummern auf der Unterseite des Geräts sowie der Rückseite der Frontblende identisch sind. Andernfalls können Sie BLUETOOTH-Koppelungen, -Verbindungen und -Trennungen nicht via NFC veranlassen.

Anbringen der Frontblende

Teil ① der Frontblende wie gezeigt in Teil ② des Geräts einsetzen und die linke Seite hineindrücken, bis sie einrastet.

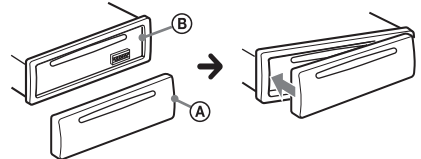

SETUP

Einstellen der Uhr

Die Uhr verwendet eine Digitalanzeige im 24-Stunden-Format.

- 1 **MENU drücken, durch Drehen des Einstellrads [GENERAL] auswählen und dann das Rad drücken.**
- 2 **Durch Drehen des Einstellrads [CLOCK-ADJ] auswählen und dann das Rad drücken.** Die Stundenanzeige blinkt.
- 3 **Stunden und Minuten durch Drehen des Einstellrads einstellen.** Um die Digitalanzeige zu verschieben, SEEK +/- drücken.
- 4 **Nach dem Einstellen der Minute MENU drücken.** Die Einstellung wird abgeschlossen und die Uhrzeit aktualisiert.

Anzeigen der Uhr

DSPL drücken.

Tip
Die Uhrzeit kann automatisch durch die RDS-Funktion eingestellt werden. Einzelheiten finden Sie unter „Einrichten des Geräts“ auf der Rückseite dieses Dokuments. Stellen Sie CT-ON (Uhrzeit) ein.

RADIO

Automatisches Speichern von Sendern

Vorsicht

Verwenden Sie zur Sendereinstellung während der Fahrt die BTM-Funktion (Best Tuning Memory), da sonst Unfallgefahr besteht.


- 1 **Mehrmals SRC drücken, um [TUNER] auszuwählen.**
Zum Wechseln des Frequenzbandes mehrmals MODE drücken.
- 2 **MENU drücken, durch Drehen des Einstellrads [GENERAL] auswählen und dann das Rad drücken.**

- 3 **Durch Drehen des Einstellrads [BTM] auswählen und dann das Rad drücken.** Das Gerät belegt beim Speichern der Sender die Zifferntasten in der Reihenfolge der Frequenz.

USB iPod

Wiedergabe von einem iPod/USB-Gerät

- 1 **Abdeckung des USB-Anschlusses öffnen und iPod/USB-Gerät mit dem USB-Anschluss verbinden.***

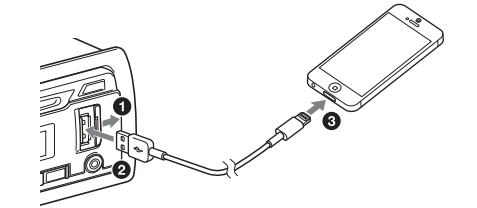

Die Wiedergabe beginnt. Wenn ein Gerät bereits angeschlossen ist und die Wiedergabe gestartet werden soll, SRC drücken, um [USB] auszuwählen ([IPD] wird auf dem Display angezeigt, wenn der iPod erkannt wurde).

Lautstärke des Geräts einstellen.

Beenden der Wiedergabe
OFF 1 Sekunde gedrückt halten.

Entfernen des Geräts
Wiedergabe stoppen und dann das Gerät trennen.

Warnhinweis für iPhone
Wenn Sie ein iPhone via USB anschließen, wird die Lautstärke mit dem iPhone, nicht mit dem Gerät eingestellt. Erhöhen Sie während eines Anrufs nicht die Lautstärke am Gerät, da dies nach Beendigung des Anrufs zu unbeabsichtigt hohen Lautstärkepegeln führen kann.

CD USB iPod

Wiedergabe in verschiedenen Modi

Die verfügbaren Wiedergabemodi sind von der ausgewählten Audioquelle abhängig.

- 1 **Während der Wiedergabe mehrmals ↶ (Wiederholen) oder 🎲 (Zufallswiedergabe) drücken, um den gewünschten Wiedergabemodus auszuwählen.** Es kann etwas dauern, bis die Wiedergabe im ausgewählten Modus beginnt.

BLUETOOTH

Koppeln und Verbinden eines BLUETOOTH-Geräts

Beim erstmaligen Verbinden eines BLUETOOTH-Geräts (Mobiltelefon, Audiogerät usw.) ist eine gegenseitige Registrierung (Kopplung oder Pairing) erforderlich. Nach dem Koppeln können sich dieses Gerät und andere Geräte gegenseitig erkennen.



- 1 **BLUETOOTH-Gerät in einem Umkreis von 1 m um dieses Gerät platzieren.**
- 2 **CALL drücken, durch Drehen des Einstellrads [PAIRING] auswählen und dann das Rad drücken.** **📶** blinkt. Das Gerät wechselt zur Kopplung in den Standby-Modus.
- 3 **Koppeln am BLUETOOTH-Gerät durchführen, damit es dieses Gerät erkennt.**


Beenden der Kopplung
Mit Schritt 2 wird die Kopplung beendet, nachdem dieses Gerät und das BLUETOOTH-Gerät gekoppelt wurden.

- 4 **Den auf dem Bildschirm des BLUETOOTH-Geräts angezeigten Text [Sony Car Audio] auswählen.** Wird [Sony Car Audio] nicht angezeigt, ab Schritt 2 wiederholen.



- 5 **Fordert das BLUETOOTH-Gerät die Eingabe eines Schlüssels* an, [0000] eingeben.**

* Der Schlüssel wird in Abhängigkeit vom Gerät auch als „Passkey“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“, „Kennwort“ usw. bezeichnet.

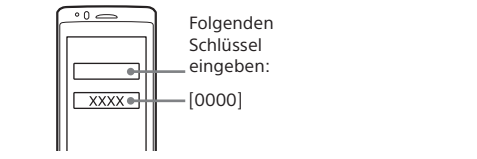

Wenn die Kopplung durchgeführt wird, bleibt **📶** erleuchtet.

- 6 **Dieses Gerät am BLUETOOTH-Gerät auswählen, um eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.** **📶** oder **📶** leuchtet, wenn die Verbindung hergestellt wird.

Hinweis
Nach dem Herstellen der Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät kann dieses Gerät nicht von anderen BLUETOOTH-Geräten erkannt werden. Um die Erkennung zu ermöglichen, müssen Sie den Kopplungsmodus aktivieren und mit dem anderen BLUETOOTH-Gerät nach diesem Gerät suchen.

Verbinden mit einem BLUETOOTH-Gerät

Um ein gekoppeltes Gerät verwenden zu können, ist eine Verbindung zu diesem Gerät erforderlich. Einige gekoppelte Geräte stellen die Verbindung automatisch her.



1 CALL drücken, durch Drehen des Einstellrads [BT SIGNAL] auswählen und dann das Rad drücken.

Sicherstellen, dass leuchtet.

2 BLUETOOTH-Funktion des BLUETOOTH-Geräts aktivieren.

3 Mit dem BLUETOOTH-Gerät eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen.

oder leuchtet.

Verbindung zum zuletzt verwendeten BLUETOOTH-Gerät mit diesem Gerät herstellen
BLUETOOTH-Funktion des BLUETOOTH-Geräts aktivieren.
SRC drücken.
[BT PHONE] oder [BT AUDIO] auswählen.
ENTER oder PAUSE drücken, um die Verbindung zum Mobiltelefon oder Audiogerät herzustellen.

Hinweis

Beim Streamen von Audiodaten via BLUETOOTH kann die Verbindung zum Mobiltelefon nicht mit diesem Gerät hergestellt werden. Verwenden Sie stattdessen das Mobiltelefon, um die Verbindung zu diesem Gerät herzustellen.

Tipp

BLUETOOTH-Signal eingeschaltet: Wenn die Zündung eingeschaltet wird, stellt dieses Gerät automatisch die Verbindung zum zuletzt verwendeten Mobiltelefon wieder her.

Montieren des Mikrofons

Durch Einbau eines Mikrofons (nicht im Lieferumfang) wird die Audioqualität beim Sprechen über dieses Gerät verbessert. Weitere Informationen zum Anschließen des Mikrofons finden Sie in der mit dem Mikrophon gelieferten Anleitung.

Herstellen der Verbindung zu einem Smartphone mittels One-Touch-Funktion (NFC)

Durch Berühren des Einstellrads an diesem Gerät mit einem NFC*-kompatiblen Smartphone wird das Gerät automatisch gekoppelt und mit dem Smartphone verbunden.

* NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die die Herstellung einer Drahtlosverbindung mit kurzer Reichweite zwischen verschiedenen Geräten wie etwa Mobiltelefonen und IC-Tags ermöglicht. Dank NFC-Funktion kann eine Datenverbindung hergestellt werden, indem einfach das betreffende Symbol bzw. die betreffende Position an NFC-kompatiblen Geräten berührt wird.

Für ein Smartphone mit Android OS 4.0 oder einer älteren Version muss die auf Google Play™ verfügbare App „NFC Easy Connect“ heruntergeladen werden. Die App kann möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen heruntergeladen werden.

1 NFC-Funktion am Smartphone aktivieren.

Einzelheiten enthält die mit dem Smartphone gelieferte Bedienungsanleitung.

2 N-Mark an diesem Gerät mit der N-Mark des Smartphones berühren.



Sicherstellen, dass auf dem Display des Geräts leuchtet.

Trennen der Verbindung mit der One-Touch-Funktion

N-Mark an diesem Gerät erneut mit der N-Mark des Smartphones berühren.

Hinweise

- Smartphone beim Herstellen der Verbindung vorsichtig handhaben, um Kratzer zu vermeiden.
- Eine One-Touch-Verbindung ist nicht möglich, wenn das Gerät bereits mit einem anderen NFC-kompatiblen Gerät verbunden ist. In diesem Fall die Verbindung zum anderen Gerät trennen und die Verbindung zum Smartphone wiederherstellen.

Verwenden der BLUETOOTH-Funktionen

1 CALL drücken.

Das Anrufmenü wird angezeigt.

2 Durch Drehen des Einstellrads die gewünschte Option auswählen und dann das Rad drücken.

3 ↶ (Zurück) drücken.*

Das BLUETOOTH-Telefon wird wieder als Quelle ausgewählt.

* Zum Einstellen von „PAIRING“, „REDIAL“, „VOICE DIAL“ und „BT SIGNAL“ muss Schritt 3 nicht durchgeführt werden.

Die folgenden Einstellungen können festgelegt werden:

PAIRING*1
Schaltet dieses Gerät zur Kopplung mit BLUETOOTH-Geräten in den Standby-Modus.

PHONEBOOK
Ruft die vom Benutzer im Telefonbuch ausgewählte Nummer an*2.

REDIAL
Ruft die zuletzt gewählte Telefonnummer an.

RECENT CALL
Ermöglicht dem Benutzer, eine Telefonnummer im Anruferlauf auszuwählen und erneut anzurufen*2.

VOICE DIAL
Aktiviert die Sprachsteuerung und ermöglicht dem Benutzer, einen Anruf durch einen Sprachbefehl zu tätigen.

DIAL NUMBER
Ruft die vom Benutzer eingegebene Telefonnummer an.

RINGTONES*1*3

Legt fest, ob der Klingelton von diesem Gerät oder vom verbundenen Mobiltelefon ausgegeben wird. [1] (dieses Gerät), [2] (Mobiltelefon).

AUTO ANS*1 (automatische Annahme)
Legt fest, dass dieses Gerät eingehende Anrufe automatisch annimmt. [OFF], [1] (ca. 3 Sekunden), [2] (ca. 10 Sekunden).

AUTO PAIRING*1
BLUETOOTH-Kopplung automatisch starten, wenn ein Gerät mit iOS ab Version 5.0 via USB verbunden wird: [ON], [OFF].

BT SIGNAL*1 (BLUETOOTH-Signal)
Aktivieren der BLUETOOTH-Funktion: [ON], [OFF].

BT INIT*4 (BLUETOOTH-Initialisierung)
Initialisiert alle BLUETOOTH-Einstellungen (Kopplungsinformationen, Speichernummer, Geräteinformationen usw.).

*1 Diese Einstellungen können auch festgelegt werden, indem MENU gedrückt und dann durch Drehen des Einstellrads [BT] ausgewählt wird.

*2 Wenn das verbundene Mobiltelefon PBAP (Phone Book Access Profile) unterstützt.

*3 Bei manchen Mobiltelefonen wird der Klingelton von diesem Gerät auch dann ausgegeben, wenn die Einstellung [2] (Mobiltelefon) lautet.

*4 Wird im Einrichtungsmenü angezeigt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Anpassen der Klangcharakteristik

1 Während des Radioempfangs bzw. der Audiowiedergabe MENU drücken, das Einstellrad drehen, um [SOUND] auszuwählen, und dann das Rad drücken.

2 Durch Drehen des Einstellrads die gewünschte Option auswählen und dann das Rad drücken.

3 Durch Drehen des Einstellrads die gewünschte Einstellung auswählen und dann das Rad drücken.

Die Einstellung ist vorgenommen.

4 ↶ (Zurück) drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.

Die folgenden Einstellungen können je nach Quelle und Konfiguration festgelegt werden:

SOUND-Einrichtung:


C.AUDIO+ (Clear Audio+)
Audiowiedergabe erfolgt nach Optimierung des Digitalsignals mit den von Sony empfohlenen Soundeinstellungen: [ON], [OFF].
(Wird automatisch auf [OFF] gesetzt, wenn [EQ10 PRESET] geändert wird.)

EQ10 PRESET
Eine von 10 Equalizer-Kurven auswählen oder ausschalten: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
Die ausgewählte Equalizer-Kurve kann für jede Audioquelle gespeichert werden.

EQ10 SETTING
Wählt [CUSTOM] für EQ10.
BASE
Wählt eine vordefinierte Equalizer-Kurve als Ausgangspunkt für weitere Anpassungen aus: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.

Der Lautstärkepegel kann von -6 dB bis +6 dB in Schritten von 1 dB eingestellt werden.

POSITION (Hörposition)

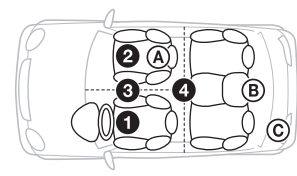

SET F/R POS (Position Front/Heck einstellen)
Simuliert ein natürliches Schallfeld, indem die Ausgabe der Front-/Hecklautsprecher positionsgerecht verzögert wird.
FRONT L (1): Front links
FRONT R (2): Front rechts
FRONT (3): Front Mitte
ALL (4): Mittelpunkt des Kfz
CUSTOM: Mit App Remote eingestellte Position
OFF: Keine Position eingestellt
ADJ POSITION*1 (Position einstellen)
Genaueres Einstellen der Hörposition.
Einstellbereich: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS*1 (Subwoofer-Position einstellen)
NEAR (A): Nah
NORMAL (B): Normal
FAR (C): Fern

SW DIREC*3 (Subwoofer-Direktanschluss)
Sie können den Subwoofer ohne Verstärker verwenden, wenn er an das Kabel des Hecklautsprechers angeschlossen wird. (Nur verfügbar, wenn für [RBE MODE] [OFF] eingestellt ist.)
Ein Subwoofer mit 4–8 Ohm muss an eines der Hecklautsprecherkabel angeschlossen werden.

Schließen Sie an das andere Hecklautsprecherkabel keinen Lautsprecher an.
SW MODE (Subwoofer-Modus)
Wählt den Subwoofer-Modus: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (Subwoofer-Phase)
Auswählen der Subwoofer-Phase: [NORM], [REV].
SW POS*1 (Subwoofer-Position)
Auswählen der Subwoofer-Position: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (Tiefpassfilterfrequenz)
Auswählen der Grenzfrequenz des Subwoofers: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Tiefpassfiltersteilheit)
Wählt die Steilheit des Tiefpassfilters: [1], [2], [3].

BALANCE
Einstellen der Balance des Tons:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER
Einstellen des relativen Pegels:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Verbessert den Ton komprimierter Digitalsignale durch Wiederherstellen der hohen Frequenzen, die beim Komprimieren verloren gingen.
Diese Einstellung kann für jede andere Audioquelle als den Tuner gespeichert werden.
Wählt den DSEE-Modus: [ON], [OFF].

LOUDNESS
Verstärkt Bässe und Höhen für klaren Klang bei geringer Lautstärke: [ON], [OFF].

AAV (Advanced Auto Volume)
Einstellen der Lautstärke aller Wiedergabequellen auf den optimalen Pegel: [ON], [OFF].

RB ENH*2 (Bassverstärkung Hecklautsprecher)
Die Bassverstärkung für den Hecklautsprecher verbessert den Bassklang, indem den Hecklautsprechern ein Tiefpassfilter zugewiesen wird. Mit dieser Funktion können die Hecklautsprecher als Subwoofer genutzt werden, wenn kein Subwoofer angeschlossen ist. (Nur verfügbar, wenn für [SW DIREC] [OFF] eingestellt ist.)
RBE MODE (Bassverstärkungsmodus für Hecklautsprecher)
Wählt den Bassverstärkungsmodus für Hecklautsprecher: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (Tiefpassfilterfrequenz)
Auswählen der Grenzfrequenz des Subwoofers: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Tiefpassfiltersteilheit)
Wählt die Steilheit des Tiefpassfilters: [1], [2], [3].

SW DIREC*3 (Subwoofer-Direktanschluss)
Sie können den Subwoofer ohne Verstärker verwenden, wenn er an das Kabel des Hecklautsprechers angeschlossen wird. (Nur verfügbar, wenn für [RBE MODE] [OFF] eingestellt ist.)
Ein Subwoofer mit 4–8 Ohm muss an eines der Hecklautsprecherkabel angeschlossen werden.

Schließen Sie an das andere Hecklautsprecherkabel keinen Lautsprecher an.
SW MODE (Subwoofer-Modus)
Wählt den Subwoofer-Modus: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (Subwoofer-Phase)
Auswählen der Subwoofer-Phase: [NORM], [REV].
SW POS*1 (Subwoofer-Position)
Auswählen der Subwoofer-Position: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (Tiefpassfilterfrequenz)
Auswählen der Grenzfrequenz des Subwoofers: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Tiefpassfiltersteilheit)
Wählt die Steilheit des Tiefpassfilters: [1], [2], [3].

AUX VOL*4 (AUX-Lautstärkepegel)
Stellt den Lautstärkepegel für jedes angeschlossene Zusatzgerät ein:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Durch diese Einstellung muss die Lautstärke zwischen den verschiedenen Audioquellen nicht mehr ausgeglichen werden.

BTA VOL*5 (BLUETOOTH-Audiolautstärkepegel)
Stellt den Lautstärkepegel für jedes verbundene BLUETOOTH-Gerät ein: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Durch diese Einstellung muss die Lautstärke zwischen den verschiedenen Audioquellen nicht mehr ausgeglichen werden.

*1 Wird nicht angezeigt, wenn [SET F/R POS] auf [OFF] eingestellt ist.
*2 Wenn für [SW DIREC] [OFF] eingestellt ist.
*3 Wenn für [RBE MODE] [OFF] eingestellt ist.
*4 Wenn der AUX-Eingang ausgewählt ist.
*5 Wenn die BLUETOOTH-Audioquelle aktiviert ist.

S.WOOFER (Subwoofer)
SW LEVEL (Subwoofer-Pegel)
Stellt den Subwoofer-Lautstärkepegel ein: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Für die niedrigste Einstellung wird [ATT] angezeigt.)
SW PHASE (Subwoofer-Phase)
Auswählen der Subwoofer-Phase: [NORM], [REV].
SW POS*1 (Subwoofer-Position)
Auswählen der Subwoofer-Position: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (Tiefpassfilterfrequenz)
Auswählen der Grenzfrequenz des Subwoofers: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Tiefpassfiltersteilheit)
Wählt die Steilheit des Tiefpassfilters: [1], [2], [3].

HPF (Hochpassfilter)
HPF FREQ (Hochpassfilterfrequenz)
Wählt die Grenzfrequenz der Front-/Hecklautsprecher aus: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (Hochpassfiltersteilheit)
Wählt die Steilheit des Hochpassfilters (nur wirksam, wenn [HPF FREQ] auf eine andere Einstellung als [OFF] gesetzt ist): [1], [2], [3].

AUX VOL*4 (AUX-Lautstärkepegel)
Stellt den Lautstärkepegel für jedes angeschlossene Zusatzgerät ein:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Durch diese Einstellung muss die Lautstärke zwischen den verschiedenen Audioquellen nicht mehr ausgeglichen werden.

BTA VOL*5 (BLUETOOTH-Audiolautstärkepegel)
Stellt den Lautstärkepegel für jedes verbundene BLUETOOTH-Gerät ein: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Durch diese Einstellung muss die Lautstärke zwischen den verschiedenen Audioquellen nicht mehr ausgeglichen werden.

*1 Wird nicht angezeigt, wenn [SET F/R POS] auf [OFF] eingestellt ist.
*2 Wenn für [SW DIREC] [OFF] eingestellt ist.
*3 Wenn für [RBE MODE] [OFF] eingestellt ist.
*4 Wenn der AUX-Eingang ausgewählt ist.
*5 Wenn die BLUETOOTH-Audioquelle aktiviert ist.

Hinweis
Diese Einstellungen sind nicht verfügbar, wenn ein BLUETOOTH-Telefon als Tonquelle ausgewählt ist.

Position und Grundfunktionen der Bedienelemente/Abnehmen der Frontblende/
Einstellen der Uhr/Automatisches Speichern von Sendern/
Wiedergabe von einem iPod/USB-Gerät/Wiedergabe in verschiedenen Modi/
Koppeln und Verbinden eines BLUETOOTH-Geräts

Einrichten des Geräts

1 MENU drücken, das Einstellrad drehen, um die gewünschte Kategorie auszuwählen, und dann das Rad drücken.

2 Durch Drehen des Einstellrads die gewünschte Option auswählen und dann das Rad drücken.

3 Durch Drehen des Einstellrads die gewünschte Einstellung auswählen und dann das Rad drücken.*

Die Einstellung ist vorgenommen.

4 ↶ (Zurück) drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.

* Zum Einstellen von „CLOCK-ADJ“ und „BTM“ muss Schritt 4 nicht durchgeführt werden.

Die folgenden Einstellungen können je nach Quelle und Konfiguration festgelegt werden:

GENERAL-Einrichtung:

DEMO (Vorführmodus)
Aktivieren des Vorführmodus: [ON], [OFF].

DIMMER
Ändern der Helligkeit des Displays: [ON], [OFF].

ILLUM (Beleuchtung)
Ändern der Farbe der Beleuchtung: [1], [2].

AUTO SCR* (Automatischer Bildlauf)
Aktivieren des automatischen Bildlaufs bei langen Informationen: [ON], [OFF].

* Wenn die Quelle CD, USB oder BLUETOOTH-Audiogerät ausgewählt ist.

BT (BLUETOOTH):
Nähere Informationen finden Sie unter „Verwenden der BLUETOOTH-Funktionen“.

APP REM (App Remote):
Einrichten der App Remote.

REGIONAL*3

Beschränken des Empfangs auf eine bestimmte Region: [ON], [OFF]. (Nur verfügbar, wenn ein UKW-Sender empfangen wird.)

BTM*4
Automatisches Speichern von Radiosendern.

*1 Wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
*2 Wird nicht in der App Remote angezeigt.

*3 Wenn ein UKW-Sender empfangen wird.

*4 Wenn der Tuner ausgewählt ist.

SOUND-Einrichtung:
Einzelheiten finden Sie unter „Anpassen der Klangcharakteristik“.

DISPLAY-Einrichtung:
DEMO (Vorführmodus)
Aktivieren des Vorführmodus: [ON], [OFF].

DIMMER
Ändern der Helligkeit des Displays: [ON], [OFF].

ILLUM (Beleuchtung)
Ändern der Farbe der Beleuchtung: [1], [2].

AUTO SCR* (Automatischer Bildlauf)
Aktivieren des automatischen Bildlaufs bei langen Informationen: [ON], [OFF].

* Wenn die Quelle CD, USB oder BLUETOOTH-Audiogerät ausgewählt ist.

BT (BLUETOOTH):
Nähere Informationen finden Sie unter „Verwenden der BLUETOOTH-Funktionen“.

APP REM (App Remote):
Einrichten der App Remote.