


LCD Touch Key Display Table/Tableau des affichages de l'écran LCD/LCD-Tastendisplay-Tabelle/Tabla del visualizador de cristal líquido con teclas sensibles al tacto/Overzicht van de LCD tiptoetsen/Tabell över knapparna i LC-touchknappsruta/Tabella dei tasti del display LCD a tocco/Esquema das teclas digitais do visor LCD

Memo for component select buttons
If you assign other components on Component Select buttons, use the space below as your memo.

Aide-mémoire pour la configuration des touches de sélection d'appareils
Si vous assignez d'autres appareils aux touches de sélection d'appareils, utilisez l'espace situé sous la touche comme aide-mémoire.

Hinweis für Geräterwahlstasten
Wenn Sie Geräterwahlstasten andere Geräte zuweisen, verwenden Sie den Platz unten für Notizen.

Memorando para los botones selectores de componentes
Si asigna otros componentes a los botones selectores de componentes, utilice el espacio ofrecido a continuación como memorando.

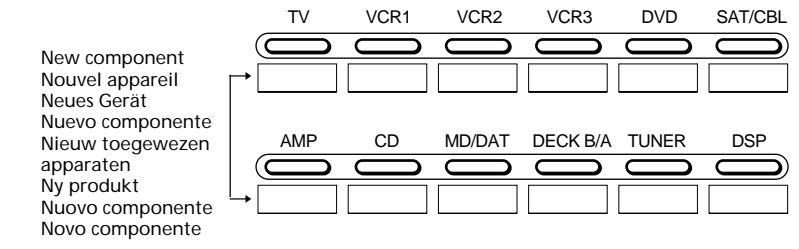

Full display
You can use the following tables as a memorandum for any component.

Affichage complet
Vous pouvez utiliser les tableaux suivants comme aide-mémoire pour n'importe quel appareil.

Volles Display
Sie können die folgenden Tabellen zur Bezugnahme für einzelne Geräte verwenden.

Visualización completa
Usted podrá utilizar las tablas siguientes como memorando para cualquier componente.

Afbeeldingen met alle aanduidingen
De nevenstaande afbeeldingen kunt u als memo voor ieder willekeurige component gebruiken.

Komplett visning
Använd de följande tabellerna som memo över önskade produkter.

Visualizzazione completa
Si possono usare le seguenti tabelle come promemoria per qualsiasi componente.

Ecrã total
Pode utilizar as tabelas abaixo como memorando para qualquer componente.

RESET	TV VCR123DVDFM/AMSAT										ON OFF
P+ P- V+ V- SC1 SC2 SC3 MU											
1	2	3	RED DISPLAY T.TONE VIDEO1	TELETEXT	VIDEO2	VIDEO3	PIP ON/OFF	PIP MOVE	PIP CH+	TUNER	
4	5	6	GREEN SOUND FIELD DVD	EXIT SUBTITLE ANT/SW TV	RECALL AUDIO REC CD	PIP SWAP	PIP CH-	EPG TAPE			
7	8	9	YELLOW ANGLE GENRE PHONO	TITLE INPUT	DVD A MENU A/B MENU	D.SKIP B	REPEAT C	EXECUTE			
1- /-/-	0	2-	BLUE SHIFT MODE CLEAR	16:9 BAND GUIDE RETURN							

RESET	TV VCR123DVDFM/AMSAT										ON OFF
P+ P- V+ V- SC1 SC2 SC3 MU											
1	2	3	RED DISPLAY T.TONE VIDEO1	TELETEXT	VIDEO2	VIDEO3	AUX/VDP	TUNER			
4	5	6	GREEN SOUND FIELD DVD	EXIT SUBTITLE ANT/SW TV	RECALL AUDIO REC CD	PIP SWAP	PIP CH-	EPG TAPE			
7	8	9	YELLOW ANGLE GENRE PHONO	TITLE INPUT	DVD A MENU A/B MENU	D.SKIP B	REPEAT C	EXECUTE			
1- /-/-	0	2-	BLUE SHIFT MODE CLEAR	16:9 BAND GUIDE RETURN							

RESET	TV VCR123DVDFM/AMSAT										ON OFF
P+ P- V+ V- SC1 SC2 SC3 MU											
1	2	3	RED DISPLAY T.TONE VIDEO1	TELETEXT	VIDEO2	VIDEO3	AUX/VDP	TUNER			
4	5	6	GREEN SOUND FIELD DVD	EXIT SUBTITLE ANT/SW TV	RECALL AUDIO REC CD	PIP SWAP	PIP CH-	EPG TAPE			
7	8	9	YELLOW ANGLE GENRE PHONO	TITLE INPUT	DVD A MENU A/B MENU	D.SKIP B	REPEAT C	EXECUTE			
1- /-/-	0	2-	BLUE SHIFT MODE CLEAR	16:9 BAND GUIDE RETURN							

Keys for each component
The followings are the tables of the keys available for each component, which are useful if you use them as a memorandum of learned keys. You can also write down the code number you have preset for that component in the space after "Preset code No."

Touchez pour chaque appareil
Les tableaux suivants indiquent les touches disponibles pour chaque appareil. Vous pouvez les utiliser pour vous rappeler la configuration des touches programmées. Vous pouvez aussi écrire le numéro de code enregistré pour cet appareil dans l'espace situé immédiatement après "Preset code No."

Tasten für einzelne Geräte
Im folgenden die Tabellen der für jedes Gerät verfügbaren Displaytasten, die zur Bezugnahme für die gelernten Displaytasten nützlich sind. Sie können auch die für das betreffende Gerät eingegebene Codennummer in dem Platz nach "Preset code No." notieren.

Teclas para cada componente
A continuación se ofrecen las tablas de las teclas disponibles para cada componente, que serán muy útiles utilizándolas como memorando de las teclas "aprendidas". Usted también podrá escribir el número de código que haya programado para tal componente en el espacio después de "Preset code No."

Toetsen beschikbaar voor iedere component
In de onderstaande afbeeldingen ziet u de toetsen die voor iedere component beschikbaar zijn. Gebruik deze afbeeldingen voor het noteren van de aangeleerde functies. In de ruimte achter "Preset code No." kunt u tevens het codennummer noteren dat u voor de betreffende component heeft ingesteld.

Toucknapparna för styrning av varje produkt
Tabellerna visar knapparna som används för styrning av varje produkt. Praktiska tabeller när de används som memo över de programmerade knapparna. Anteckna också de produktkodnummmer, som du har förinställt för olika produkter, på raden Preset code No.

Tasti per ciascun componente
Di seguito presentiamo le tabelle dei tasti disponibili per ciascun componente, che sono utili come promemoria per i tasti programmati con la funzione di apprendimento. Si può anche annotare il numero di codice impostato per quel componente nello spazio dopo "Preset code No."

Teclas para cada componente
As tabelas apresentadas abaixo indicam as teclas disponíveis para cada um dos componentes. São muito úteis se as utilizar como memorando das teclas programadas. Pode também escrever o número do código que programou para esse componente no espaço a seguir a "Preset code No."

CHANGE 1	TV										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	RED	TELETEXT	PIP ON/OFF	PIP MOVE	PIP CH+				
4	5	6	GREEN		RECALL	PIP SWAP	PIP CH-				
7	8	9	YELLOW	TV							
1- /-/-	0	2-	BLUE	16:9	INPUT	MENU		EXECUTE			

CHANGE 1	VCR1										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	DISPLAY	TELETEXT							
4	5	6	DVD	ANT/SW	REC		II				
7	8	9	ANGLE								
1- /-/-	0	2-	MODE	16:9	INPUT	MENU		EXECUTE			

CHANGE 1	VCR 2										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	DISPLAY	TELETEXT							
4	5	6	DVD	ANT/SW	REC		II				
7	8	9	ANGLE								
1- /-/-	0	2-	MODE	16:9	INPUT	MENU		EXECUTE			

CHANGE 1	VCR 3										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	DISPLAY	TELETEXT							
4	5	6	DVD	ANT/SW	REC		II				
7	8	9	ANGLE								
1- /-/-	0	2-	MODE	16:9	INPUT	MENU		EXECUTE			

CHANGE 1	DVD										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	DISPLAY	VIDEO2							
4	5	6	DVD	SUBTITLE	AUDIO		II				
7	8	9	ANGLE	TITLE	DVD MENU			EXECUTE			
1- /-/-	0	ENTER	CLEAR	RETURN							

CHANGE 1	VD										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	DISPLAY	VIDEO2							
4	5	6	DVD	EXIT	AUDIO		II				
7	8	9	GENRE	INPUT		A	B	REPEAT			
1- /-/-	0	ENTER	CLEAR		CONTINUE	SHUFFLE	PROGRAM				

CHANGE 1	SAT										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	RED	TELETEXT							
4	5	6	GREEN	EXIT	RECALL		EPG				
7	8	9	YELLOW								
1- /-/-	0	2-	BLUE	16:9	INPUT	MENU		EXECUTE			

CHANGE 1	CBL										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	RED	TELETEXT							
4	5	6	GREEN	EXIT	RECALL		EPG				
7	8	9	YELLOW								
1- /-/-	0	ENTER	BLUE	16:9	INPUT	MENU		EXECUTE			

CHANGE 1	AMP										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	VIDEO1	VIDEO2	VIDEO3	AUX/VDP	TUNER				
4	5	6	DVD	TV	CD	MD/DAT	TAPE				
7	8	9	PHONO	INPUT	MENU			EXECUTE			
1- /-/-	0	ENTER	SHIFT	BAND							

CHANGE 1	CD										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	DISPLAY	VIDEO2							
4	5	6	DVD	EXIT	AUDIO		II				
7	8	9	GENRE	INPUT	A/B		D.SKIP	REPEAT			
1- /-/-	0	ENTER	CLEAR	RETURN	CONTINUE	SHUFFLE	PROGRAM				

CHANGE 1	MD										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	DISPLAY	VIDEO2							
4	5	6	DVD	EXIT	REC		II				
7	8	9	GENRE	INPUT	A/B		D.SKIP				
1- /-/-	0	ENTER	CLEAR	RETURN	CONTINUE	SHUFFLE	PROGRAM				

CHANGE 1	MD										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	DISPLAY	VIDEO2							
4	5	6	DVD	EXIT	REC		II				
7	8	9	GENRE	INPUT	A/B		D.SKIP				
1- /-/-	0	ENTER	CLEAR	RETURN	CONTINUE	SHUFFLE	PROGRAM				

CHANGE 1	DECK A										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	DISPLAY								
4	5	6	DVD	EXIT	REC		II				
7	8	9	ANGLE	INPUT	A/B		D.SKIP				
1- /-/-	0	ENTER	CLEAR	RETURN	CONTINUE	SHUFFLE	PROGRAM				

CHANGE 1	DECK B										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	DISPLAY								
4	5	6	DVD	EXIT	REC		II				
7	8	9	ANGLE	INPUT	A/B		D.SKIP				
1- /-/-	0	ENTER	CLEAR	RETURN	CONTINUE	SHUFFLE	PROGRAM				

CHANGE 1	TUNER										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	DISPLAY	VIDEO2			TUNER				
4	5	6	DVD	EXIT							
7	8	9	GENRE	INPUT		A	B	C			
1- /-/-	0	ENTER	SHIFT	BAND		D	E			PROGRAM	

CHANGE 1	DSP										ON OFF
P+ P- V+ V- MU											
1	2	3	T.TONE	VIDEO2			TUNER				
4	5	6	SOUND FIELD	EXIT							
7	8	9	GENRE	INPUT	MENU		EXECUTE				
1- /-/-	0	ENTER	MODE	RETURN							