SONY

3-086-870-**21**(1)

Marine Pack

Bedienungsanleitung
Bruksanvisning
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções

MPK-THA

© 2003 Sony Corporation Printed in Japan

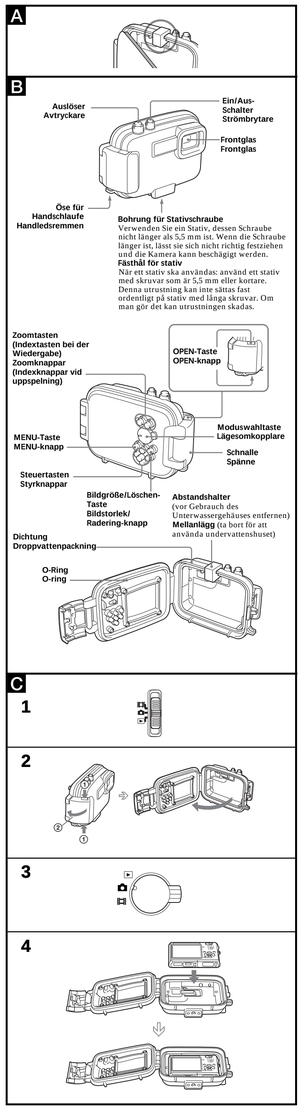

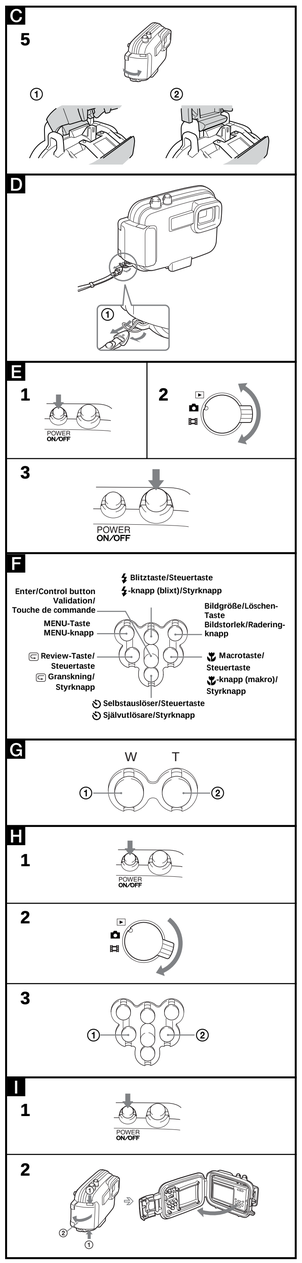

Hauptmerkmal

Verwendbar in Wassertiefen bis zu 40 m.

- Das Unterwassergehäuse MPK-THA ist speziell für die Digitalkamera DSC-T1 von Sony bestimmt. (Die für das Unterwassergehäuse bestimmte Cyber-Shot ist nicht in allen Ländern erhältlich.)
- Das Unterwassergehäuse ist spritzwassergeschützt und ermöglicht einen Betrieb der Digitalkamera bei Regen, im Schnee oder am Meer.

Wenn der O-Ring locker oder verzogen ist oder wenn sich Sand oder Schmutz auf dem O-Ring befindet, kann Wasser eindringen. Überprüfen Sie den O-Ring vor dem Gebrauch. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Wartungsanleitung des O-Rings.

Hinweise

- Bevor Sie die Digitalkamera unter Wasser benutzen, sollten Sie das Unterwassergehäuse etwa 1 m untertauchen und prüfen, ob die Digitalkamera einwandfrei funktioniert und das Unterwassergehäuse dicht ist.
- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine Funktionsstörung des Unterwassergehäuses einen Schaden durch Eindringen von Wasser verursacht, übernimmt Sony keine Haftung für eine Beschädigung der darin enthaltenen Ausrüstungsteile (Digitalkamera, Akku usw.) und des Aufnahmematerials und leistet auch keinen Schadenersatz für die mit den Aufnahmen verbundenen Unkosten.

Vorsichtsmaßregeln

- Halten Sie beim Tauchen die Regeln ein. Ansonsten kann es zu Unfällen kommen.
- Wenn Wasser in das Unterwassergehäuse eingedrungen ist, tauchen Sie vorsichtig unter Beachtung der Sicherheitsregeln auf.
- Setzen Sie das Frontglas keinen starken Stößen aus, da es sonst brechen kann.
- Vermeiden Sie das Öffnen des Unterwassergehäuses am Strand oder auf dem Wasser. Vorbereitungen, wie das Installieren der Digitalkamera und das Auswechseln des „Memory Stick Duo"/„Memory Stick PRO Duo", sollten an einem Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit und salzfreier Luft durchgeführt werden.
- Werfen Sie das Unterwassergehäuse nicht ins Wasser.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Unterwassergehäuses in starker Brandung.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Unterwassergehäuses unter den folgenden Bedingungen:
  – an sehr heißen oder feuchten Orten.
  – bei Wassertemperaturen über 40 °C.
  – bei Lufttemperaturen unter 0 °C.
  Unter solchen Bedingungen kann Feuchtigkeitskondensation oder Wasserundichtigkeit auftreten und die Ausrüstung beschädigt werden.
- Benutzen Sie das Unterwassergehäuse nicht länger als jeweils 30 Minuten in Temperaturen über 35 °C.
- Lassen Sie das Unterwassergehäuse nicht längere Zeit in direktem Sonnenlicht oder an einem sehr heißen und feuchten Ort liegen. Lässt sich das Ablegen unter direktem Sonnenlicht nicht vermeiden, sollten Sie das Gehäuse mit einem Handtuch oder einer anderen Schutzhülle abdecken.
- Die Kamera kann sich nach längerem Betrieb im Unterwassergehäuse erwärmen. Lassen Sie das Unterwassergehäuse einige Zeit im Schatten oder an einem kühlen Platz abkühlen, bevor Sie die Digitalkamera herausnehmen.

Waschen Sie Sonnenöl sorgfältig mit lauwarmem Wasser vom Unterwassergehäuse ab. Sonnenöl kann das Gehäusematerial angreifen (so dass es sich verfärbt oder platzt).

Wasserundichtigkeit

Sollte Wasser in das Unterwassergehäuse eindringen, brechen Sie den Unterwassereinsatz sofort ab,
falls die Digitalkamera nass geworden ist, bringen Sie sie sofort zum nächsten Sony-Händler. Reparaturen sind kostenpflichtig.

Nichtbeschlagend

Das Frontglas des Unterwassergehäuses ist zwar antibeschlagbeschichtet, dennoch sollte das Einsetzen der Kamera in einem Zimmer mit geringer Luftfeuchtigkeit erfolgen.

O-Ring

Der O-Ring stellt den wasserdichten Abschluss des Unterwassergehäuses sicher. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Wartungsanleitung des O-Rings.
Bei unsachgemäßer Handhabung des O-Rings kann es zu Lecks kommen.

Dichtung

Nehmen Sie die Dichtung nicht heraus und fetten Sie sie nicht ein. Wenn die Dichtung herausragt oder eingeklemmt ist, kann Wasser eindringen.

Fett

Verwenden Sie das Fett in der blauen Tube (mitgeliefert). Das Fett in der gelben Tube oder Fett von anderen Herstellern darf nicht verwendet werden, da sonst der O-Ring beschädigt wird und Lecks entstehen.

O-Ring und Fett

O-Ringe und Fett erhalten Sie bei Ihrem Sony-Händler.
O-Ring (Modell-Nr. 3-080-065-01)
Fett (Modell-Nr. 3-071-370-01)

Lebensdauer von O-Ring und Dichtung

Die Lebensdauer von O-Ring und Dichtung hängt von der Benutzungshäufigkeit und den Lagerbedingungen ab. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, diese Teile nach etwa einem Jahr auszuwechseln.
Zum Auswechseln der Dichtung wenden Sie sich an den nächsten Sony Händler. Das Auswechseln ist kostenpflichtig.

Wartung

Nach der Aufnahme

- Waschen Sie das Unterwassergehäuse nach dem Gebrauch am Meer bei fest verschlossener Schnalle mit Süßwasser ab, um Salz und Sand zu entfernen, und wischen Sie es anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Es empfiehlt sich, das Unterwassergehäuse etwa 30 Minuten lang in Süßwasser einzutauchen. Falls Salz am Gehäuse haften bleibt, können die Metallteile beschädigt werden, oder Rostbildung kann einsetzen und Eindringen von Wasser verursachen.
- Wenn das Unterwassergehäuse durch Sonnenöl verschmutzt ist, waschen Sie es mit lauwarmem Wasser ab.
- Reinigen Sie das Innere des Unterwassergehäuses mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser.

Führen Sie nach dem Gebrauch des Unterwassergehäuses die obigen Wartungsarbeiten aus. Reinigen Sie das Unterwassergehäuse niemals mit Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese Materialien das Gehäuse angreifen.

Lagerung des Unterwassergehäuses

- Bringen Sie den beim Unterwassergehäuse mitgelieferten Abstandshalter an, um Verschleiß des O-Rings zu verhüten. (Siehe Abb. **A**.)
- Sorgen Sie dafür, dass der O-Ring nicht verstaubt.
- Fetten Sie den O-Ring leicht ein und setzen Sie ihn in die Sitznut ein, bevor Sie das Unterwassergehäuse an einem kühlen, gut belüfteten Raum lagern. Lassen Sie die Schnalle offen.
- Vermeiden Sie die Lagerung des Unterwassergehäuses an einem kalten, sehr heißen oder feuchten Ort, oder zusammen mit Naphthalin oder Kampfer, weil es unter diesen Bedingungen beschädigt werden kann.

Vorbereitung

Vorbereitung der Digitalkamera

Setzen Sie die Digitalkamera an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit in das Unterwassergehäuse ein.
Wird sie an einem heißen oder feuchten Ort eingesetzt, kann das Frontglas beschlagen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Digitalkamera.

1. **Nehmen Sie die Handschlaufe von der Kamera ab.**
2. **Setzen Sie den Akku ein.**
   Verwenden Sie unbedingt einen voll geladenen Akku.
3. **Setzen Sie den „Memory Stick Duo"/„Memory Stick PRO Duo" ein.**
4. **Öffnen Sie die Objektivkappe und schalten Sie die Digitalkamera an POWER ein.**
   Achten Sie beim Öffnen der Objektivkappe darauf, dass Sie die Linse des Objektivs nicht berühren.
5. **Schalten Sie den LCD-Schirm ein.**
   Wenn der Moduswahlschalter auf „" steht, wird der LCD-Schirm beim Öffnen der Objektivkappe und Einschalten der Kamera automatisch eingeschaltet.
6. **Aktivieren Sie alle Automatikfunktionen (AUTO) der Kamera.**
7. **Schalten Sie den AF-Strahler der Kamera auf OFF.**
   Der AF-Strahler ist dann deaktiviert.
   Achten Sie darauf, dass Objektiv und LCD-Schirm sauber sind.

C Einsetzen der Digitalkamera in das Unterwassergehäuse

1. **Schalten Sie die Digitalkamera am POWER-Schalter aus.**
2. **Stellen Sie den Moduswahlschalter der Digitalkamera auf „". (C-1)**
3. **Öffnen Sie das Unterwassergehäuse. (C-2)**
   Drücken Sie die OPEN-Tasten oben und unten gleichzeitig ① und öffnen Sie die Schnalle in Pfeilrichtung ②, um das Unterwassergehäuse zu öffnen.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Abstandshalter nicht verlorengeht; er wird beim Verstauen des Unterwassergehäuses benötigt.

4. **Bereiten Sie das Unterwassergehäuse vor.**

Lesen Sie bitte die getrennte Wartungsanleitung des O-Rings durch. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur Handhabung des O-Rings.

① Nehmen Sie den O-Ring mit dem Abzieher (mitgeliefert) heraus.
② Fetten Sie den O-Ring ein.
Entfernen Sie Sand und Schmutz vom O-Ring, aus der Nut und von allen Gehäuseteilen, die den O-Ring berühren. Achten Sie darauf, dass der ganze O-Ring mit einer gleichmäßigen, dünnen Fettschicht überzogen ist.
③ Vergewissern Sie sich, dass sich kein Sand und kein Schmutz auf der Dichtung befindet.

Hinweise

- Nehmen Sie die Dichtung nicht heraus und fetten Sie sie nicht ein.
- Wenn sich Sand oder Schmutz auf dem O-Ring oder auf der Dichtung befinden, kann es beim Schließen des Unterwassergehäuses zu Kratzern und zu Lecks kommen.

5. **Stellen Sie den Moduswahlschalter des Unterwassergehäuses in die unter C-3 gezeigte Position.**
6. **Setzen Sie die Digitalkamera in das Unterwassergehäuse ein. (C-4)**

Lassen Sie die Objektivkappe der Digitalkamera offen, wenn Sie sie in das Unterwassergehäuse einsetzen. Versuchen Sie nicht das Unterwassergehäuse bei geschlossener Objektivkappe mit Gewalt zu schließen, da es sonst zu Störungen kommen kann. Vergewissern Sie sich, dass die Digitalkamera richtig eingesetzt ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Digitalkamera richtig eingesetzt ist.

7. **Klappen Sie das Gehäuse zu, und schließen Sie die Schnalle. (C-5)**
   Achten Sie darauf, dass die Schnalle richtig einrastet.

So muss die Schnalle ausgerichtet sein

Richtig (Siehe Abb. **C**-5 ①.)
Falsch (Siehe Abb. **C**-5 ②.)
In der Position **C**-5 ② klemmt die Schnalle und lässt sich nur mit Schwierigkeiten schließen.

Hinweis

Achten Sie beim Schließen des Unterwassergehäuses darauf, dass sich kein Schmutz, kein Sand, keine Haare und keine anderen Fremdkörper auf dem O-Ring oder in der Sitznut befinden. Ansonsten kann Wasser eindringen.

D Anbringen der Handschlaufe

Wir empfehlen, vor Verwendung des Unterwassergehäuses die Handschlaufe (mitgeliefert) anzubringen. Die Länge der Handschlaufe ist einstellbar. (Siehe Abb. **D**-①.)

Hinweis

Achten Sie beim Schließen des Unterwassergehäuses darauf, dass die Handschlaufe nicht eingeklemmt wird, da sonst Wasser ins Gehäuse eintreten kann.

Benutzung des Unterwassergehäuses

E Aufnahme

1. **Schalten Sie mit der POWER-Taste auf ON. (E-1)**
   Vergewissern Sie sich, dass der Moduswahlschalter einwandfrei arbeitet.
   Mit dem Moduswahlschalter können Sie die folgenden Modi wählen.
   Einzelheiten zu den Modi werden auf dem LCD-Schirm angezeigt.
2. **Wählen Sie mit dem Moduswahlschalter den gewünschten Modus, und drücken Sie auf den Auslöser. (E-2, 3)**
   Das Aufnahmebild kann auf dem LCD-Schirm kontrolliert werden.
   Zum Aufnehmen von Standbildern stellen Sie den Moduswahlschalter auf „".
   Zum Aufnehmen von Filmen stellen Sie den Moduswahlschalter auf „".
   Zum Aufnehmen unterschiedlicher Szenen stellen Sie den Moduswahlschalter auf „", und wählen Sie mit der MENU-Taste den gewünschten Modus.
   Beim Filmen wird der Ton nicht mit aufgezeichnet.

Hinweise

- Drehen Sie den Betriebsartenschalter der Digitalkamera im Unterwassergehäuse nicht zu weit, da es sonst zu Störungen kommen kann.
- Da der Brechungsindex unter Wasser höher ist als in der Luft, erscheinen die Objekte 1/4 näher. Beachten Sie beim Fokussieren, dass die Entfernungseinstellung nicht mit der tatsächlichen Entfernung übereinstimmt.
- Staub und Schmutzpartikel auf dem Glas des Unterwassergehäuses werden möglicherweise mit aufgenommen, wenn die Digitalkamera in den „Vergrößerungsglasmodus" geschaltet ist. Achten Sie deshalb darauf, dass das Glas sauber ist.
- Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Digitalkamera.

F Zusatzfunktionen

Die Zusatzfunktionen der Digitalkamera DSC-T1 stehen auch zur Verfügung, wenn die Kamera in das Unterwassergehäuse eingesetzt ist.

G Zoomen

Drücken Sie die Zoomtaste.
① Drücken Sie die Seite W für Weitwinkelaufnahmen. (Das Motiv erscheint weiter entfernt.)
② Drücken Sie die Seite T für Teleaufnahmen. (Das Motiv erscheint näher.)

Hinweise

- Der Sucher kann beim Aufnehmen nicht verwendet werden.
- Wenn Sie länger als drei Minuten nicht mit der Digitalkamera aufnehmen, schaltet sie sich zur Schonung des Akkus automatisch aus. Wenn Sie die Digitalkamera erneut verwenden wollen, schalten Sie mit der POWER-Taste wieder auf ON.

H Wiedergabe mit der Steuertaste

Sie können Bilder mit Hilfe der Steuertaste auf dem LCD-Schirm wiedergeben. Tonwiedergabe ist nicht möglich.

1. **Schalten Sie mit der POWER-Taste auf ON.**
2. **Stellen Sie den Moduswahlschalter auf „", (H-2)**
3. **Wählen Sie mit der Steuertaste das gewünschte Bild. (H-3)**
   H-3 ③ vorausgegangenes Bild
   H-3 ④ nächstes Bild
   Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Digitalkamera.

I Herausnehmen der Digitalkamera

1. **Schalten Sie mit der POWER-Taste auf OFF. (I-1)**
2. **Drücken Sie die OPEN-Tasten oben und unten gleichzeitig ① und öffnen Sie die Schnalle in Pfeilrichtung ②, um das Unterwassergehäuse zu öffnen. (I-2)**
3. **Nehmen Sie die Digitalkamera aus dem Unterwassergehäuse heraus.**
   Bei längerem Betrieb kann sich die Digitalkamera erwärmen. Lassen Sie die Kamera nach dem Ausschalten einige Zeit abkühlen, bevor Sie sie aus dem Unterwassergehäuse herausnehmen.

Lassen Sie die Digitalkamera beim Herausnehmen nicht fallen.

Hinweis

Bevor Sie das Unterwassergehäuse öffnen, sollten Sie es mit Süßwasser abwaschen und dann das Wasser mit einem weichen Tuch abwischen. Achten Sie beim Öffnen darauf, dass kein Wasser von Ihrem Körper, von Ihren Haaren oder von den Tauchanzugmanschetten auf die Digitalkamera tropft.

Vor dem Tauchen

- Überprüfen Sie das Unterwassergehäuse in einer Wassertiefe von etwa 1 m, bevor Sie mit dem Tauchen beginnen.
- Setzen Sie die Digitalkamera rechtzeitig vor dem Tauchen in das Unterwassergehäuse ein. Vermeiden Sie es, das Unterwassergehäuse auf Schiffen oder am Meer zu öffnen oder zu schließen. Die Digitalkamera sollte an Plätzen mit möglichst geringer Feuchtigkeit eingesetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper im Unterwassergehäuse eingeklemmt werden.
- Unterwasseraufnahmen haben häufig einen Blaustich. Abhilfe schafft der Farbfilter VF-MPTH (Sonderzubehör).

Die günstigste Tageszeit zum Aufnehmen

Unterwasseraufnahmen gelingen am besten zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, da die Sonne dann am höchsten steht.
Bei schwachem Sonnenlicht oder bei Nachtaufnahmen verwenden Sie die Unterwasserleuchte HVL-ML20M (Sonderzubehör).

Fehlersuche

Symptom	Ursachen/Abhilfemaßnahmen
Wassertropfen befinden sich im Unterwassergehäuse.	• Die Schnalle ist nicht einwandfrei geschlossen. ➡ Die Schnalle so schließen, dass sie mit einem Klicken einrastet. • Der O-Ring ist nicht richtig eingesetzt. ➡ Den O-Ring gleichmäßig in die Nut einlegen. • Der O-Ring weist Kratzer oder Risse auf. ➡ Den O-Ring durch einen neuen ersetzen.
Keine Aufnahme und Wiedergabe möglich.	• Der Akku ist entladen. ➡ Den Akku voll aufladen. • Der „Memory Stick Duo"/„Memory Stick PRO Duo" ist voll. ➡ Einen anderen „Memory Stick Duo"/„Memory Stick PRO Duo" oder auch mehr benötigte Daten vom „Memory Stick Duo"/„Memory Stick PRO Duo" löschen. • Der Schreibschutzschieber des „Memory Stick Duo"/„Memory Stick PRO Duo" steht auf LOCK. ➡ Den Schieber auf die Aufnahmeposition stellen, oder einen neuen „Memory Stick Duo"/„Memory Stick PRO Duo" einsetzen.

Technische Daten

Material
Kunststoff (PC, ABS), Edelstahl, Glas

Wasserdichtung
O-Ring, Schnalle

Druckfestigkeit
Bis zu einer Wassertiefe von 40 m

Von außen bedienbare Funktionen
Ein/Aus, Betriebsart, Auslöser, Zoom, Blitz, Macro, Funktionssteuerung, Selbstauslöser, Review, Menü, Bildgröße/Löschen

Abmessungen
ca. 135 × 96 × 55 mm (B × H × T)
(ausschl. vorspringender Teile)

Gewicht
ca. 280 g (nur Unterwassergehäuse)

Mitgeliefertes Zubehör
Handschlaufe (1)
Fett (1)
O-Ring (1)
O-Ring-Abzieher (1)
Abstandshalter (1)
Bedienungsanleitung (1)
O-Ring-Wartungsanleitung (1)

Sonderzubehör
Farbfilter VF-MPTH
Armkit VCT-MP1K
Unterwasser-Videoleuchte HVL-ML20M (muss zusammen mit dem Armkit VCT-MP1K, einem „InfoLITHIUM"-Akku (Serie M) und einem Ladegerät der Serie M verwendet werden)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Huvudfinesser

Användbar på upp till 40 meters djup under vattnet.

- Undervattenshuset MPK-THA är avsett att användas endast med Sonys digitala stillbildskamera DSC-T1. (Cyber-shot kamera för detta undervattenshus finns inte att få i alla länder).
- Undervattenshuset är vattentätandigt, vilket gör det möjligt att använda den digitala stillbildskameran i regn- eller snöväder eller på stranden.

En lös eller klämd O-ring, eller sand eller smuts på O-ringen kan orsaka vattenläckage under vatten.
Var noga med att kontrollera O-ringen före bruk.
Läs underhållsanvisningen för O-ringen angående detaljer.

Observera

- Sänk ner undervattenshuset till ca. 1 meters djup och kontrollera att den digitala stillbildskameran fungerar ordentligt och att undervattenshuset inte läcker, innan du använder den digitala stillbildskameran under vatten. Sedan kan du börja dyka.
- Om det skulle inträffa att det läcker in vatten och uppstår skador på grund av något fel på undervattenshuset, vilket är mycket osannolikt, utfärdar Sony ingen garanti mot eventuella skador på utrustningen inuti undervattenshuset (den digitala stillbildskameran, batteriet, osv.) eller inspelningsinnehållet, eller andra omkostnader i samband med fotograferingen.

Försiktighetsåtgärder

- När undervattenshuset används vid dykning måste man vara uppmärksam på de omgivande förhållandena. Brist på uppmärksamhet kan leda till en olycka under dykning.
- Håll det skulle uppstå vattenläckage, måste man vara uppmärksam på de omgivande förhållandena och gå upp till ytan genom att följa säkerhetsföreskrifterna för dykning.
- Utsätt inte framglaset för kraftiga stötar eftersom det då kan spricka.
- Undvik att öppna undervattenshuset på stranden eller ute på vattnet. Sådana förberedelser som installation av den digitala stillbildskameran och byte av "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" bör utföras på en plats med låg luftfuktighet utan salthaltig luft.
- Kasta inte undervattenshuset i vattnet.
- Undvik att använda undervattenshuset på platser med höga vågor.
- Undvik att använda undervattenshuset under följande omständigheter:
  – på mycket varma eller fuktiga ställen.
  – i vatten som är varmare än 40 °C.
  – vid temperaturer under 0 °C.
  Under sådana omständigheter kan det bildas kondens eller läcka in vatten så att utrustningen blir skadad.
- Använd inte undervattenshuset längre än 30 minuter i taget vid temperaturer över 35 °C.
- Lägg inte undervattenshuset direkt i solen på en mycket varm och fuktig plats under längre tid. Om det inte går att undvika att lägga undervattenhuset rakt i solen så täck över det med en handduk eller något annat som skydd.
- Den digitala stillbildskameran blir varm om den används inuti undervattenshuset en längre tid. Innan den digitala stillbildskameran tas ur undervattenshuset, är det bäst att låta undervattenshuset få svalna en stund i skuggan eller på annan sval plats.

Om det har kommit solija på undervattenshuset så skölj av det noggrant med ljummet vatten. Om man låter soliljan vara kvar på undervattenshuset, kan det missfärgas och skadas (till exempel sprickbildningar på ytan).

Vattenläckage

Om det skulle börja läcka in vatten så sluta genast att utsätta undervattenshuset för vatten.
Om den digitala stillbildskameran blir våt så lämna genast in den hos närmaste Sony-handlare. Kunden måste själv stå för reparationskostnaderna.

Skydd mot imbildning

Undervattenshusets frontglas har skydd mot imbildning, men det är ändå bäst att installera den digitala stillbildskameran i ett rum med låg fuktighet eller liknande miljö.

O-ringen

Vattenbeständigheten hos denna utrustning bibehålls med hjälp av en O-ring. Vi hänvisar till den separata underhållsanvisningen för O-ringen angående detaljer.
Felaktig hantering av O-ringen kan orsaka vattenläckage.

Droppvattenpackning

Varken ta bort eller smörj in droppvattenpackningen. Om packningen höjs upp eller kläms, kan det orsaka vattenläckage.

Smörjmedel

Använd smörjmedlet i den blåa tuben (medföljer). Om smörjmedlet i den gula tuben eller smörjmedel från andra tillverkare används, kommer O-ringen att skadas och vattenläckage att uppstå.

O-ring och smörjmedel

O-ringar och smörjmedel kan erhållas från närmaste Sony-handlare.
O-ring (modellnummer 3-080-065-01)
Smörjmedel (modellnummer 3-071-370-01)

O-ringens och droppvattenpackningens brukbara tid

Den brukbara tiden för O-ringar och droppvattenpackningen varierar beroende på hur ofta undervattenshuset används och på förvaringsförhållandena. I allmänhet är den brukbara tiden för delarna ungefär ett år.
Ta med undervattenshuset till närmaste Sony-handlare, när droppvattenpackningen skall bytas ut. Kunden måste själv stå för reparationskostnaderna.

Underhåll

Efter fotografering

- Skölj alltid undervattenshuset med rent sötvatten med spännet fastspänt efter tagning på en plats med havsluft, för att få bort allt salt och all sand, och torka det sedan med en mjuk duk. Vi rekommenderar att du låter undervattenshuset ligga nedsänkt i rent vatten i ca. 30 minuter. Om salt blir kvar på undervattenshuset kan dess metalldelar bli skadade eller rosta så att undervattenshuset börjar läcka.
- Om det har kommit soliolja på undervattenshuset, skölj av det noggrant med ljummet vatten.
- Rengör insidan av undervattenshuset med en mjuk, torr trasa. Använd inte vatten vid rengöring av insidan av undervattenshuset.

Var noga med att utföra ovanstående undervattenshuset varje gång som undervattenshuset används. Använd inte någon form av lösningsmedel som till exempel alkohol, tvättbensin eller thinner för rengöringen, eftersom det kan skada undervattenshuset ytfinish.

Vid förvaring av undervattenshuset

- Sätt på det medföljande mellanlägget på undervattenshuset för att förhindra onödigt slitage på O-ringen. (Se illustration **A**.)
- Undvik att det samlas damm på O-ringen.
- Stryk på ett tunt lager smörjmedel på O-ringen och sätt i den i fästspåret, och förvara sedan undervattenshuset på en sval, välventilerad plats. Stäng inte spännet.
- Undvik att förvara undervattenshuset på en alltför kall, varm eller fuktig plats, eller tillsamms med naftalin eller kamfer, eftersom sådana förhållanden kan leda till skador på undervattenshöljet.

Förberedelser

Förberedelser på den digitala stillbildskameran

Installera den digitala stillbildskameran i ett rum med låg fuktighet eller under liknande omständigheter.
Om undervattenhuset öppnas och stängs på mycket varma eller fuktiga platser, kan imma bildas på frontglaset.

Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljer den digitala stillbildskameran för närmare information.

1. **Ta bort handledsremmen från den digitala stillbildskameran.**
2. **Sätt i batteripaketet.**
   Var noga med att använda ett fullt uppladdat batteripaket.
3. **Sätt i en "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo".**
4. **Öppna objektivskyddet och slå på den digitala stillbildskameran (POWER).**
   När du öppnar objektivskyddet, var noga med att inte vidröra linsen.
5. **Slå på LCD-skärmen.**
   Om lägesväljaren på den digitala stillbildskameran står på „" när du öppnar objektivskyddet för att slå på strömmen, så slås LCD-skärmen på.
6. **Ställ samtliga inställningar på den digitala stillbildskameran på autoläge.**
7. **Ställ AF-belysningsanordningen (AF illuminator) på den digitala stillbildskameran på OFF.**
   Detta gör att AF-belysningsanordningen inte används.
   Kontrollera att linsen och LCD-skärmen på den digitala stillbildskameran inte är smutsiga.

C Installation av den digitala stillbildskameran

1. **Ställ av den digitala stillbildskameran med strömbrytaren POWER.**
2. **Ställ lägesomkopplaren på den digitala stillbildskameran på „". (C-1)**
3. **Öppna undervattenshuset. (C-2)**
   Tryck på den övre och undre OPEN-knappen samtidigt ① och lösgör spännet i pilens riktning ② för att öppna undervattenshuset.

OBS!

Var försiktig så att mellanlägget inte kommer bort. Det behövs vid förvaring av undervattenshöljet.

4. **Gör i ordning undervattenshuset.**

Det är viktigt att läsa den separata underhållsanvisningen för O-ringen, eftersom detaljer av vikt angående hantering av O-ringen finns beskrivna där.

① Använd O-ringsborttagaren (medföljer) för att ta bort O-ringen.
② Stryk på smörjmedel på O-ringen.
Avlägsna all sand eller smuts på O-ringen, i ringens fästspår eller från delar av undervattenshuset som vidrör O-ringen. Stryk på en tunt, jämnt lager smörjmedel på O-ringen.
③ Kontrollera att det inte finns någon sand eller smuts på droppvattenpackningen.

OBS!

- Varken ta bort droppvattenpackningen eller stryk på smörjmedel på droppvattenpackningen.
- Om locket stängs med sand eller smuts på O-ringen eller droppvattenpackningen, kan undervattenshuset repas eller vatten läcka in, droppvattenpackningen

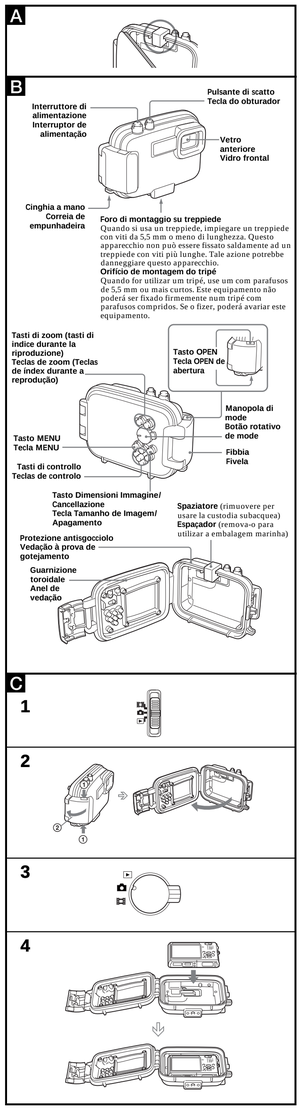

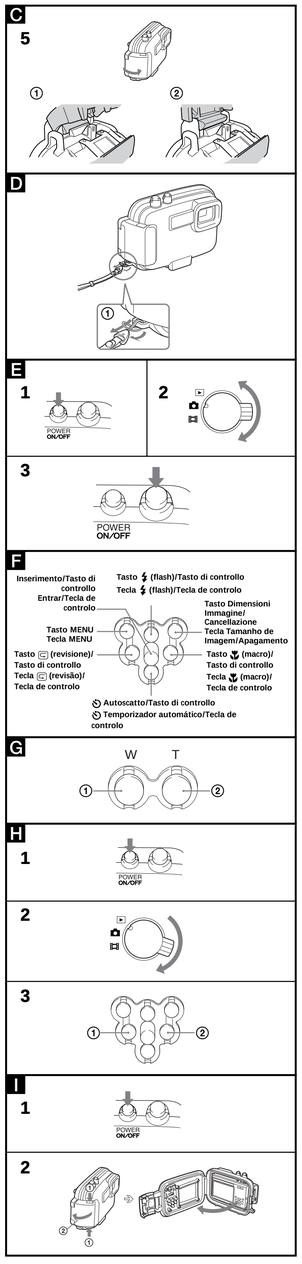

Caratteristica principale

Utilizzabile fino ad una profondità di 40 m in immersione.

- Questa custodia subacquea MPK-THA è esclusivamente per l'uso con la fotocamera digitale Sony DSC-T1. (La Cyber-shot per questa custodia subacquea non è disponibile in tutti i paesi.)
- Questa custodia subacquea è resistente all'acqua, permettendo di usare la fotocamera digitale sotto la pioggia o la neve o in spiaggia.

Una guarnizione toroidale allentata o intaccata, o la presenza di sabbia o sporco sulla guarnizione toroidale possono causare infiltrazioni d'acqua in immersione.
Assicurarsi di controllare la guarnizione toroidale prima dell'uso. Per dettagli, leggere il Manuale di manutenzione della guarnizione toroidale.

Avviso

- Prima di usare la fotocamera digitale in immersione, portare la custodia subacquea ad una profondità di 1 m circa e controllare che la fotocamera digitale funzioni correttamente e che non ci siano infiltrazioni d'acqua nella custodia subacquea, poi iniziare l'immersione.
- Nel caso improbabile in cui un guasto della custodia subacquea causi danni dovuti ad infiltrazioni d'acqua, Sony non garantisce contro i danni all'apparecchio in essa contenuto (fotocamera digitale, blocco batteria, ecc.) e al contenuto registrato, né per eventuali spese relative alla fotografia.

Precauzioni

- Quando si usa questa custodia subacquea in immersione, assicurarsi di fare attenzione all'ambiente circostante. La mancanza di attenzione può causare incidenti durante l'immersione.
- Se si verificano infiltrazioni d'acqua, fare attenzione all'ambiente circostante e risalire seguendo le norme di sicurezza per l'immersione.
- Non sottoporre il vetro anteriore a forti urti perché potrebbe incrinarsi.
- Evitare di aprire la custodia subacquea in spiaggia o sull'acqua. I preparativi come l'installazione della fotocamera digitale e la sostituzione del "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" vanno eseguiti in un luogo a bassa umidità e senza salsedine.
- Non gettare la custodia subacquea in acqua.
- Evitare di usare la custodia subacquea in luoghi con forti onde.
- Evitare di usare la custodia subacquea nelle seguenti situazioni:
  – in luoghi molto caldi o umidi.
  – in acqua a temperature superiori a 40 °C.
  – a temperature inferiori a 0 °C.

  In queste situazioni si possono verificare formazione di condensa o infiltrazioni d'acqua con danni all'apparecchio.
- Usare la custodia subacquea per non più di 30 minuti per volta a temperature superiori a 35 °C.
- Non lasciare la custodia subacquea esposta alla luce diretta del sole in luoghi molto caldi e umidi per lungo tempo. Se non è possibile evitare di lasciare la custodia subacquea dove batte il sole, assicurarsi di coprirla con un asciugamano o altra protezione.
- La fotocamera digitale si riscalda se viene usata all'interno della custodia subacquea per lungo tempo. Prima di estrarre la fotocamera digitale dalla custodia subacquea, lasciare la custodia subacquea all'ombra o in un luogo fresco per lasciarla raffreddare.

Se c'è olio solare sulla custodia subacquea, assicurarsi di lavarlo via usando acqua tiepida. Se rimane olio solare sulla custodia subacquea, la superficie della custodia subacquea può subire scoloriture o danni. (come incrinature sulla superficie.)

Infiltrazioni d'acqua

Se dovessero verificarsi infiltrazioni d'acqua, cessare immediatamente di esporre la custodia subacquea all'acqua.
Se la fotocamera digitale si bagna, portarla immediatamente al più vicino rivenditore Sony. Il costo delle riparazioni è a carico del cliente.

Effetto antiappannamento

Il vetro anteriore della custodia subacquea è provvisto di effetto anti-appannamento; tuttavia si suggerisce di installarvi la fotocamera digitale da un ambiente a bassa umidità.

Guarnizione toroidale

Questo apparecchio impiega una guarnizione toroidale per mantenere la sua resistenza all'acqua. Per dettagli, fare riferimento al Manuale di manutezione della guarnizione toroidale separato.
Un maneggio improprio della guarnizione toroidale può causare infiltrazioni d'acqua.

Protezione antiscocciolo

Non rimuovere o lubrificare la protezione antiscocciolo. Se la protezione si stacca o è intaccata, possono verificarsi infiltrazioni d'acqua.

Lubrificante

Usare il lubrificante nel tubetto blu (in dotazione). Usando il lubrificante nel tubetto giallo o il lubrificante di altre marche si danneggia la guarnizione toroidale e si causano infiltrazioni d'acqua.

Guarnizione toroidale e ingrassaggio

È possibile acquistare guarnizioni toroidali e lubrificante per obiettivi presso i rivenditori Sony.
Guarnizione toroidale (modello n. 3-080-065-01)
Lubrificante (modello n. 3-071-370-01)

Vita utile della guarnizione toroidale e della protezione antisgocciolo

La vita utile della guarnizione toroidale e della protezione antisgocciolo varia a seconda della frequenza con cui viene usata la custodia subacquea e delle condizioni di conservazione. In generale la vita utile di questi pezzi è di un anno circa.
Quando si deve sostituire la protezione antisgocciolo, rivolgersi al un rivenditore Sony. Il costo delle riparazioni è a carico del cliente.

Manutenzione

Dopo la registrazione

- Dopo aver registrato in luoghi esposti a brezze salmastre, lavare la custodia subacquea, tenendo la fibbia saldamente chiusa, con acqua dolce per eliminare sale e sabbia e quindi passarla con un panno morbido asciutto. Si consiglia di lasciare la custodia subacquea immersa in acqua dolce per 30 minuti circa. Se rimane sale sulla superficie, le parti metalliche possono essere danneggiate o si può formare ruggine che causa infiltrazioni d'acqua.
- Se c'è olio solare sulla custodia subacquea, assicurarsi di lavarlo via completamente usando acqua tiepida.
- Pulire l'interno della custodia subacquea con un panno morbido asciutto. Non lavare l'interno della custodia subacquea.

Assicurarsi di eseguire le operazioni di manutenzione sopra citate ogni volta che si usa la custodia subacquea. Non usare alcun tipo di solvente, come alcool, benzina o acquaragia, per la pulizia, perché potrebbe danneggiare la finitura della superficie della custodia subacquea.

Conservazione della custodia subacquea

- Applicare lo spaziatore in dotazione alla custodia subacquea per evitare usura della guarnizione toroidale. (Vedere l'illustrazione A.)
- Evitare che si accumuli polvere sulla guarnizione toroidale.
- Coprire la guarnizione toroidale con un sottile strato di lubrificante e inserirla nella sua scanalatura, quindi riporre la custodia subacquea in un luogo fresco e ben ventilato. Non chiudere la fibbia.
- Evitare di riporre la custodia subacquea in luoghi freddi, molto caldi o umidi o insieme a naftalina o canfora, perché tali condizioni possono danneggiare l'apparecchio.

Preparativi

Preparazione della fotocamera digitale

Installare la fotocamera digitale in una stanza a bassa umidità o ambienti simili.
Aprire o chiudere la custodia subacquea in luoghi caldi o umidi può causare l'appannamento del vetro anteriore.

Per dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate alla fotocamera digitale.

1. **Rimuovere dalla fotocamera digitale il cordino da polso.**
2. **Installare il blocco batteria.**
   Assicurarsi di usare un blocco batteria completamente carico.
3. **Inserire il "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo".**
4. **Aprire il copriobiettivo e attivare POWER della fotocamera digitale.**
   Quando si apre il copriobiettivo, fare attenzione a non toccare l'obiettivo.
5. **Accendere lo schermo LCD.**
   Se l'interruttore di modo della fotocamera digitale è regolato su quando si apre il copriobiettivo per accendere, lo schermo LCD si accende.
6. **Disporre ciascuna impostazione della fotocamera digitale sul modo automatico.**
7. **Impostare l'illuminatore AF della fotocamera digitale su OFF.**
   Questo disabilita l'uso dell'illuminatore AF.
   Assicurarsi che l'obiettivo e lo schermo LCD della fotocamera digitale non siano sporchi.

C Installazione della fotocamera digitale all'interno della custodia subacquea

1. **Disattivare POWER della fotocamera digitale.**
2. **Regolare l'interruttore di modo della fotocamera digitale su . (-1)**
3. **Aprire la custodia subacquea. (-2)**
   Premere contemporaneamente i tasti OPEN superiore e inferiore ① e sganciare la fibbia in direzione della freccia ② per aprire il copro della custodia subacquea.

Nota

Fare attenzione a non perdere lo spaziatore perché serve quando si ripone la custodia subacquea.

4. **Preparare la custodia subacquea.**

Assicurarsi di leggere il Manuale di manutenzione della guarnizione toroidale separato.
Importanti dettagli sull'uso della guarnizione toroidale sono descritti in tale manuale.

① Usare l'utensile apposito (in dotazione) per rimuovere la guarnizione toroidale.
② Coprire la guarnizione toroidale con un strato di lubrificante.
Eliminare eventuale sabbia o sporco dalla guarnizione toroidale, dalla sua scanalatura e dal corpo principale dove viene in contatto con la guarnizione toroidale. Coprire la guarnizione toroidale con un sottile strato uniforme di lubrificante.
③ Controllare che non siano presenti sabbia o sporco sulla protezione antisgocciolo.

Nota

- Non rimuovere la protezione antisgocciolo e non lubrificarla.
- Il corpo della custodia subacquea può essere graffiato o si possono verificare infiltrazioni d'acqua se si chiude il coperchio quando sono presenti sabbia o sporco sulla guarnizione toroidale o sulla protezione antisgocciolo.

5. **Regolare la manopola di modo della custodia subacquea sulla posizione mostrata in -3.**
6. **Installare la fotocamera digitale nella custodia subacquea. (-4)**

Quando si installa la fotocamera digitale nella custodia subacquea, lasciare aperto il copriobiettivo. Se si forza la custodia subacquea per chiuderla quando il copriobiettivo è chiuso, si può causare un guasto. Controllare che la fotocamera digitale sia inserita correttamente.

Controllare che la fotocamera digitale sia posizionata correttamente.

7. **Chiudere il corpo laterale della custodia subacquea e fissare la fibbia. (-5)**
   Chiudere il corpo laterale della custodia subacquea e fissare la fibbia fino a che scatta.

Posizione della fibbia quando si chiude il corpo laterale della custodia subacquea

Buon esempio (Vedere l'illustrazione -5 ①.)
Cattivo esempio (Vedere l'illustrazione -5 ②.)
Se si chiude la fibbia come mostrato in -5 ②, la fibbia si incastra e questo rende impossibile la chiusura della custodia subacquea.

Nota

Quando si chiude il corpo della custodia subacquea, assicurarsi che siano presenti detriti, sabbia, capelli o qualsiasi altro materiale estraneo sulla guarnizione toroidale o nella sua scanalatura. Possono verificarsi infiltrazioni d'acqua se tali materiali estranei rimangono impigliati in questi punti.

D Applicazione della cinghia a mano

Prima di utilizzare la custodia subacquea, raccomandiamo di applicare la cinghia a mano (fornita in dotazione). La lunghezza della cinghia può essere regolata. (Vedere l'illustrazione -3.)

Nota

Fare attenzione a non schiacciare la cinghia a mano quando si apre e si chiude il corpo della custodia subacquea, altrimenti si possono verificare infiltrazioni d'acqua.

Uso della custodia subacquea

E Registrazione

1. **Regolare il tasto POWER su ON. (-1)**
   Controllare che la manopola di modo funzioni normalmente.
   Il modo può essere cambiato con la manopola di modo.
   Per dettagli su ciascun modo, controllare lo schermo LCD.
2. **Regolare la manopola di modo sul modo desiderato e premere il pulsante di scatto. (-2, 3)**
   Si possono registrare immagini guardando lo schermo LCD.
   Per registrare fermi immagine, regolare l'interruttore di modo della fotocamera digitale su .
   Per registrare immagini in movimento, regolare l'interruttore di modo della fotocamera digitale su .
   Per registrare immagini nelle varie scene, regolare l'interruttore di modo delal fotocamera digitale su e selezionare il modo desiderato con il tasto MENU.
   Non è possibile registrare il suono quando si registrano immagini in movimento.

Nota

- Non ruotare eccessivamente la manopola di modo della fotocamera digitale nella custodia subacquea. Potrebbe causare problemi.
- Poiché l'indice di rifrazione in acqua è superiore a quello in aria, gli oggetti appaiono più vicini di 1/4. Di conseguenza occorre tenere presente che, quando si registra sott'acqua con la messa a fuoco predefinita, la distanza impostata differisce da quella reale cui gli oggetti si trovano.
- Polvere o sporco sulla superficie del vetro all'interno della custodia subacquea possono essere ingranditi dal "modo lente di ingrandimento" della fotocamera digitale. In questo caso, eliminare polvere e sporco dalla superficie del vetro.
- Per dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate alla fotocamera digitale.

F Uso/Impostazione delle varie funzioni

Si possono usare le varie funzioni della fotocamera digitale DSC-T1 installata nella custodia subacquea.

G Uso dello zoom

Premere il tasto di zoom.
① Premere il lato W per grandangolare. (Il soggetto sembra più lontano.)
② Premere il lato T per teleobiettivo. (Il soggetto sembra più vicino.)

Nota

- Non è possibile registrare immagini guardando nel mirino.
- Se non si registrano immagini per oltre tre minuti, la fotocamera digitale si spegne automaticamente per evitare lo scaricamento del blocco batteria. Per usare di nuovo la fotocamera digitale, regolare di nuovo il tasto POWER su ON.

H Riproduzione con il tasto di controllo

Si possono riprodurre le immagini sullo schermo LCD usando il tasto di controllo. Non è possibile udire il suono.

1. **Regolare il tasto POWER su ON. (-1)**
2. **Regolare la manopola di modo su (), (-2)**
3. **Selezionare l'immagine desiderata con il tasto di controllo. (-3)**
   -3 ① All'immagine precedente
   -3 ② All'immagine successiva
   Per dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate alla fotocamera digitale.

I Estrazione della fotocamera digitale

1. **Regolare il tasto POWER su OFF. (-1)**
2. **Premere contemporaneamente i tasti OPEN superiore e inferiore ① e sganciare la fibbia in direzione della freccia ② per aprire il copro della custodia subacquea. (-2)**
3. **Estrarre la fotocamera digitale dalla custodia subacquea.**
   Se la fotocamera digitale viene usata per lungo tempo, la fotocamera digitale si riscalda. Spegnere e attendere che si raffreddi prima di estrarla dalla custodia subacquea.

Fare attenzione a non lasciar cadere la fotocamera digitale quando la si estrae.

Nota

Prima di aprire la custodia subacquea, risciacquarla con acqua di rubinetto o acqua dolce e quindi asciugarla con un panno morbido. Quando si apre, fare attenzione a che non cada acqua sulla fotocamera digitale dal corpo, dai capelli o dai polsini della muta subacquea.

Prima di immergersi

- Prima di registrare immagini sott'acqua, portare la custodia subacquea ad una profondità di 1 m circa e controllare che funzioni correttamente e che non ci siano infiltrazioni d'acqua, quindi iniziare l'immersione.
- Installare la fotocamera digitale nella custodia subacquea prima di immergersi ed evitare di aprire o chiudere la custodia subacquea a bordo di barche o in riva al mare per quanto è possibile. Quando si inserisce la fotocamera digitale, farlo in un luogo per quanto possibile a bassa umidità.
- Prima di usare la custodia subacquea, assicurarsi che non siano rimasti impigliati detriti tra le metà anteriore e posteriore del corpo della custodia subacquea.
- Nelle immagini riprese sott'acqua, il soggetto a volte ha una tinta bluastra. Per correggere il colore in questi casi, usare il filtro colorato VF-MPTH (opzionale).

Orari indicati per la registrazione

Le ore più indicate per la registrazione sono tra le 10 di mattina e le 2 del pomeriggio, quando il sole è a picco.
Per riprendere immagini in luoghi dove non arriva il sole o di notte, usare la lampada video subacquea HVL-ML20M (opzionale).

Soluzione di problemi

Sintomo	Causa/Rimedio
Sono presenti gocce d'acqua all'interno della custodia subacquea.	• La fibbia non è fissata. ➔ Fissare la fibbia fino a che scatta. • La guarnizione toroidale non è inserita correttamente. ➔ Inserire bene la guarnizione toroidale nella scanalatura. • Sono presenti graffi o incrinature sulla guarnizione toroidale. ➔ Sostituire la guarnizione toroidale con una nuova.
Le funzioni di registrazione e riproduzione non si attivano.	• Il blocco batteria è scarico. ➔ Caricare completamente il blocco batteria. • Il "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" è pieno. ➔ Inserire un altro "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" o cancellare i dati non necessari dal "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo". • La linguetta di protezione dalla scrittura del "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" è regolata su LOCK. ➔ Regolare la linguetta sulla posizione di registrazione o inserire un altro "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo".

Caratteristiche tecniche

Materiale
Plastica (PC, ABS), acciaio inossidabile, vetro

Resistenza all'acqua
Guarnizione toroidale, fibbia

Resistenza alla pressione
Fino ad una profondità di 40 m in immersione

Interruttori controllabili dall'esterno
Alimentazione, Modo, Scatto, Zoom, Flash, Macro, Controllo, Autoscatto, Revisione, Menu, Dimensioni Immagine / Cancellazione

Dimensioni
Circa 135 × 96 × 55 mm (l / a / p) (escluse le parti sporgenti)

Massa
Circa 280 g (solo custodia subacquea)

Accessori in dotazione
Cinghia a mano (1)
Lubrificante (1)
Guarnizione toroidale (1)
Estrattore per guarnizione toroidale (1)
Spaziatore (1)
Istruzioni per l'uso (1)
Manuale di manutenzione della guarnizione toroidale (1)

Accessori opzionali
Filtro colorato VF-MPTH
Corredo braccio VCT-MP1K
Lampada video subacquea HVL-ML20M (deve essere usata insieme a corredo braccio VCT-MP1K, blocco batteria "InfoLITHIUM" (serie M) e caricabatterie per serie M)

Aspetto e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Característica principal

Pode ser utilizado até 40 m de profundidade debaixo de água.

- Esta embalagem marinha MPK-THA é destinada ao uso exclusivo com a câmara estática digital DSC-T1 da Sony. (Cyber-shot para esta embalagem marinha não está disponível em todos os países).
- Esta embalagem marinha é a prova de água e permite que a câmara estática digital seja utilizada na chuva, na neve ou na praia.

Um anel de vedação frouxo ou demasiado comprimido, ou a presença de areia ou sujidade no anel de vedação pode causar infiltrações de água quando o equipamento for submerso na água.
Certifique-se de verificar o anel de vedação antes de usá-lo.
Quanto aos pormenores, leia o Manual de Manutenção do anel de vedação.

Aviso

- Antes de utilizar a câmara estática digital debaixo da água, primeiro experimente utilizar a embalagem marinha numa profundidade de cerca de 1 m e certifique-se de que a câmara estática digital esteja a funcionar correctamente e de que não haja infiltrações de água na embalagem marinha, para então começar a mergulhar.
- Na eventualidade muito remota de que um defeito da embalagem marinha venha a causar avarias devido a infiltrações de água, a Sony não se responsabilizará pelos danos causados aos equipamentos contidos no seu interior (câmara estática digital, bateria, etc.) e ao conteúdo gravado, nem pelas despesas referentes à fotografia.

Precauções

- Quando utilizar esta embalagem marinha durante mergulhos, preste atenção ao ambiente circundante. A falta de atenção pode provocar acidentes durante o mergulho.
- No caso de ocorrer uma infiltração de água, preste atenção ao ambiente e à superfície circundante, seguindo as normas de segurança de mergulho.
- Não exponha o vidro frontal a fortes choques, visto que poderá rachar-se.
- Evite abrir a embalagem marinha na praia ou na água. Preparativos, tais como instalar a câmara estática digital e substituir o "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" devem ser feitos em locais com pouca humidade e sem ar salino.
- Não jogue a embalagem marinha na água.
- Evite utilizar a embalagem marinha em locais com fortesondas.
- Evite utilizar a embalagem marinha nas seguintes situações:
  – num local muito quente ou húmido.
  – na água com temperatura superior a 40 °C.
  – em temperaturas inferiores a 0 °C.

  Em tais situações, poderá ocorrer condensação de humidade ou infiltração de água e avariar o equipamento.
- Não utilize a embalagem marinha durante mais de 30 minutos seguidos em temperaturas superiores a 35 °C.
- Não deixe a embalagem marinha sob a luz solar directa num local muito quente e húmido durante um período prolongado. Se não puder evitar que a embalagem marinha fique exposta à luz solar directa, certifique-se de cobri-la com uma toalha ou outra protecção.
- A câmara estática digital irá aquecer-se, caso seja utilizada no interior da embalagem marinha durante um período prolongado. Antes de retirar a câmara estática digital da embalagem marinha, deixe-a sob a sombra ou num outro local fresco durante algum tempo para que se esfrie.

Se houver óleo de bronzear aderido na embalagem marinha, certifique-se de lavá-la totalmente com água morna. Se deixar a embalagem marinha impregnada com óleo de bronzear, a superfície da mesma poderá descolorir-se ou avariar-se. (tais como fendas na superfície).

Infiltração de água

Se por acaso ocorrer infiltração de água, retire a embalagem marinha da água imediatamente.
Se a câmara estática digital ficar molhada, leve-a imediatamente ao agente Sony mais próximo. As despesas de reparação devem ser arcadas pelo utente.

Efeito antiembaciamento

Embora o vidro frontal da embalagem marinha possua um efeito de antiembaciamento, coloque a câmara estática digital num recinto de baixa humidade ou ambiente similar.

Anel de vedação

Este equipamento utiliza um anel de vedação para preservar a sua resistência à água. Quanto aos pormenores, consulte o Manual de Manutenção à parte do anel de vedação.
O manuseamento incorrecto do anel de vedação poderá resultar em infiltrações de água.

Vedação à prova de gotejamento

Não retire nem aplique lubrificante na vedação à prova de gotejamento. Se a vedação se desprender ou estiver muito comprimida, poderá causar infiltrações de água.

Lubrificante

Utilize o lubrificante de tubo azul (fornecido). Ao utilizar o lubrificante de tubo amarelo ou de outro fabricante irá avariar o anel de vedação e causar infiltrações de água.

Anel de vedação e lubrificante

Poderá adquirir anéis de vedação e lubrificantes no seu agente Sony mais próximo.
Anel de vedação (modelo Nº 3-080-065-01)
Lubrificante (modelo Nº 3-071-370-01)

Vida útil do anel de vedação e da vedação à prova de gotejamento

A vida útil dos anéis de vedação e da vedação à prova de gotejamento varia de acordo com a frequência de utilização da embalagem marinha e das condições de armazenamento. Geralmente, a vida útil das peças é de aproximadamente um ano.
Quando for substituir a vedação à prova de água, leve-a ao seu agente Sony mais próximo.
As despesas de reparação devem ser arcadas pelo utente.

Manutenção

Após gravações

- Após efectuar gravações em locais sujeitos à brisa marítima, lave a embalagem marinha com água doce para retirar o sal e areia com a fivela completamente fechada, e em seguida enxugue-a com um pano macio e seco. Recomenda-se que deixe a embalagem marinha submersa em água doce durante cerca de 30 minutos. Se a deixar com restos de sal, as porções metálicas poderão ser avariadas ou enferrujar-se e causar infiltrações de água.
- Se houver óleo de bronzear aderido na embalagem marinha, certifique-se de lavá-la completamente com água morna.
- Limpe o interior da embalagem marinha com um pano macio e seco. Não o lave.

Certifique-se de executar a manutenção acima toda vez que utilizar a embalagem marinha. Não utilize nenhum tipo de solvente, tal como álcool, benzina ou diluente para efectuar a limpeza, visto que poderão avariar a superfície de acabamento da embalagem marinha.

Quando for guardar a embalagem marinha

- Acople o espaçador fornecido com a sua embalagem marinha para evitar o desgaste do anel de vedação (Veja a ilustração A).
- Evite a acumulação de pó no anel de vedação.
- Cubra levemente o anel de vedação com lubrificante e insira-o na ranhura de apoio, e em seguida guarde a embalagem marinha num local fresco e bem ventilado. Não feche a fivela.
- Evite guardar a embalagem marinha num local frio, muito quente ou húmido, ou junto com naftalina ou cânfora, visto que tais condições podem avariar o aparelho.

Preparativos

Preparação da câmara estática digital

Instale a câmara estática digital num recinto de baixa humidade ou num ambiente similar.
A abertura ou o fechamento da embalagem marinha em locais quentes ou húmidos poderá resultar em embaciamento do vidro fontral.

Quanto aos pormenores, consulte o manual de instruções fornecido com a sua câmara estática digital.

1. **Remova a correia da empunhadeira da câmara estática digital.**
2. **Instale a bateria recarregável.**
   Certifique-se de utilizar uma bateria recarregável completamente carregada.
3. **Insira o "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo".**
4. **Abra a tampa da objectiva e active OPEN da câmara estática digital.**
   Quando for abrir a tampa da objectiva, tome cuidado para não tocar na objectiva.
5. **Active o écran LCD.**
   Se o comutador de modo da câmara estática digital estiver regulado em , quando abrir a tampa da objectiva para activar a alimentação, o écran LCD será activado.
6. **Regule cada um dos ajustes da câmara estática digital ao modo automático.**
7. **Regule o iluminador de focagem automática da câmara estática digital a OFF.**
   Isto invalidará o uso do iluminador de focagem automática.
   Certifique-se de que a objectiva e o écran LCD da câmara estática digital não apresentem sujidades.

C Instalação da câmara estática digital no interior da embalagem marinha

1. **Desligue o interruptor POWER da câmara estática digital.**
2. **Regule o comutador de modo da câmara estática digital para . (-1)**
3. **Abra a embalagem marinha. (-2)**
   Carregue uma vez nas teclas OPEN superior e inferior ① e solte a fivela na direcção da seta ② para abrir o corpo da embalagem marinha.

Nota

Tenha cuidado para não perder o espaçador, uma vez que o necessitará para guardar a embalagem marinha.

4. **Prepare a embalagem marinha.**

Lembre-se de ler o Manual de Manutenção à parte do anel de vedação. Detalhes importantes a respeito do manuseamento do anel de vedação estão descritos neste manual.

① Utilize o removedor específico (fornecido) para retirar o anel de vedação.
② Aplique uma camada de lubrificante no anel de vedação.
Limpe qualquer grão de areia ou sujidade que houver no anel de vedação, na ranhura de apoio ou no corpo da embalagem marinha onde tocar o anel de vedação. Aplique uma camada uniforme e fina de lubrificante sobre o anel de vedação.
③ Verifique se há algum grão de areia ou sujidade na vedação à prova de gotejamento.

Notas

- Não remova a vedação à prova de gotejamento nem aplique lubrificante sobre a mesma.
- O corpo da embalagem marinha pode sofrer arranhões ou ocorrer infiltrações de água se a tampa for fechada com areia ou sujidade sobre o anel de vedação ou sobre a vedação à prova de gotejamento.

5. **Regule o botão rotativo de modo da embalagem marinha para a posição mostrada em -3.**
6. **Instale a câmara estática digital no interior da embalagem marinha. (-4)**

Quando for instalar a embalagem marinha, deixe a tampa da objectiva da câmara estática digital aberta. Se forçar o fechamento da embalagem marinha quando a tampa da objectiva estiver fechada, poderá provocar um mau funcionamento. Verifique se a câmara estática digital está inserida correctamente.

Verifique se a câmara estática digital foi colocada correctamente.

7. **Feche o do corpo da embalagem marinha e feche a fivela. (-5)**
   Segure o corpo da embalagem marinha e feche a fivela até que seja emitido um estalido de encaixe.

Posição da fivela quando fechar o corpo da embalagem marinha

Exemplo correcto (Veja a ilustração -5 ①)
Exemplo incorrecto (Veja a ilustração -5 ②)
Caso feche a fivela conforme mostrado em -5 ②, a fivela se enganchará, dificultando ainda mais o fechamento da embalagem marinha.

Nota

Quando for fechar a embalagem marinha, certifique-se de não haver nenhum resíduo, areia, cabelo ou qualquer outra substância estranha no anel de vedação ou na ranhura de apoio. Poderão ocorrer infiltrações de água, se houver qualquer uma destas substâncias estranhas em tais locais.

D Fixação da correia da empunhadeira

Recomendamos fixar a correia da empunhadeira (fornecida) antes de utilizar a embalagem marinha. O comprimento da correia da empunhadeira pode ser regulado (Veja a ilustração D-①).

Nota

Tome cuidado para não prender a correia de mão quando for abrir e fechar o corpo da embalagem marinha. Se a correia ficar presa, poderá haver entrada de água na embalagem.

Utilização da embalagem marinha

E Gravação

1. **Regule a tecla POWER para ON (-1)**
   Verifique se o botão rotativo de modo funciona normalmente.
   O modo é comutado com o botão rotativo de modo.
   Quanto aos pormenores acerca de cada modo, verifique o écran LCD.
2. **Regule o botão rotativo de modo ao modo desejado e pressione o botão do obturador. (-2, 3)**
   É possível gravar imagens enquanto as observa pelo écran LCD.
   Para gravar imagens estáticas, regule o comutador de modo da câmara estática digital para .
   Para gravar imagens móveis, regule o comutador de modo da câmara estática digital para .
   Para gravar imagens de várias cenas, regule o comutador de modo da câmara estática digital para , e seleccione o modo desejado da tecla MENU.
   O som não pode ser gravado durante a gravação de imagens móveis.

Notas

- Não rode demasiadamente o botão rotativo de modo da câmara estática digital que se encontra dentro da embalagem marinha. Isto poderá causar algum problema.
- Uma vez que o índice de refracção debaixo da água é maior que no ar atmosférico, os motivos gravados debaixo da água aparecerão 1/4 mais próximos que os gravados sob o ar atmosférico. Portanto, quando efectuar gravações debaixo da água com a focagem preajustada, a distância ajustada e a distância real até os motivos será diferente.
- A poeira ou os detritos que estiver(em) sobre a superfície de vidro no interior da embalagem marinha poderá(ão) ser focalizada(os) pelo "Modo de lupa" da câmara estática digital. Neste caso, remova a poeira ou os detritos da superfície do vidro.
- Quanto aos pormenores, consulte o manual de instruções fornecido com a sua câmara estática digital.

F Utilização/Ajuste de várias funções

É possível utilizar as várias funções da câmara estática digital DSC-T1 instalada na embalagem marinha.

G Utilização do zoom

Carregue na tecla de zoom.
① Carregue no lado W para grandes angulares (O motivo aparece mais distante).
② Carregue no lado T para telefotos (O motivo aparece mais próximo).

Notas

- Não é possível gravar imagens enquanto as observa pelo visor.
- Caso não grave imagens durante mais de 3 minutos, a câmara estática digital desligar-se-á automaticamente para evitar o desgaste da carga da bateria. Para utilizar a câmara estática digital novamente, regule novamente a telca POWER a ON.

H Reprodução com a tecla de controlo

É possível reproduzir imagens no écran LCD usando-se a tecla de controlo. Não é possível escutar o som.

1. **Regule o interruptor POWER a ON. (-1)**
2. **Regule o botão rotativo de modo a (), (-2)**
3. **Seleccione a imagem desejada com a tecla de controlo. (-3)**
   -3 ① Para a imagem prévia
   -3 ② Para a imagem seguinte
   Quanto aos pormenores, consulte o manual de instruções fornecido com a sua câmara estática digital.

I Remoção da câmara estática digital

1. **Regule a telca POWER para OFF. (-1)**
2. **Carregue uma vez nas teclas OPEN superior e inferior ① e solte a fivela na direcção da seta ② para abrir o corpo da embalagem marinha. (-2)**
3. **Remova a câmara estática digital da embalagem marinha.**
   A câmara estática digital irá aquecer-se quando for utilizada por um período prolongado. Desligue a alimentação da câmara e deixe-a inerte por algum tempo até que se esfrie, antes de remové-la da embalagem marinha.

Tenha cuidado para não derrubar a câmara estática digital durante a sua remoção.

Nota

Antes de abrir a embalagem marinha, enxague-a com água da torneira ou água doce e então enxugue-a com um pano macio. Quando abrir a embalagem, tenha cuidado para não deixar cair nenhuma gota de água do seu corpo, cabelos ou fato de banho sobre a câmara estática digital.

Antes de mergulhar

- Antes de realizar registos debaixo da água, primeiro experimente utilizar a embalagem marinha numa profundidade de cerca de 1 m e certifique-se de que a mesma funciona correctamente e de que não há infiltrações de água, e então prepare-se para mergulhar.
- Instale a câmara estática digital na embalagem marinha antes de mergulhar e, na medida do possível, evite abri-la e fechá-la enquanto estiver a bordo de barcos ou na costa do mar. Quando for instalar a câmara estática digital, faça-o num local com o menor grau de humidade possível.
- Antes de utilizar a embalagem marinha, certifique-se de que não haja nenhum resíduo enroscado entre as partes frontal e traseira do corpo da embalagem marinha.
- Nas imagens filmadas debaixo da água, o motivo às vezes possui uma tonalidade azulada. Caso isto ocorra, utilize o filtro colorido VF-MPTH (opcional), para corrigir a coloração.

Horário mais adequado para gravações

O horário mais adequado para efectuar filmagens é o período entre as 10:00 da manhã até as 2:00 da tarde, quando o sol atinge directamente o motivo. Para efectuar filmagens em locais onde a luz solar não chega a atingir satisfatoriamente ou durante a noite, utilize a luz de vídeo subaquática HVL-ML20M (opcional).

Resolução de problemas

Sintoma	Causa/Acções correctivas
Há gotas de água dentro da embalagem marinha.	• A fivela não está fechada. ➔ Feche a fivela até que seja emitido um estalido de encaixe. • O anel de vedação não está colocado correctamente. ➔ Coloque o anel de vedação uniformemente na ranhura. • Existem arranhões ou rachaduras no anel de vedação. ➔ Substitua o anel de vedação por um novo.
As funções de gravação e reprodução não funcionam.	• A carga da bateria recarregável está esgotada. ➔ Carregue completamente a bateria recarregável. • O "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" está cheio. ➔ Insira outro "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" ou apague os dados desnecessários do "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo". • A linguetra protectora contra inscrições no "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" está ajustada em LOCK. ➔ Ajuste a linguetra para a posição de gravação ou insira um novo "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo".

Especificações

Material
Plástico (PC, ABS), aço inoxidável, vidro

Resistência à água
Anel de vedação, fivela

Resistência à pressão
Até a uma profundidade de 40 m debaixo da água

Interruptores que podem ser operados externamente
Alimentação, Modo, Obturador, Zoom, Flash, Macro, Controlo, Temporizador automático, Revisão, Menu, Tamanho de Imagem / Apagamento

Dimensão
Aprox. 135 × 96 × 55 mm (l / a / p)
(excluindo partes salientes)

Peso
Aprox. 280 g (somente a embalagem marinha)

Acessórios fornecidos
Correia de empunhadeira (1)
Lubrificante (1)
Anel de vedação (1)
Removedor do anel